



# CMS79FT62xB用户手册

增强型闪存8位COMS单片机

Rev. 1.0

请注意以下有关CMS知识产权政策

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

\* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 [www.mcu.com.cn](http://www.mcu.com.cn)。

## 目录

<b>1. 产品概述</b>	<b>8</b>
1.1 功能特性	8
1.2 系统结构框图	9
1.3 管脚分布	10
1.3.1 CMS79FT623B 引脚图	10
1.3.2 CMS79FT626B 引脚图	10
1.3.3 CMS79FT627B 引脚图	11
1.3.4 CMS79FT628B 引脚图	12
1.4 系统配置寄存器	14
1.5 在线串行编程	15
<b>2. 中央处理器（CPU）</b>	<b>16</b>
2.1 内存	16
2.1.1 程序内存	16
2.1.1.1 复位向量（0000H）	16
2.1.1.2 中断向量	17
2.1.1.3 查表	18
2.1.1.4 跳转表	20
2.1.2 数据存储	21
2.2 寻址方式	26
2.2.1 直接寻址	26
2.2.2 立即寻址	26
2.2.3 间接寻址	26
2.3 堆栈	27
2.4 工作寄存器（ACC）	28
2.4.1 概述	28
2.4.2 ACC 应用	28
2.5 程序状态寄存器（STATUS）	29
2.6 预分频器（OPTION_REG）	31
2.7 程序计数器（PC）	33
2.8 看门狗计数器（WDT）	34
2.8.1 WDT 周期	34
2.8.2 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON	34
<b>3. 系统时钟</b>	<b>35</b>
3.1 概述	35
3.2 系统振荡器	36
3.3 起振时间	36
3.4 振荡器控制寄存器	36
<b>4. 复位</b>	<b>37</b>
4.1 上电复位	37
4.2 掉电复位	38
4.2.1 掉电复位概述	38
4.2.2 掉电复位的改进办法	39
4.3 看门狗复位	39

<b>5. 休眠模式</b>	<b>40</b>
5.1 进入休眠模式	40
5.2 从休眠状态唤醒	40
5.3 使用中断唤醒	40
5.4 休眠模式应用举例	41
5.5 休眠模式唤醒时间	41
<b>6. I/O 端口</b>	<b>42</b>
6.1 I/O 口结构图	43
6.2 PORTA	46
6.2.1 PORTA 数据及方向控制	46
6.2.2 PORTA 上拉电阻	47
6.2.3 PORTA 模拟选择控制	47
6.2.4 PORTA 电平变化中断	48
6.3 PORTB	49
6.3.1 PORTB 数据及方向	49
6.3.2 PORTB 上拉电阻	50
6.3.3 PORTB 模拟选择控制	50
6.4 PORTC	51
6.4.1 PORTC 数据及方向	51
6.4.2 PORTC 上拉电阻	52
6.4.3 PORTC 模拟选择控制	52
6.5 PORTD	53
6.5.1 PORTD 数据及方向	53
6.5.2 PORTD 上拉电阻	54
6.6 I/O 使用	55
6.6.1 写 I/O 口	55
6.6.2 读 I/O 口	55
6.7 I/O 口使用注意事项	56
<b>7. 中断</b>	<b>57</b>
7.1 中断概述	57
7.2 中断控制寄存器	58
7.2.1 中断控制寄存器	58
7.2.2 外设中断允许寄存器	59
7.2.3 外设中断请求寄存器	61
7.3 中断现场的保护方法	63
7.4 中断的优先级, 及多中断嵌套	63
<b>8. 定时计数器 TIMER0</b>	<b>64</b>
8.1 定时计数器 TIMER0 概述	64
8.2 TIMER0 的工作原理	65
8.2.1 8 位定时器模式	65
8.2.2 8 位计数器模式	65
8.2.3 软件可编程预分频器	65
8.2.4 在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器	65
8.2.5 TIMER0 中断	65
8.3 TIMER0 相关寄存器	66
<b>9. 定时计数器 TIMER2</b>	<b>67</b>

9.1	TIMER2 概述 .....	67
9.2	TIMER2 的工作原理 .....	68
9.3	TIMER2 相关的寄存器 .....	69
<b>10.</b>	<b>触摸按键 .....</b>	<b>70</b>
10.1	触摸按键概述 .....	70
10.1	触摸模块使用注意事项 .....	70
<b>11.</b>	<b>模数转换（ADC） .....</b>	<b>71</b>
11.1	ADC 概述 .....	71
11.2	ADC 配置 .....	72
11.2.1	端口配置 .....	72
11.2.2	通道选择 .....	72
11.2.3	ADC 内部基准电压 .....	72
11.2.4	ADC 参考电压 .....	72
11.2.5	转换时钟 .....	73
11.2.6	ADC 中断 .....	73
11.2.7	结果格式化 .....	73
11.3	ADC 工作原理 .....	74
11.3.1	启动转换 .....	74
11.3.2	完成转换 .....	74
11.3.3	终止转换 .....	74
11.3.4	ADC 在休眠模式下的工作原理 .....	74
11.3.5	A/D 转换步骤 .....	75
11.4	ADC 相关寄存器 .....	76
<b>12.</b>	<b>LED 驱动模块 .....</b>	<b>79</b>
12.1	LED 功能使能 .....	79
12.2	LED 功能管脚设置 .....	79
12.3	LED 功能 COM 口设置 .....	79
12.4	LED 功能的 SEG 口设置 .....	80
12.5	LED 功能的数据设置 .....	80
12.6	LED 相关寄存器 .....	81
<b>13.</b>	<b>PWM 模块 .....</b>	<b>84</b>
13.1	引脚配置 .....	84
13.2	相关寄存器说明 .....	84
13.3	PWM 寄存器写操作顺序 .....	88
13.4	PWM 周期 .....	88
13.5	PWM 占空比 .....	88
13.6	系统时钟频率的改变 .....	88
13.7	PWM 设置 .....	89
<b>14.</b>	<b>通用同步/异步收发器（USART） .....</b>	<b>90</b>
14.1	USART 异步模式 .....	92
14.1.1	USART 异步发生器 .....	92
14.1.1.1	使能发送器 .....	92
14.1.1.2	发送数据 .....	92
14.1.1.3	发送中断标志 .....	93
14.1.1.4	TSR 状态 .....	93

14.1.1.5	发送 9 位字符 .....	93
14.1.1.6	设置异步发送 .....	93
14.1.2	USART 异步接收器 .....	95
14.1.2.1	使能接收器 .....	95
14.1.2.2	接收数据 .....	95
14.1.2.3	接收中断 .....	96
14.1.2.4	接收帧错误 .....	96
14.1.2.5	接收溢出错误 .....	96
14.1.2.6	接收 9 位字符 .....	96
14.1.2.7	异步接收设置 .....	97
14.2	异步操作时的时钟准确度 .....	98
14.3	USART 相关寄存器 .....	98
14.4	USART 波特率发生器 (BRG) .....	100
14.5	USART 同步模式 .....	101
14.5.1	同步主控模式 .....	101
14.5.1.1	主控时钟 .....	101
14.5.1.2	时钟极性 .....	101
14.5.1.3	同步主控发送 .....	101
14.5.1.4	同步主控发送设置 .....	102
14.5.1.5	同步主控接收 .....	103
14.5.1.6	从时钟 .....	103
14.5.1.7	接收溢出错误 .....	103
14.5.1.8	接收 9 位字符 .....	103
14.5.1.9	同步主控接收设置 .....	104
14.5.2	同步从动模式 .....	105
14.5.2.1	USART 同步从动发送 .....	105
14.5.2.2	同步从动发送设置 .....	105
14.5.2.3	USART 同步从动接收 .....	105
14.5.2.4	同步从动接收设置 .....	105
<b>15. 主控同步串行端口 (MSSP) 模块 .....</b>	<b>106</b>	
15.1	主控 SSP (MSSP) 模块概述 .....	106
15.2	SPI 模式 .....	106
15.2.1	SPI 相关寄存器 .....	107
15.2.2	SPI 工作原理 .....	109
15.2.3	使能 SPI I/O .....	110
15.2.4	主控模式 .....	110
15.2.5	从动模式 .....	112
15.2.6	从动选择同步 .....	112
15.2.7	休眠操作 .....	114
15.2.8	复位的影响 .....	114
15.3	I <sup>2</sup> C 模块 .....	115
15.3.1	相关寄存器说明 .....	116
15.3.2	主控模式 .....	119
15.3.3	I <sup>2</sup> C 主控模式支持 .....	119
15.3.3.1	I <sup>2</sup> C 主控模式操作 .....	120
15.3.4	波特率发生器 .....	121
15.3.5	I <sup>2</sup> C 主控模式发送 .....	122

15.3.5.1	BF 状态标志	122
15.3.5.2	WCOL 状态标志位	122
15.3.5.3	ACKSTAT 状态标志	122
15.3.6	I <sup>2</sup> C 主控模式接收	123
15.3.6.1	BF 状态标志	123
15.3.6.2	WCOL 状态标志	123
15.3.7	I <sup>2</sup> C 主控模式启动条件时序	125
15.3.7.1	WCOL 状态标志	125
15.3.8	I <sup>2</sup> C 主控模式重复启动条件时序	126
15.3.8.1	WCOL 状态标志	126
15.3.9	应答序列时序	127
15.3.9.1	WCOL 状态标志位	127
15.3.10	停止条件序列	128
15.3.10.1	WCOL 状态标志	128
15.3.11	时钟仲裁	129
15.3.12	多主机模式	129
15.3.13	多主机通信、总线冲突与总线仲裁	130
15.3.14	从动模式	131
15.3.14.1	寻址	131
15.3.14.2	接收	131
15.3.14.3	发送	132
15.3.15	SSP 屏蔽寄存器	133
15.3.16	休眠模式下的操作	133
15.3.17	复位的影响	133
<b>16.</b>	<b>程序 EEPROM 和程序存储器控制</b>	<b>134</b>
16.1	概述	134
16.2	相关寄存器	135
16.2.1	EEADR 和 EEADRH 寄存器	135
16.2.2	EECON1 和 EECON2 寄存器	135
16.3	读程序 EEPROM	137
16.4	写程序 EEPROM	138
16.5	读程序存储器	139
16.6	写程序存储器	139
16.7	程序 EEPROM 操作注意事项	140
16.7.1	关于程序 EEPROM 的烧写时间	140
16.7.2	关于程序 EEPROM 的烧写次数	140
16.7.3	写校验	140
16.7.4	避免误写的保护	140
<b>17.</b>	<b>LVD 低电压检测</b>	<b>141</b>
17.1	LVD 模块概述	141
17.2	LVD 相关的寄存器	141
17.3	LVD 操作	141
<b>18.</b>	<b>电气参数</b>	<b>142</b>
18.1	极限参数	142
18.2	直流电气特性	142
18.3	ADC 电气特性	143

---

18.4	上电复位特性.....	144
18.5	LVD 电气特性.....	144
18.6	交流电气特性.....	144
<b>19.</b>	<b>指令.....</b>	<b>145</b>
19.1	指令一览表.....	145
19.2	指令说明.....	147
<b>20.</b>	<b>封装.....</b>	<b>163</b>
20.1	SOP16.....	163
20.2	SOP20.....	164
20.3	SOP24.....	165
20.4	SOP28.....	166
<b>21.</b>	<b>版本修订说明.....</b>	<b>167</b>

# 1. 产品概述

## 1.1 功能特性

- ◆ 内存
  - Flash: 4Kx16
  - 通用 RAM: 344x8
- ◆ 8 级堆栈缓存器
- ◆ 简洁实用的指令系统 (68 条指令)
- ◆ 查表功能
- ◆ 内置 WDT 定时器
- ◆ 内置低压侦测电路
- ◆ 中断源
  - 2 个定时中断
  - PORTA 口电平变化中断
  - 其它外设中断
- ◆ 定时器
  - 8 位定时器 TIMER0, TIMER2
- ◆ 内置 128 字节程序 EEPROM
  - 可重复擦写 10 万次
- ◆ 10 位 PWM 模块
  - 支持 5 路共周期、独立占空比输出
- ◆ 内置触摸按键检测模块
  - 无需外挂触摸电容
  - 最多支持 12 个触摸通道
- ◆ 内置 LVD 模块
  - 支持多种电压可选  
2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.3V/  
3.7V/4.0V/4.3V
- ◆ 工作电压范围: 2.6V~5.5V@16MHz  
2.0V~5.5V@8MHz
- ◆ 工作温度范围: -40°C~85°C
- ◆ 内置高精度 RC 振荡器: 8MHz/16MHz
- ◆ 指令周期 (单指令或双指令)
- ◆ IO 特性
  - PORTA 支持电平变化唤醒
  - 所有 IO 口内置上拉电阻
- ◆ 内置 LED 驱动模块
  - 最多可支持 11 段 7 位
  - COM 口有大电流驱动能力, 可达 150mA
  - SEG 口电流可灵活配置为 2~30mA
- ◆ 内置 MSSP 通信模块 (SPI/ I<sup>2</sup>C)
  - I<sup>2</sup>C 支持主控和从动模式(7 位地址)
  - I<sup>2</sup>C 从动模式支持广播呼叫
  - SPI 支持主动/从动模式
- ◆ 内置 1 路 USART 通信模块
  - 支持同步主从模式和异步全双工模式
  - 可配置在 RA0/RA2 或 RB0/RB1
- ◆ 高精度 12 位 ADC
  - 内建高精度 1.2V 基准电压  
±1.5% @VDD=2.5V~5.5V T<sub>A</sub>=25°C  
±2% @VDD=2.5V~5.5V T<sub>A</sub>=-40°C~85°C


### 型号说明

PRODUCT	ROM	RAM	Pro EE	I/O	Touch	LED	ADC	USART	PACKAGE
CMS79FT623B	4Kx16	344x8	128x8	14	6	----	12Bitx12	1	SOP16
CMS79FT626B	4Kx16	344x8	128x8	18	8	7 <sub>seg</sub> X3 <sub>com</sub>	12Bitx16	1	SOP20
CMS79FT627B	4Kx16	344x8	128x8	22	8	7 <sub>seg</sub> X7 <sub>com</sub>	12Bitx20	1	SOP24
CMS79FT628B	4Kx16	344x8	128x8	26	12	11 <sub>seg</sub> X7 <sub>com</sub>	12Bitx24	1	SOP28

注: ROM----程序存储器      Pro EE----程序EEPROM




## 1.2 系统结构框图

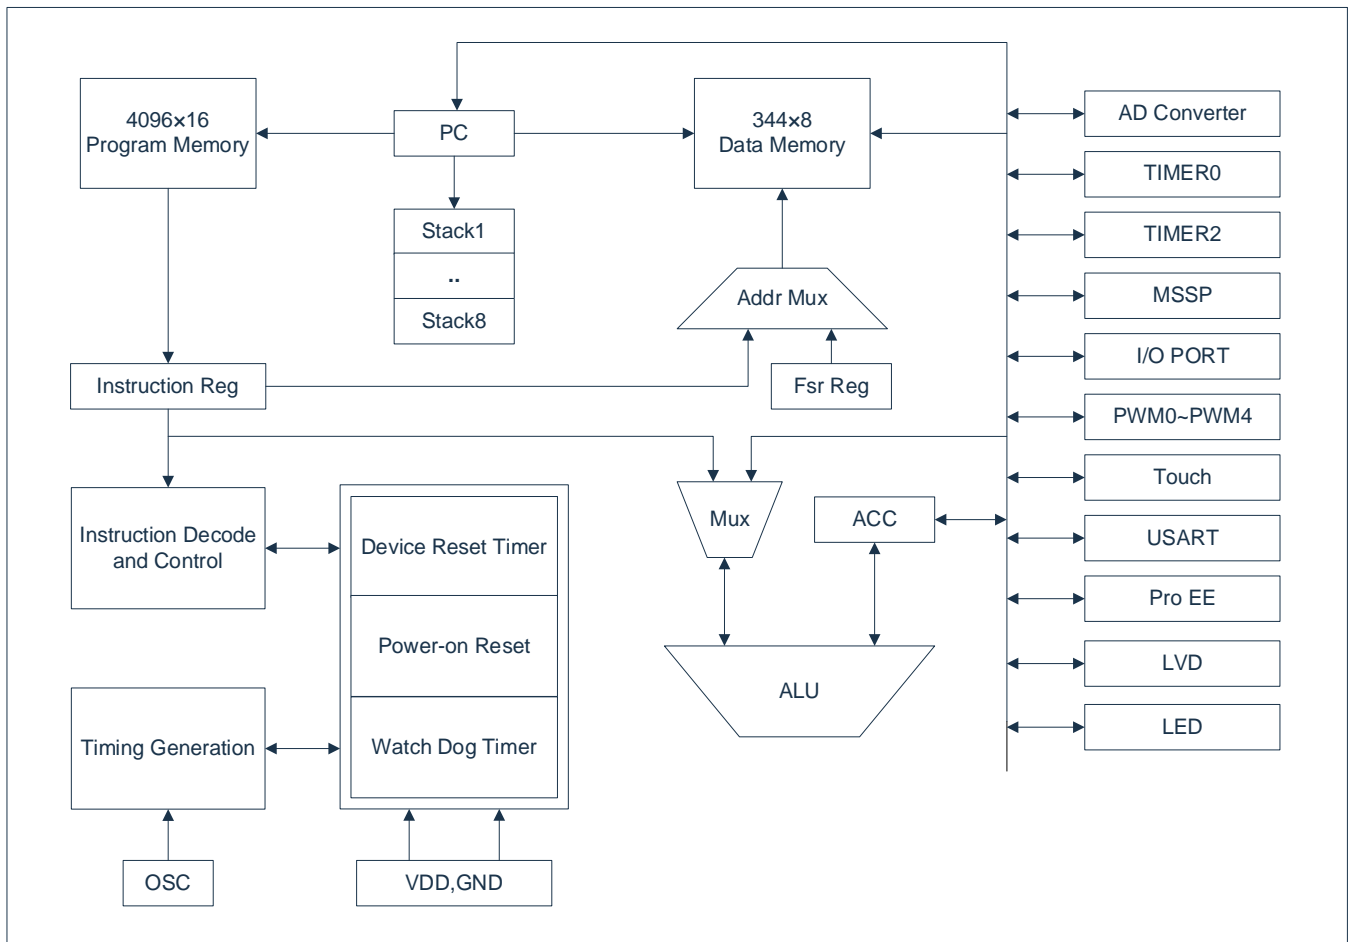


## 1.3 管脚分布


### 1.3.1 CMS79FT623B 引脚图

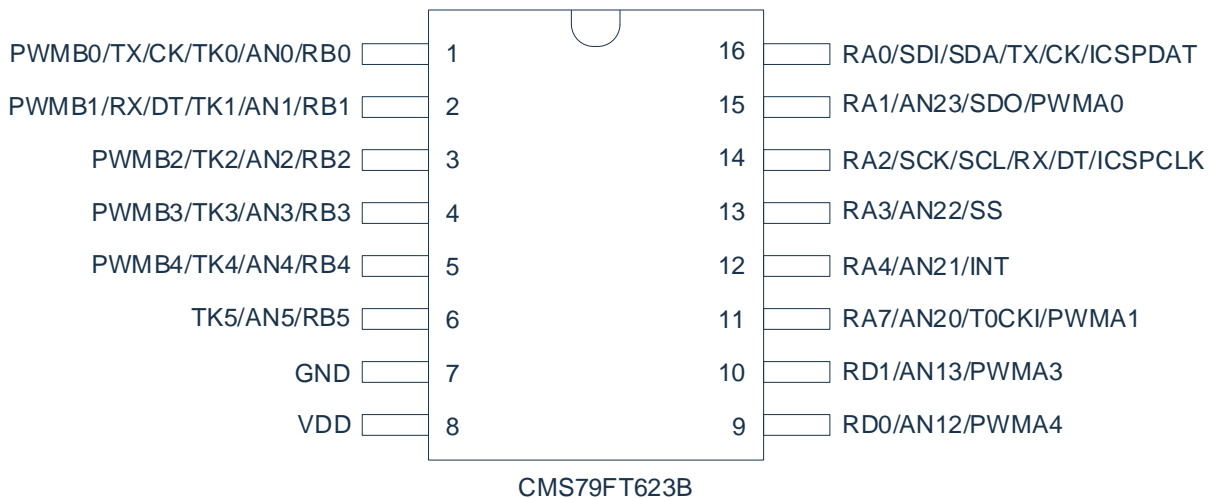


### 1.3.2 CMS79FT626B 引脚图

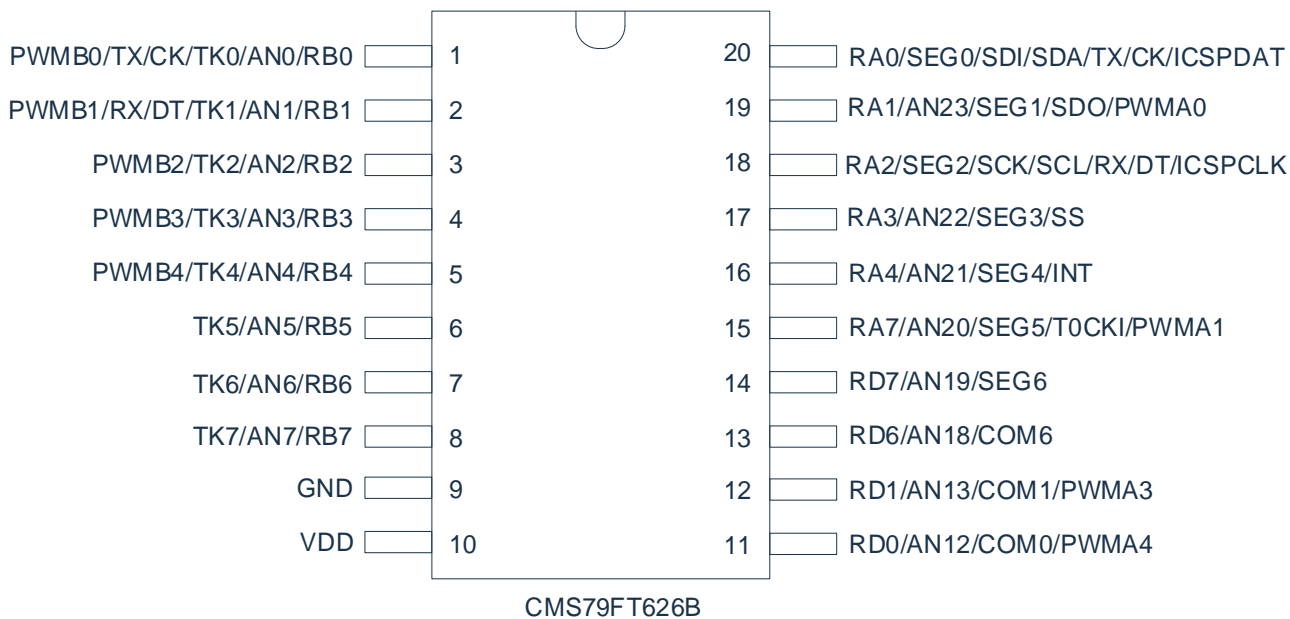

### 1.3.3 CMS79FT627B 引脚图

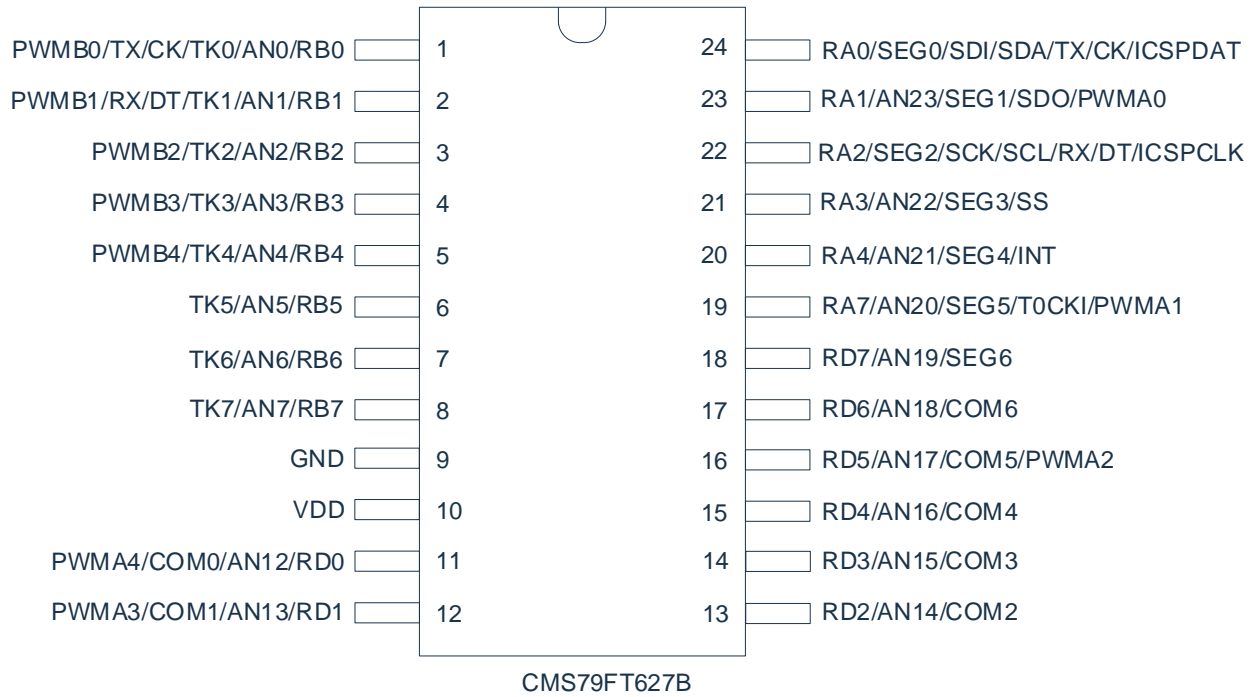

### 1.3.4 CMS79FT628B 引脚图

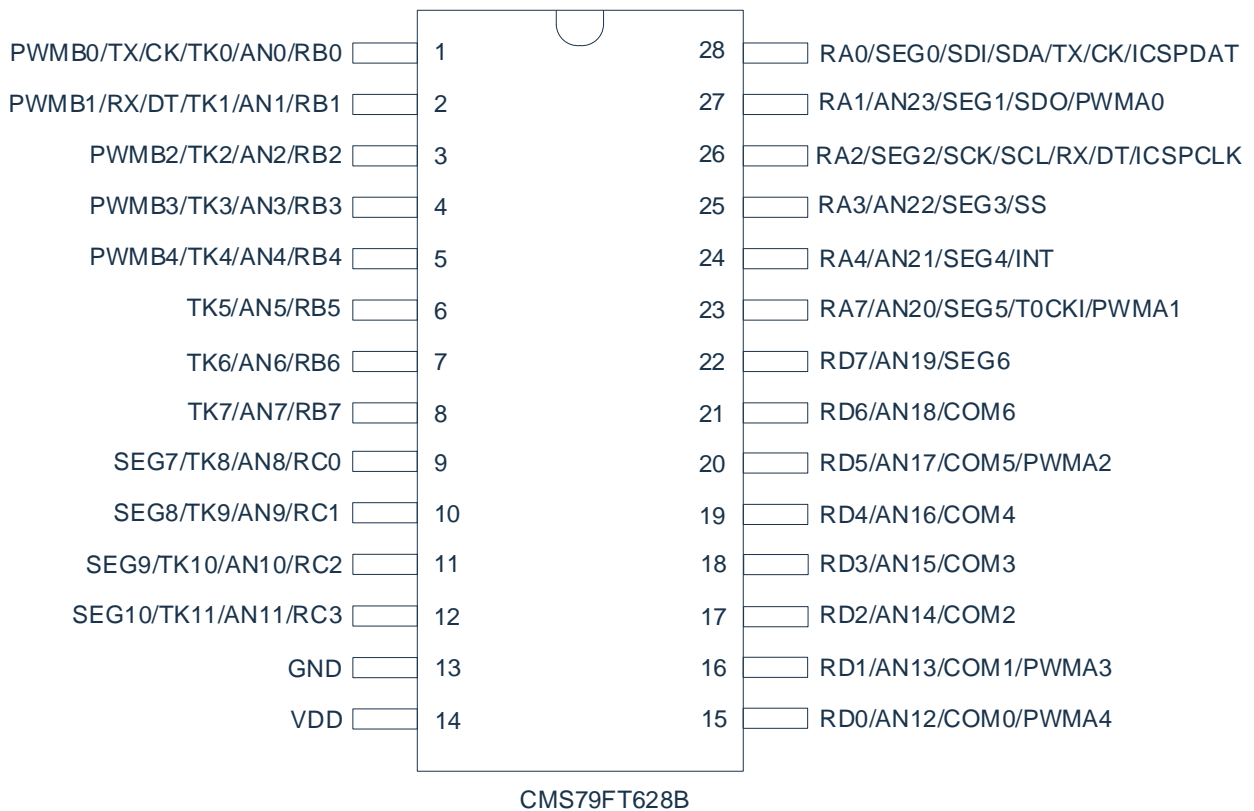

注:

- 1) RA0 和 RA2 的串口功能与 RB0 和 RB1 的串口功能由 CONFIG 设置。
- 2) PWMx 功能由 PWMCON1 寄存器设置。

## CMS79FT62xB 引脚说明:

管脚名称	IO 类型	管脚说明
VDD, GND	P	电源电压输入脚, 接地脚
RA0-RA4,RA7	I/O	可编程为输入脚, 推挽输出脚, 带上拉电阻功能、电平变化中断功能
RB0-RB7	I/O	可编程为输入脚, 推挽输出脚, 带上拉电阻功能
RC0-RC3	I/O	可编程为输入脚, 推挽输出脚, 带上拉电阻功能
RD0-RD7	I/O	可编程为输入脚, 推挽输出脚, 带上拉电阻功能
ICSPCLK /ICSPDAT	I/O	编程时钟/数据脚
AN0-AN23	I	12 位 ADC 输入脚
T0CKI	I	TIMER0 外部时钟输入脚
SEG0-SEG10	I	LED SEG 输出脚
COM0-COM6	I	LED COM 输出脚
TX/CK	I/O	异步串口发送引脚/同步串口时钟输入输出脚 (可配置在不同 IO 口)
RX/DT	I/O	异步串口接收引脚/同步串口数据输入输出脚 (可配置在不同 IO 口)
PWMx0-4	O	PWM0-4 输出功能(可配置在不同 IO 口)
INT	I	外部中断输入脚
TK0-TK11	I	触摸按键输入脚
SCL	I/O	IIC 时钟引脚
SDA	I/O	IIC 数据引脚
SCK	I/O	SPI 时钟引脚
SDI	I/O	SPI 主控和从动数据输入引脚
SDO	I/O	SPI 主控和从动数据输出引脚
SS	I	SPI 从动使能引脚

## 1.4 系统配置寄存器

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 FLASH 选项。它只能被 CMS 烧写器烧写，用户不能访问及操作。它包含了以下内容：


1. INTRC\_SEL（内部振荡频率选择）
  - ◆ INTRC8M            FOSC 选择内部 8MHz RC 振荡
  - ◆ INTRC16M          FOSC 选择内部 16MHz RC 振荡
2. WDT（看门狗选择）
  - ◆ ENABLE            打开看门狗定时器
  - ◆ DISABLE           关闭看门狗定时器
3. PROTECT（加密）
  - ◆ DISABLE           Flash 代码不加密
  - ◆ ENABLE            Flash 代码加密，加密后烧写/仿真器读出来的值将不确定
4. LVR\_SEL（低压侦测电压选择）
  - ◆ 2.0V
  - ◆ 2.6V
  - ◆ 3.0V
5. SLEEP\_LVREN（休眠态 LVR 使能位）
  - ◆ DISABLE           休眠态下 LVR 功能关闭
  - ◆ ENABLE            休眠态下 LVR 功能打开
6. IIC\_REC\_CKP（IIC 从动接收模式下 CKP 功能）
  - ◆ DISABLE           从动接收模式下，CKP 位无效，同 CMS79FT62x 型号
  - ◆ ENABLE            从动接收模式下，每接收完一个数据，需等待程序把 CKP 位置 1 才释放 SCL 信号线
7. USART\_SEL（USART 端口选择）
  - ◆ RB0/RB1           选择 RB0 为 TX 口，RB1 为 RX 口
  - ◆ RA0/RA2           选择 RA0 为 TX 口，RA2 为 RX 口
8. ICSPPORT\_SEL（仿真口功能选择）
  - ◆ ICSP              ICSPCLK、DAT 口一直保持为仿真口，所有功能均不能使用
  - ◆ NORMAL           ICSPCLK、DAT 口为普通功能口

## 1.5 在线串行编程

可在最终应用电路中对单片机进行串行编程。编程可以简单地通过以下 4 根线完成：

- 电源线
- 接地线
- 数据线
- 时钟线

这使用户可使用未编程的器件制造电路板，而仅在产品交付前才对单片机进行编程。从而可以将最新版本的固件或者定制固件烧写到单片机中。

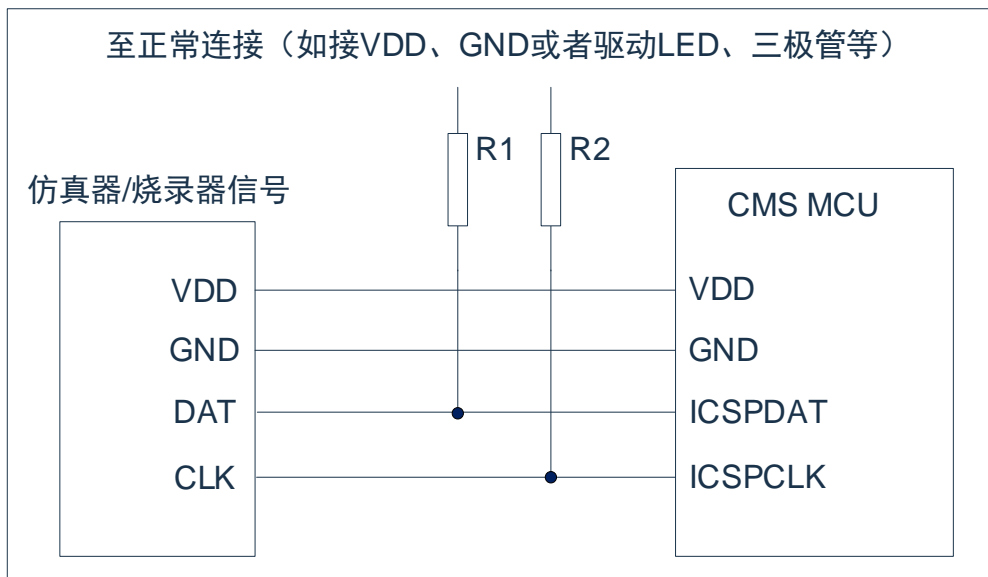

上图中，R1、R2 为电气隔离器件，常以电阻代替，其阻值如下： $R1 \geq 4.7K$ 、 $R2 \geq 4.7K$ 。

## 2. 中央处理器（CPU）

### 2.1 内存

#### 2.1.1 程序内存

CMS79FT62xB 程序存储器空间

FLASH:4K

0000H	复位向量	程序开始，跳转至用户程序
0001H		
0002H		
0003H		
0004H	中断向量	中断入口，用户中断程序
...		用户程序区
...		
...		
FFDH		
FFEH		
FFFH	跳转至复位向量0000H	程序结束

##### 2.1.1.1 复位向量（0000H）

单片机具有一个字长的系统复位向量（0000H）。具有以下 3 种复位方式：

- ◆ 上电复位
- ◆ 看门狗复位
- ◆ 低压复位（LVR）

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。根据 STATUS 寄存器中的 PD 和 TO 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义 FLASH 中的复位向量。

例：定义复位向量

	ORG	0000H	;系统复位向量
	JP	START	
	ORG	0010H	;用户程序起始
START:			
	...		;用户程序
	...		
	END		;程序结束



### 2.1.1.2 中断向量

中断向量地址为 0004H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0004H 开始执行中断服务程序。所有中断都会进入 0004H 这个中断向量，具体执行哪个中断将由用户根据中断请求标志位寄存器的位决定。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。

例：定义中断向量，中断程序放在用户程序之后

	ORG	0000H	;系统复位向量
	JP	START	
	ORG	0004H	;用户程序起始
INT_START:	CALL	PUSH	;保存 ACC 跟 STATUS
	...		;用户中断程序
	...		
INT_BACK:	CALL	POP	;返回 ACC 跟 STATUS
	RETI		;中断返回
START:	...		;用户程序
	...		
	END		;程序结束

注：由于单片机并未提供专门的出栈、压栈指令，故用户需自己保护中断现场。

例：中断入口保护现场

PUSH:			
	LD	ACC_BAK,A	;保存 ACC 至自定义寄存器 ACC_BAK
	SWAPA	STATUS	;状态寄存器 STATUS 高低半字节互换
	LD	STATUS_BAK,A	;保存至自定义寄存器 STATUS_BAK
	RET		;返回

例：中断出口恢复现场

POP:			
	SWAPA	STATUS_BAK	;将保存至 STATUS_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC
	LD	STATUS,A	;将 ACC 的值给状态寄存器 STATUS
	SWAPR	ACC_BAK	;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换
	SWAPA	ACC_BAK	;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC
	RET		;返回

### 2.1.1.3 查表

芯片具有查表功能，FLASH 空间的任何地址都可作为查表使用。

相关指令：

- TABLE [R] 把表格内容的低字节送给寄存器 R，高字节送到寄存器 TABLE\_DATAH。
- TABLEA 把表格内容的低字节送给累加器 ACC，高字节送到寄存器 TABLE\_DATAH。

相关寄存器：

- TABLE\_SPH(110H) 可读写寄存器，用来指明表格高 4 位地址。
- TABLE\_SPL(111H) 可读写寄存器，用来指明表格低 8 位地址。
- TABLE\_DATAH(112H) 只读寄存器，存放表格高字节内容。

注：在查表之前要先把表格地址写入 TABLE\_SPH 和 TABLE\_SPL 中。如果主程序和中断服务程序都用到查表指令，主程序中的 TABLE\_SPH 的值可能会因为中断中执行的查表指令而发生变化，产生错误。也就是说要避免在主程序和中断服务程序中都使用查表指令。但如果必须这样做的话，我们可以在查表指令前先将中断禁止，在查表结束后再开放中断，以避免发生错误。

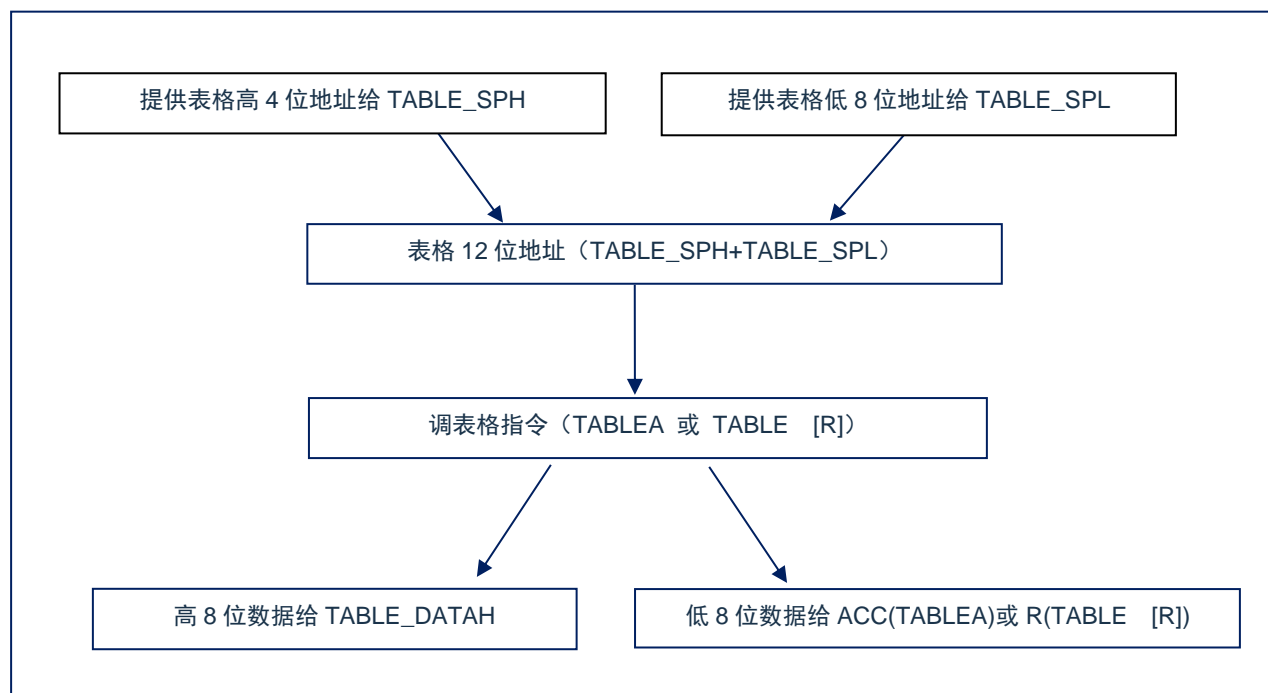


图2-1：表格调用的流程图

下面例子给出了如何在程序中调用表格。

...			;上接用户程序
LDIA	02H		;表格低位地址
LD	TABLE_SPL,A		
LDIA	06H		;表格高位地址
LD	TABLE_SPH,A		
TABLE	R01		;表格指令，将表格低 8 位(56H)给自定义寄存器 R01
LD	A,TABLE_DATAH		;将查表结果的高 8 位(34H)给累加器 ACC
LD	R02,A		;将 ACC 值(34H)给自定义寄存器 R02
...			;用户程序
ORG	0600H		;表格起始地址
DW	1234H		;0600H 地址表格内容
DW	2345H		;0601H 地址表格内容
DW	3456H		;0602H 地址表格内容
DW	0000H		;0603H 地址表格内容

### 2.1.1.4 跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL，因此，可以通过对 PCL 加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n，PCL+ACC 即表示当前地址加 n，执行完当前指令后 PCL 值还会自加 1，可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出，PC 不会自动进位，故编写程序时应注意。这样，用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。

PCLATH 为 PC 高位缓冲寄存器，对 PCL 操作时，必须先对 PCLATH 进行赋值。

例：正确的多地址跳转程序示例

FLASH 地址	LDIA	01H	
	LD	PCLATH,A	;必须对 PCLATH 进行赋值
	...		
0110H:	ADDR	PCL	;ACC+PCL
0111H:	JP	LOOP1	;ACC=0, 跳转至 LOOP1
0112H:	JP	LOOP2	;ACC=1, 跳转至 LOOP2
0113H:	JP	LOOP3	;ACC=2, 跳转至 LOOP3
0114H:	JP	LOOP4	;ACC=3, 跳转至 LOOP4
0115H:	JP	LOOP5	;ACC=4, 跳转至 LOOP5
0116H:	JP	LOOP6	;ACC=5, 跳转至 LOOP6

例：错误的多地址跳转程序示例

FLASH 地址	CLR	PCLATH	
	...		
00FCH:	ADDR	PCL	;ACC+PCL
00FDH:	JP	LOOP1	;ACC=0, 跳转至 LOOP1
00FEH:	JP	LOOP2	;ACC=1, 跳转至 LOOP2
00FFH:	JP	LOOP3	;ACC=2, 跳转至 LOOP3
0100H:	JP	LOOP4	;ACC=3, 跳转至 0000H 地址
0101H:	JP	LOOP5	;ACC=4, 跳转至 0001H 地址
0102H:	JP	LOOP6	;ACC=5, 跳转至 0002H 地址

注：由于 PCL 溢出不会自动向高位进位，故在利用 PCL 作多地址跳转时，需要注意该段程序一定不能放在 FLASH 空间的分页处。

## 2.1.2 数据存储器的

CMS79FT62xB 数据存储器列表

地址		地址		地址		地址			
INDF	00H	INDF	80H	INDF	100H	INDF	180H		
TMR0	01H	OPTION_REG	81H	TMR0	101H	OPTION_REG	181H		
PCL	02H	PCL	82H	PCL	102H	PCL	182H		
STATUS	03H	STATUS	83H	STATUS	103H	STATUS	183H		
FSR	04H	FSR	84H	FSR	104H	FSR	184H		
PORTA	05H	TRISA	85H	WDTCON	105H	LVDCON	185H		
PORTB	06H	TRISB	86H	PORTB	106H	TRISB	186H		
PORTC	07H	TRISC	87H	WPUB	107H	WPUA	187H		
PORTD	08H	TRISD	88H	EEADRH	108H	----	188H		
WPUC	09H	WPUD	89H	EEDATH	109H	----	189H		
PCLATH	0AH	PCLATH	8AH	PCLATH	10AH	PCLATH	18AH		
INTCON	0BH	INTCON	8BH	INTCON	10BH	INTCON	18BH		
PIR1	0CH	PIE1	8CH	EEDAT	10CH	----	18CH		
PIR2	0DH	PIE2	8DH	EEADR	10DH	----	18DH		
ANSEL0	0EH	IOCA	8EH	EECON1	10EH	----	18EH		
ANSEL1	0FH	OSCCON	8FH	EECON2	10FH	----	18FH		
ANSEL2	10H	----	90H	TABLE_SPH	110H	----	190H		
TMR2	11H	SSPCON2	91H	TABLE_SPL	111H	----	191H		
T2CON	12H	PR2	92H	TABLE_DATAH	112H	----	192H		
PWMCON0	13H	SSPADD	93H	TXSTA	113H	----	193H		
PWMCON1	14H	SSPSTAT	94H	RCSTA	114H	----	194H		
PWMTL	15H	SSPCON	95H	SPBRG	115H	----	195H		
PWMTH	16H	SSPBUF	96H	TXREG	116H	----	196H		
PWMD0L	17H	----	97H	RCREG	117H	----	197H		
PWMD1L	18H	----	98H	LEDCON0	118H	通用寄存器 88 字节	198H		
PWMD2L	19H	----	99H	LEDCON1	119H		199H		
PWMD3L	1AH	----	9AH	LEDADD	11AH		19AH		
PWMD4L	1BH	----	9BH	LEDDATA	11BH		19BH		
PWMD01H	1CH	ADCON1	9CH	SEGEN2	11CH		19CH		
PWMD23H	1DH	ADCON0	9DH	SEGEN1	11DH		19DH		
----	1EH	ADRESH	9EH	SEGEN0	11EH		19EH		
----	1FH	ADRESL	9FH	COMEN	11FH		19FH		
通用寄存器 96 字节	20H	通用寄存器 80 字节	A0H	通用寄存器 80 字节	120H		1A0H		
	6FH		EFH		16FH		1EFH		
	70H		FOH		170H	1F0H			
	--		--		--	--			
7FH	7FH		7FH		7FH	7FH	1FFH		
BANK0			BANK1		BANK2		BANK3		

数据存储器由 512×8 位组成，分为两个功能区间：特殊功能寄存器和通用数据存储器。数据存储器单元大多数是可读/写的，但有些只读的。特殊功能寄存器地址为从 00H-1DH，80-9FH，100-11FH，180-18BH。

## CMS79FT62xB 特殊功能寄存器汇总 Bank0

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
00H	INDF	寻址该单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
01H	TMR0	TIMER0数据寄存器								xxxxxxx
02H	PCL	程序计数器低字节								00000000
03H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx
04H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
05H	PORTA	RA7	----	----	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	x--xxxx
06H	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	xxxxxxx
07H	PORTC	----	----	----	----	RC3	RC2	RC1	RC0	---xxxx
08H	PORTD	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0	xxxxxxx
09H	WPUC	----	----	----	----	WPUC3	WPUC2	WPUC1	WPUC0	----0000
0AH	PCLATH	----	----	----	----	程序计数器高4位的写缓冲器				----0000
0BH	INTCON	GIE	PEIE	T0IE	INTE	----	T0IF	INTF	----	0000-00-
0CH	PIR1	----	ADIF	TKIF	----	PWMIF	BCLIF	TMR2IF	----	-00-000-
0DH	PIR2	LVDIF	----	RACIF	EEIF	----	TXIF	RCIF	SSPIF	0-00-000
0EH	ANSEL0	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0	00000000
0FH	ANSEL1	ANS15	ANS14	ANS13	ANS12	ANS11	ANS10	ANS9	ANS8	00000000
10H	ANSEL2	ANS23	ANS22	ANS21	ANS20	ANS19	ANS18	ANS17	ANS16	00000000
11H	TMR2	TIMER2模块寄存器								00000000
12H	T2CON	----	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	-0000000
13H	PWMCON0	CLKDIV[2:0]			PWM4EN	PWM3EN	PWM2EN	PWM1EN	PWM0EN	00000000
14H	PWMCON1	----	PWMIO_SEL	----	----	----	----	----	----	-0-----
15H	PWMTL	PWM周期低位寄存器								00000000
16H	PWMTH	----	----	PWMD4[9:8]		----	----	PWMT9	PWMT8	--00--00
17H	PWMD0L	PWM0占空比低位寄存器								00000000
18H	PWMD1L	PWM1占空比低位寄存器								00000000
19H	PWMD2L	PWM2占空比低位寄存器								00000000
1AH	PWMD3L	PWM3占空比低位寄存器								00000000
1BH	PWMD4L	PWM4占空比低位寄存器								00000000
1CH	PWMD01H	----	----	PWMD1[9:8]		----	----	PWMD0[9:8]		--00--00
1DH	PWMD23H	----	----	PWMD3[9:8]		----	----	PWMD2[9:8]		--00--00

## CMS79FT62xB 特殊功能寄存器汇总 Bank1

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
80H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
81H	OPTION_REG	----	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	-1111011
82H	PCL	程序计数器（PC）的低字节								00000000
83H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	0001xxx
84H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
85H	TRISA	TRISA7	----	----	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	1--11111
86H	TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0	11111111
87H	TRISC	----	----	----	----	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0	----1111
88H	TRISD	TRISD7	TRISD6	TRISD5	TRISD4	TRISD3	TRISD2	TRISD1	TRISD0	11111111
89H	WPUD	WPUD7	WPUD6	WPUD5	WPUD4	WPUD3	WPUD2	WPUD1	WPUD0	00000000
8AH	PCLATH	----	----	----	----	程序计数器高4位的写缓冲器			----	----0000
8BH	INTCON	GIE	PEIE	T0IE	INTE	----	T0IF	INTF	----	0000-00-
8CH	PIE1	----	ADIE	TKIE	----	PWMIE	BCLIE	TMR2IE	----	-00-000-
8DH	PIE2	LVDIE	----	RACIE	EEIE	----	TXIE	RCIE	SSPIE	0-00-000
8EH	IOCA	IOCA7	----	----	IOCA4	IOCA3	IOCA2	IOCA1	IOCA0	0-00000
8FH	OSCCON	----	IRCF2	IRCF1	IRCF0	----	----	----	----	-110----
91H	SSPCON2	GCEN	ACKSTAT	ACKDT	ACKEN	RCEN	PEN	RSEN	SEN	01000000
92H	PR2	TIMER2周期寄存器								00000000
93H	SSPADD	同步串行端口(I2C模式)地址寄存器								00000000
94H	SSPSTAT	SMP	CKE	D/A	P	S	R/W	UA	BF	00000000
95H	SSPCON	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0	00000000
96H	SSPBUF	同步串行端口接收缓冲器/发送寄存器								xxxxxxx
9CH	ADCON1	ADFM	CHS4	----	----	----	----	----	----	00-----
9DH	ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON	00000000
9EH	ADRESH	ADC结果寄存器的高字节								xxxxxxx
9FH	ADRESL	ADC结果寄存器的低字节								xxxxxxx

## CMS79FT62xB 特殊功能寄存器汇总 Bank2

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
100H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
101H	TMR0	TIMER0数据寄存器								xxxxxxx
102H	PCL	程序计数器（PC）的低字节								00000000
103H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx
104H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
105H	WDTCON	----	----	----	----	----	----	----	SWDTEN	-----0
106H	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	xxxxxxx
107H	WPUB	WPUB7	WPUB6	WPUB5	WPUB4	WPUB3	WPUB2	WPUB1	WPUB0	00000000
108H	EEADRH	----	----	----	----	EEADRH3	EEADRH2	EEADRH1	EEADRH0	----0000
109H	EEDATH	EEDATH7	EEDATH6	EEDATH5	EEDATH4	EEDATH3	EEDATH2	EEDATH1	EEDATH0	xxxxxxx
10AH	PCLATH	----	----	----	----	程序计数器高4位的写缓冲器			----	----0000
10BH	INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	----	TOIF	INTF	----	0000-00-
10CH	EEDAT	EEDAT7	EEDAT6	EEDAT5	EEDAT4	EEDAT3	EEDAT2	EEDAT1	EEDAT0	xxxxxxx
10DH	EEADR	EEADR7	EEADR6	EEADR5	EEADR4	EEADR3	EEADR2	EEADR1	EEADR0	00000000
10EH	EECON1	EEPGD	----	EETIME1	EETIME0	WRERR	WREN	WR	RD	0-00x000
10FH	EECON2	EEPROM控制寄存器2（不是物理地址）								-----
110H	TABLE_SPH	----	----	----	----	表格高4位指针			----	----xxxx
111H	TABLE_SPL	表格低位指针								xxxxxxx
112H	TABLE_DATAH	表格高位数据								xxxxxxx
113H	TXSTA	CSRC	TX9EN	TXEN	SYNC	SCKP	----	TRMT	TX9D	00000010
114H	RCSTA	SPEN	RX9EN	SREN	CREN	RCIDL	FERR	OERR	RX9D	00001000
115H	SPBRG	USART波特率8位寄存器								00000000
116H	TXREG	USART发送数据寄存器								00000000
117H	RCREG	USART接收数据寄存器								xxxxxxx
118H	LEDCON0	----	LEDEN	COMSEL1	COMSEL0	LCDCLK3	LCDCLK2	LCDCLK1	LCDCLK0	00000000
119H	LEDCON1	----	----	SEGOUT1	SEGOUT0	----	----	----	----	--00----
11AH	LEDADD	LEDGS	----	COMSEL2	LCDADD[4:0]				----	0-000000
11BH	LEDDATA	LED数据寄存器								00000000
11CH	SEGEN2	SEGDR13	SEGDR12	SEGDR11	SEGDR10	----	----	----	----	0000----
11DH	SEGEN1	----	----	----	----	----	SEG10EN	SEG9EN	SEG8EN	----000
11EH	SEGEN0	SEG7EN	SEG6EN	SEG5EN	SEG4EN	SEG3EN	SEG2EN	SEG1EN	SEG0EN	00000000
11FH	COMEN	----	COM6EN	COM5EN	COM4EN	COM3EN	COM2EN	COM1EN	COM0EN	-0000000



## CMS79FT62xB 特殊功能寄存器汇总 Bank3

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
180H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
181H	OPTION_REG	----	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	11111011
182H	PCL	程序计（PC）的低字节								00000000
183H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx
184H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
185H	LVDCON	LVD_RES	----	----	----	LVD_SEL2	LVD_SEL1	LVD_SEL0	LVDEN	0---0000
186H	TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0	11111111
187H	WPUA	WPUA7	----	----	WPUA4	WPUA3	WPUA2	WPUA1	WPUA0	0--00000
18AH	PCLATH	----	----	----	----	程序计数器高4位的写缓冲器				----0000
18BH	INTCON	GIE	PEIE	T0IE	INTE	----	T0IF	INTF	----	0000-00-

## 2.2 寻址方式

### 2.2.1 直接寻址

通过工作寄存器（ACC）来对 RAM 进行操作。

例：ACC 的值送给 30H 寄存器

LD	30H,A
----	-------

例：30H 寄存器的值送给 ACC

LD	A,30H
----	-------

### 2.2.2 立即寻址

把立即数传给工作寄存器（ACC）。

例：立即数 12H 送给 ACC

LDIA	12H
------	-----

### 2.2.3 间接寻址

数据存储器能被直接或间接寻址。通过 INDF 寄存器可间接寻址，INDF 不是物理寄存器。当对 INDF 进行存取时，它会根据 FSR 寄存器内的值（低 8 位）和 STATUS 寄存器的 IRP 位（第 9 位）作为地址，并指向该地址的寄存器，因此在设置了 FSR 寄存器和 STATUS 寄存器的 IRP 位后，就可把 INDF 寄存器当作目的寄存器来存取。间接读取 INDF（FSR=0）将产生 00H。间接写入 INDF 寄存器，将导致一个空操作。以下例子说明了程序中间接寻址的用法。

例：FSR 及 INDF 的应用

LDIA	30H	
LD	FSR,A	;间接寻址指针指向 30H
CLRB	STATUS,IRP	;指针第 9 位清零
CLR	INDF	;清零 INDF 实际是清零 FSR 指向的 30H 地址 RAM

例：间接寻址清 RAM(20H-7FH)举例：

LDIA	1FH	
LD	FSR,A	;间接寻址指针指向 1FH
CLRB	STATUS,IRP	
LOOP:		
INCR	FSR	;地址加 1, 初始地址为 30H
CLR	INDF	;清零 FSR 所指向的地址
LDIA	7FH	
SUBA	FSR	
SNZB	STATUS,C	;一直清零至 FSR 地址为 7FH
JP	LOOP	

## 2.3 堆栈

芯片的堆栈缓存器共 8 层，堆栈缓存器既不是数据存储器的—部分，也不是程序内存的一部分，且既不能被读出，也不能被写入。对它的操作通过堆栈指针（SP）来实现，堆栈指针（SP）也不能读出或写入，当系统复位后堆栈指针会指向堆栈顶部。当发生子程序调用及中断时的程序计数器（PC）值被压入堆栈缓存器，当从中断或子程序返回时将数值返回给程序计数器（PC），下图说明其工作原理。

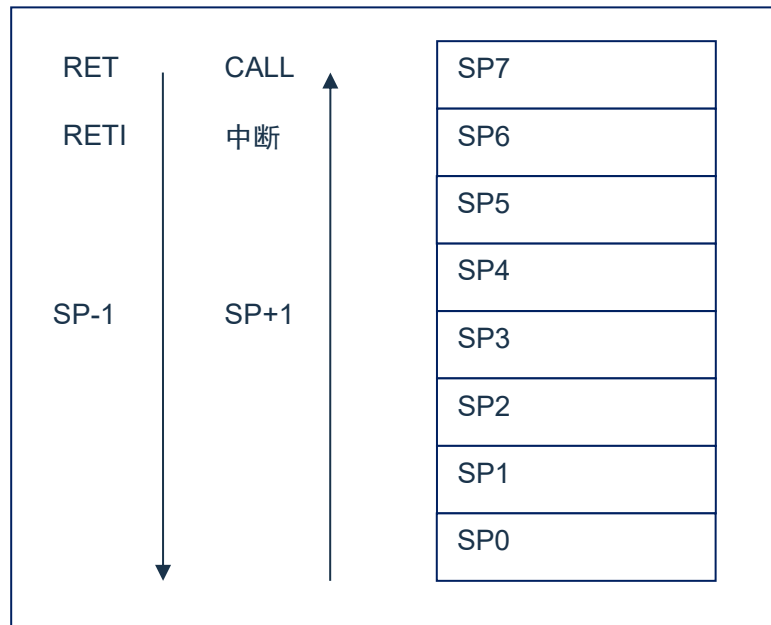


图 2-2：堆栈缓存器工作原理

堆栈缓存器的使用将遵循一个原则“先进后出”。

注：堆栈缓存器只有 8 层，如果堆栈已满，并且发生不可屏蔽的中断，那么只有中断标志位会被记录下来，而中断响应则会被抑制，直到堆栈指针发生递减，中断才会被响应，这个功能可以防止中断使堆栈溢出，同样如果堆栈已满，并且发生子程序调用，那么堆栈将会发生溢出，首先进入堆栈的内容将会丢失，只有最后 8 个返回地址被保留，故用户在写程序时应注意此点，以免发生程序走飞。

## 2.4 工作寄存器（ACC）

### 2.4.1 概述

ALU 是 8Bit 宽的算术逻辑单元，MCU 所有的数学、逻辑运算均通过它来完成。它可以对数据进行加、减、移位及逻辑运算；ALU 也控制状态位（STATUS 状态寄存器中），用来表示运算结果的状态。

ACC 寄存器是一个 8-Bit 的寄存器，ALU 的运算结果可以存放在此，它并不属于数据存储器的一部分而是位于 CPU 中供 ALU 在运算中使用，因此不能被寻址，只能通过所提供的指令来使用。

### 2.4.2 ACC 应用

例：用 ACC 做数据传送

LD	A,R01	;将寄存器 R01 的值赋给 ACC
LD	R02,A	;将 ACC 的值赋给寄存器 R02

例：用 ACC 做立即寻址目标操作数

LDIA	30H	;给 ACC 赋值 30H
ANDIA	30H	;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“与”操作，结果放入 ACC
XORIA	30H	;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“异或”操作，结果放入 ACC

例：用 ACC 做双操作数指令的第一操作数

HSUBA	R01	;ACC-R01，结果放入 ACC
HSUBR	R01	;ACC-R01，结果放入 R01

例：用 ACC 做双操作数指令的第二操作数

SUBA	R01	;R01-ACC，结果放入 ACC
SUBR	R01	;R01-ACC，结果放入 R01

## 2.5 程序状态寄存器 (STATUS)

STATUS 寄存器如下表所示，包含：

- ◆ ALU 的算术状态。
- ◆ 复位状态。
- ◆ 数据存储器 (GPR 和 SFR) 的存储区选择位。

与其他寄存器一样，STATUS 寄存器可以是任何指令的目标寄存器。如果一条影响 Z、DC 或 C 位的指令以 STATUS 寄存器作为目标寄存器，则不能写这 3 个状态位。这些位根据器件逻辑被置 1 或清零。而且也不能写 TO 和 PD 位。因此将 STATUS 作为目标寄存器的指令可能无法得到预期的结果。

例如，CLRSTATUS 会清零高 3 位，并将 Z 位置 1。这样 STATUS 的值将为 000u u1uu (其中 u=不变)。因此，建议仅使用 CLRB、SETB、SWAPA、SWAPR 指令来改变 STATUS 寄存器，因为这些指令不会影响任何状态位。

程序状态寄存器 STATUS(03H)

03H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	1	1	X	X	X

Bit7	IRP: 寄存器存储器选择位 (用于间接寻址) ; 1= Bank2和Bank3 (100h-1FFh) ; 0= Bank0和Bank1 (00h-FFh) 。
Bit6~Bit5	RP[1:0]: 存储区选择位; 00: 选择Bank 0; 01: 选择Bank 1; 10: 选择Bank 2; 11: 选择Bank 3。
Bit4	TO: 超时位; 1= 上电或执行了CLRWDWT指令或STOP指令; 0= 发生了WDT超时。
Bit3	PD: 掉电位; 1= 上电或执行了CLRWDWT指令; 0= 执行了STOP指令。
Bit2	Z: 结果为零位; 1= 算术或逻辑运算的结果为零; 0= 算术或逻辑运算的结果不为零。
Bit1	DC: 半进位/借位位; 1= 发生了结果的第4低位向高位进位; 0= 结果的第4低位没有向高位进位。
Bit0	C: 进位/借位位; 1= 结果的最高位发生了进位; 0= 结果的最高位没有发生进位。

TO 和 PD 标志位可反映出芯片复位的原因, 下面列出影响 TO、PD 的事件及各种复位后 TO、PD 的状态。

事件	TO	PD
电源上电	1	1
WDT 溢出	0	X
STOP 指令	1	0
CLRWDT 指令	1	1
休眠	1	0

影响 TO/PD 的事件表

TO	PD	复位原因
0	0	WDT 溢出唤醒休眠 MCU
0	1	WDT 溢出非休眠态
1	1	电源上电

复位后 TO/PD 的状态

## 2.6 预分频器 (OPTION\_REG)

OPTION\_REG 寄存器为可读写的寄存器，各个控制位用于配置：

- ◆ TIMER0/WDT 预分频器。
- ◆ TIMER0。

预分频器 OPTION\_REG(81H)

81H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION_REG	---	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
读写	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	1	1	1	1	0	1	1

Bit7	未用							
Bit6	INTEDG:	触发中断的边沿选择位。						
	1=	INT 引脚上升沿触发中断。						
	0=	INT 引脚下降沿触发中断。						
Bit5	T0CS:	TIMER0 时钟源选择位。						
	0=	内部指令周期时钟 ( $F_{osc}/4$ )。						
	1=	T0CKI 引脚上的跳变沿。						
Bit4	T0SE:	TIMER0 时钟源边沿选择位。						
	0=	在 T0CKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增。						
	1=	在 T0CKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增。						
Bit3	PSA:	预分频器分配位。						
	0=	预分频器分配给 TIMER0 模块。						
	1=	预分频器分配给 WDT。						
Bit2~Bit0	PS2~PS0:	预分配参数配置位。						
		PS2	PS1	PS0	TMR0 分频比	WDT 分频比		
		0	0	0	1:2	1:1		
		0	0	1	1:4	1:2		
		0	1	0	1:8	1:4		
		0	1	1	1:16	1:8		
		1	0	0	1:32	1:16		
		1	0	1	1:64	1:32		
		1	1	0	1:128	1:64		
		1	1	1	1:256	1:128		

预分频寄存器实际上是一个 8 位的计数器，用于监视寄存器 WDT 时，是作为一个后分频器；用于定时器/计数器时，作为一个预分频器，通常统称作预分频器。在片内只有一个物理的分频器，只能用于 WDT 或 TIMER0，两者不能同时使用。也就是说，若用于 TIMER0，WDT 就不能使用预分频器，反之亦然。

当用于 WDT 时，CLRWDT 指令将同时对预分频器和 WDT 定时器清零。

当用于 TIMER0 时，有关写入 TIMER0 的所有指令（如：CLR TMR0, SETB TMR0,1 等）都会对预分频器清零。

由 TIMER0 还是 WDT 使用预分频器，完全由软件控制。它可以动态改变。为了避免出现不该有的芯片复位，当从 TIMER0 换为 WDT 使用时，应该执行以下指令。

```
CLRWDT ;WDT 清零
LDIA B'xxxx1xxx' ;设置新的预分频器
LD OPTION_REG,A
CLRWDT ;WDT 清零
```

将预分频器从分配给 WDT 切换为分配给 TIMER0 模块，应该执行以下指令

```
CLRWDT ;WDT 清零
LDIA B'xxxx0xxx' ;设置新的预分频器
LD OPTION_REG,A
```

注：要使 TIMER0 获取 1:1 的预分频比配置，可通过将选项寄存器的 PSA 位置 1 将预分频器分配给 WDT。



## 2.7 程序计数器 (PC)

程序计数器 (PC) 控制程序内存 FLASH 中的指令执行顺序, 它可以寻址整个 FLASH 的范围, 取得指令码后, 程序计数器 (PC) 会自动加一, 指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、向 PCL 赋值、子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时, PC 会加载与指令相关的地址而不是下一条指令的地址。

当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时, 当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃, 且会插入一个空指令操作周期, 随后才能取得正确的指令。反之, 就会顺序执行下一条指令。

程序计数器 (PC) 是 12Bit 宽度, 低 8 位通过 PCL (02H) 寄存器用户可以访问, 高 4 位用户不能访问。可容纳  $4K \times 16\text{Bit}$  程序地址。对 PCL 赋值将会产生一个短跳转动作, 跳转范围为当前页的 256 个地址。

注: 当程序员在利用 PCL 作短跳转时, 要先对 PC 高位缓冲寄存器 PCLATH 进行赋值。

下面给出几种特殊情况的 PC 值。

复位时	PC=0000;
中断时	PC=0004(原来的 PC+1 会被自动压入堆栈);
CALL 时	PC=程序指定地址(原来的 PC+1 会被自动压入堆栈);
RET、RETI、RET i 时	PC=堆栈出来的值;
操作 PCL 时	PC[11:8]不变, PC[7:0]=用户指定的值;
JP 时	PC=程序指定的值;
其它指令	PC=PC+1;

## 2.8 看门狗计数器（WDT）

看门狗定时器（Watch Dog Timer）是一个片内自振式的 RC 振荡定时器，无需任何外围组件，即使芯片的主时钟停止工作，WDT 也能保持计时。WDT 计时溢出将产生复位。

### 2.8.1 WDT 周期

WDT 与 TIMER0 共用 8 位预分频器。在所有复位后，WDT 默认溢出周期为 128ms，WDT 溢出周期计算方式为  $16\text{ms} \times \text{分频系数}$ ，假如你需要改变的 WDT 周期，可以设置 OPTION\_REG 寄存器。WDT 的溢出周期将受到环境温度、电源电压等参数影响。

“CLRWDI”和“STOP”指令将清除 WDT 定时器以及预分频器里的计数值（当预分频器分配给 WDT 时）。WDT 一般用来防止系统失控，或者说说是用来防止单片机程序失控。在正常情况下，WDT 应该在其溢出前被“CLRWDI”指令清零，以防止产生复位。如果程序由于某种干扰而失控，那么不能在 WDT 溢出前执行“CLRWDI”指令，就会使 WDT 溢出而产生复位。使系统重启而不至于失去控制。若是 WDT 溢出产生的复位，则状态寄存器（STATUS）的“TO”位会被清零，用户可根据此位来判断复位是否是 WDT 溢出所造成的。

注：

1. 若使用 WDT 功能，一定要在程序的某些地方放置“CLRWDI”指令，以保证在 WDT 溢出前能被清零。否则会使芯片不停的复位，造成系统无法正常工作。
2. 不能在中断程序中对 WDT 进行清零，否则无法侦测到主程序“跑飞”的情况。
3. 程序中应在主程序中有一次清 WDT 的操作，尽量不要在多个分支中清零 WDT，这种架构能最大限度发挥看门狗计数器的保护功能。
4. 看门狗计数器不同芯片的溢出时间有一定差异，所以设置清 WDT 时间时，应与 WDT 的溢出时间有较大的冗余，以避免出现不必要的 WDT 复位。

### 2.8.2 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON

看门狗定时器控制寄存器 WDTCON(105H)

105H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDTCON	---	---	---	---	---	---	---	SWDTEN
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	0

Bit7~Bit1  
Bit0

未用

SWDTEN: 软件使能或禁止看门狗定时器位。

1= 使能 WDT。

0= 禁止 WDT（复位值）。

注：如果 CONFIG 中 WDT 配置位 =1，则 WDT 始终被使能，而与 SWDTEN 控制位的状态无关。如果 CONFIG 中 WDT 配置位=0，则可以使用 SWDTEN 控制位使能或禁止 WDT。

## 3. 系统时钟

### 3.1 概述

时钟信号从 OSCIN 引脚输入后（或者由内部振荡产生），在片内产生 4 个非重叠正交时钟信号，分别称作 Q1、Q2、Q3、Q4。在 IC 内部每个 Q1 使程序计数器（PC）增量加一，Q4 从程序存储单元中取出该指令，并将其锁存在指令寄存器中。在下一个 Q1 到 Q4 之间对取出的指令进行译码和执行，也就是说 4 个时钟周期才会执行一条指令。下图表示时钟与指令周期执行时序图。

一个指令周期含有 4 个 Q 周期，指令的执行和获取是采用流水线结构，取指占用一个指令周期，而译码和执行占用另一个指令周期，但是由于流水线结构，从宏观上看，每条指令的有效执行时间是一个指令周期。如果一条指令引起程序计数器地址发生改变（例如 JP）那么预取的指令操作码就无效，就需要两个指令周期来完成该条指令，这就是对 PC 操作指令都占用两个时钟周期的原因。

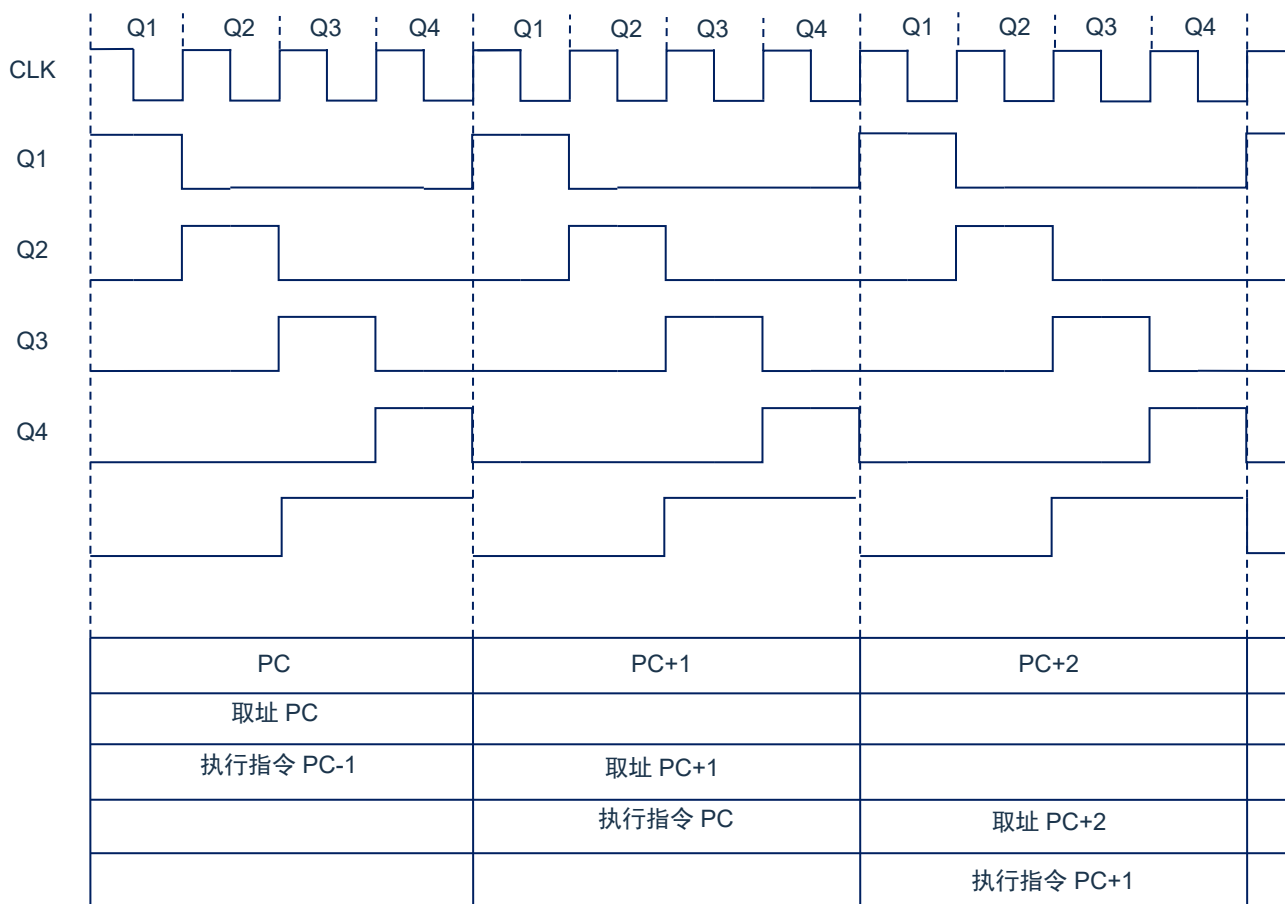


图 3-1：时钟与指令周期时序图

下面列出系统工作频率与指令速度的关系：

系统工作频率(Fsys)	双指令周期	单指令周期
1MHz	8μs	4μs
2MHz	4μs	2μs
4MHz	2μs	1μs
8MHz	1μs	500ns

## 3.2 系统振荡器

芯片内置高精度 RC 振荡器，振荡频率为 8MHz/16MHz，可通过 OSCCON 寄存器设置芯片工作频率。

## 3.3 起振时间

起振时间（Reset Time）是指从芯片复位到芯片振荡稳定这段时间，其设计值约为 18ms。

注：无论芯片是电源上电复位，还是其它原因引起的复位，都会存在这个起振时间。

## 3.4 振荡器控制寄存器

振荡器控制（OSCCON）寄存器控制系统时钟和频率选择。

振荡器控制寄存器 OSCCON(8FH)

8FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OSCCON	---	IRCF2	IRCF1	IRCF0	---	---	---	---
R/W	---	R/W	R/W	R/W	---	---	---	---
复位值	---	1	1	0	---	---	---	---

Bit7	未用，读为 0。
Bit6~Bit4	IRCF<2:0>: 内部振荡器频率选择位。 111= $F_{SYS} = F_{OSC}/1$ 110= $F_{SYS} = F_{OSC}/2$ （默认） 101= $F_{SYS} = F_{OSC}/4$ 100= $F_{SYS} = F_{OSC}/8$ 011= $F_{SYS} = F_{OSC}/16$ 010= $F_{SYS} = F_{OSC}/32$ 001= $F_{SYS} = F_{OSC}/64$ 000= 32KHz (LFINTOSC)。
Bit3~Bit0	未用

注： $F_{OSC}$  为内部振荡器频率，可选择 8MHz 或 16MHz； $F_{SYS}$  为系统工作频率。

## 4. 复位

芯片可用如下 3 种复位方式：

- ◆ 上电复位；
- ◆ 低电压复位；
- ◆ 正常工作下的看门狗溢出复位；

上述任意一种复位发生时，所有的系统寄存器将恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零，复位结束后程序从复位向量 0000H 开始运行。STATUS 的 TO 和 PD 标志位能够给出系统复位状态的信息，（详见 STATUS 的说明），用户可根据 PD 和 TO 的状态，控制程序运行路径。

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

### 4.1 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行。

## 4.2 掉电复位

### 4.2.1 掉电复位概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形（例如，干扰或外部负载的变化）。电压跌落可能会进入系统死区，系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。

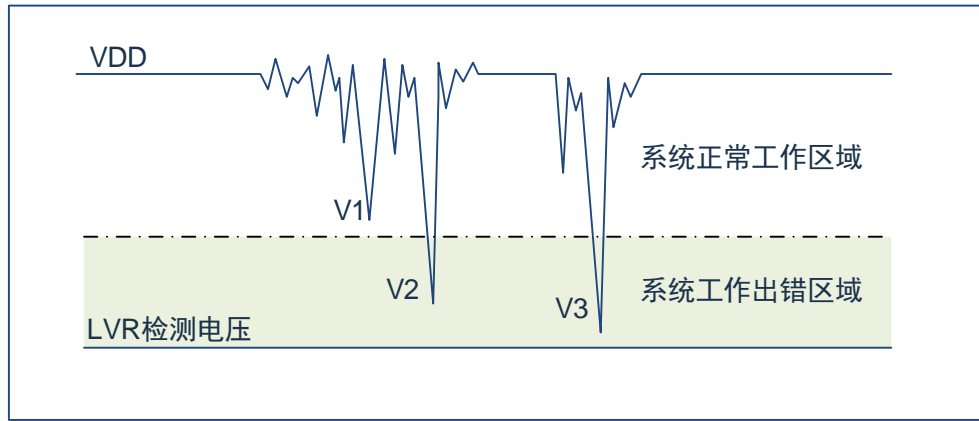


图4-1：掉电复位示意图

上图是一个典型的掉电复位示意图。图中，VDD受到严重的干扰，电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作，在虚线以下的区域内，系统进入未知的工作状态，这个区域称作死区。当VDD跌至V1时，系统仍处于正常状态；当VDD跌至V2和V3时，系统进入死区，则容易导致出错。

以下情况系统可能进入死区：

- DC运用中：
  - DC运用中一般都采用电池供电，当电池电压过低或单片机驱动负载时，系统电压可能跌落并进入死区。这时，电源不会进一步下降到LVD检测电压，因此系统维持在死区。
- AC运用中：
  - 系统采用AC供电时，DC电压值受AC电源中的噪声影响。当外部负载过高，如驱动马达时，负载动作产生的干扰也影响到DC电源。VDD若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时，则系统将有可能进入不稳定工作状态。
  - 在AC运用中，系统上、下电时间都较长。其中，上电时序保护使得系统正常上电，但下电过程却和DC运用中情形类似，AC电源关断后，VDD电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVR）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。

## 4.2.2 掉电复位的改进办法

如何改进系统掉电复位性能，以下给出几点建议：

- ◆ 选择较高的 LVR 电压，有助于复位更可靠；
- ◆ 开启看门狗定时器；
- ◆ 降低系统的工作频率；
- ◆ 增大电压下降斜率。

### 看门狗定时器

看门狗定时器用于保证程序正常运行，当系统进入工作死区或者程序运行出错时，看门狗定时器会溢出，系统复位。

### 降低系统的工作速度

系统工作频率越快，系统最低工作电压越高。从而增大了工作死区的范围，降低系统工作速度就可以降低最低工作电压，从而有效的减小系统工作在死区电压的机率。

### 增大电压下降斜率

此方法可用于系统工作在 AC 供电的环境，一般 AC 供电系统，系统电压在掉电过程中下降很缓慢，这就造成芯片较长时间工作在死区电压，此时若系统重新上电，芯片工作状态可能出错，建议在芯片电源与地线间加一个放电电阻，以便让 MCU 快速通过死区，进入复位区，避免芯片上电出错可能性。

## 4.3 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

看门狗复位的时序如下：

- 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 初始化：所有的系统寄存器被置为默认状态；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 程序：复位结束，程序开始运行。

关于看门狗定时器的应用问题请参看 2.8WDT 应用章节。

## 5. 休眠模式

### 5.1 进入休眠模式

执行 STOP 指令可进入休眠模式。如果 WDT 使能，那么：

- ◆ WDT 将被清零并继续运行。
- ◆ STATUS 寄存器中的 PD 位被清零。
- ◆ TO 位被置 1。
- ◆ 关闭振荡器驱动器。
- ◆ I/O 端口保持执行 STOP 指令之前的状态（驱动为高电平、低电平或高阻态）。

在休眠模式下，为了尽量降低电流消耗，所有 I/O 引脚都应该保持为 VDD 或 GND，没有外部电路从 I/O 引脚消耗电流。为了避免输入引脚悬空而引入开关电流，应在外部将高阻输入的 I/O 引脚拉为高电平或低电平。为了将电流消耗降至最低，还应考虑芯片内部上拉电阻的影响。

### 5.2 从休眠状态唤醒

可以通过下列任一事件将器件从休眠状态唤醒：

1. 看门狗定时器唤醒（WDT 强制使能）
2. PORTA 电平变化中断或外设中断。

上述两种事件被认为是程序执行的延续，STATUS 寄存器中的 TO 和 PD 位用于确定器件复位的原因。PD 位在上电时被置 1，而在执行 STOP 指令时被清零。TO 位在发生 WDT 唤醒时被清零。

当执行 STOP 指令时，下一条指令（PC+1）被预先取出。如果希望通过中断事件唤醒器件，则必须将相应的中断允许位置 1（允许）。唤醒与 GIE 位的状态无关。如果 GIE 位被清零（禁止），器件将继续执行 STOP 指令之后的指令。如果 GIE 位被置 1（允许），器件执行 STOP 指令之后的指令，然后跳转到中断地址（0004h）处执行代码。如果不想执行 STOP 指令之后的指令，用户应该在 STOP 指令后面放置一条 NOP 指令。器件从休眠状态唤醒时，WDT 都将被清零，而与唤醒的原因无关。

### 5.3 使用中断唤醒

当禁止全局中断（GIE 被清零）时，并且有任一中断源将其中断允许位和中断标志位置 1，将会发生下列事件之一：

- 如果在执行 STOP 指令之前产生了中断，那么 STOP 指令将被作为一条 NOP 指令执行。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将不会被清零，并且 TO 位将不会被置 1，同时 PD 也不会被清零。
- 如果在执行 STOP 指令期间或之后产生了中断，那么器件将被立即从休眠模式唤醒。STOP 指令将在唤醒之前执行完毕。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将被清零，并且 TO 位将被置 1，同时 PD 也将被清零。即使在执行 STOP 指令之前检查到标志位为 0，它也可能在 STOP 指令执行完毕之前被置 1。要确定是否执行了 STOP 指令，可以测试 PD 位。如果 PD 位置 1，则说明 STOP 指令被作为一条 NOP 指令执行了。在执行 STOP 指令之前，必须先执行一条 CLRWDT 指令，来确保将 WDT 清零。



## 5.4 休眠模式应用举例

系统在进入休眠模式之前，若用户需要获得较小的休眠电流，请先确认所有 I/O 的状态，若用户方案中存在悬空的 I/O 口，把所有悬空口都设置为输出口，确保每一个 I/O 都有一个固定的状态，以避免 I/O 为输入状态时，口线电平处于不定态而增大休眠电流；关断 AD 等其它外设模块；根据实际方案的功能需求可禁止 WDT 功能来减小休眠电流。

例：进入休眠的处理程序

SLEEP_MODE:		
CLR	INTCON	;关断中断使能
LDIA	B'00000000'	
LD	TRISA,A	
LD	TRISB,A	;所有 I/O 设置为输出口
LD	TRISC,A	
...		;关闭其它功能
LDIA	0A5H	
LD	SP_FLAG,A	;置休眠状态记忆寄存器(用户自定义)
CLRWDT		;清零 WDT
STOP		;执行 STOP 指令

## 5.5 休眠模式唤醒时间

当 MCU 从休眠态被唤醒时，需要等待一个振荡稳定时间（Reset Time），这个时间在内部高速振荡模式下为 128 个  $T_{SYS}$  时钟周期，在内部低速振荡模式下为 12 个  $T_{SYS}$  时钟周期。具体关系如下表所示。

系统主频时钟源	系统时钟分频选择(IRCFC<2:0>)	休眠唤醒等待时间 $T_{WAIT}$
内部高速 RC 振荡 ( $F_{OSC}$ )	$F_{SYS}=F_{OSC}$	$T_{WAIT}=128*1/F_{OSC}$
	$F_{SYS}= F_{OSC} /2$	$T_{WAIT}=128*2/F_{OSC}$
	...	...
	$F_{SYS}= F_{OSC} /64$	$T_{WAIT}=128*64/F_{OSC}$
内部低速 RC 振荡 ( $F_{LFINTOSC}$ )	----	$T_{WAIT}=12/F_{LFINTOSC}$

## 6. I/O 端口

芯片有 4 个 I/O 端口：PORTA、PORTB、PORTC、PORTD（最多 26 个 I/O）。可读写端口数据寄存器可直接存取这些端口。

端口	位	管脚描述	I/O
PORTA	0	施密特触发输入，推挽式输出，LED SEG 驱动口，异步串口输出，同步串口数据，编程数据输入/输出	I/O
	1	施密特触发输入，推挽式输出，AN23，LED SEG 驱动口，PWM 输出	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出，LED SEG 驱动口，同步串口时钟，异步串口输入，编程时钟输入	I/O
	3	施密特触发输入，推挽式输出，AN22，LED SEG 驱动口	I/O
	4	施密特触发输入，推挽式输出，AN21，LED SEG 驱动口，外部中断输入口	I/O
	7	施密特触发输入，推挽式输出，AN20，LED SEG 驱动口，PWM 输出，TIMR0 外部时钟输入	I/O
PORTB	0	施密特触发输入，推挽式输出，AN0，KEY0，PWM 输出，异步串口输出	I/O
	1	施密特触发输入，推挽式输出，AN1，KEY1，PWM 输出，异步串口输入	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出，AN2，KEY2，PWM 输出	I/O
	3	施密特触发输入，推挽式输出，AN3，KEY3，PWM 输出	I/O
	4	施密特触发输入，推挽式输出，AN4，KEY4，PWM 输出	I/O
	5	施密特触发输入，推挽式输出，AN5，KEY5	I/O
	6	施密特触发输入，推挽式输出，AN6，KEY6	I/O
	7	施密特触发输入，推挽式输出，AN7，KEY7	I/O
PORTC	0	施密特触发输入，推挽式输出，AN8，KEY8	I/O
	1	施密特触发输入，推挽式输出，AN9，KEY9	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出，AN10，KEY10	
	3	施密特触发输入，推挽式输出，AN11，KEY11	
PORTD	0	施密特触发输入，推挽式输出，AN12，LED COM 口输出，PWM 输出	
	1	施密特触发输入，推挽式输出，AN13，LED COM 口输出，PWM 输出	
	2	施密特触发输入，推挽式输出，AN14，LED COM 口输出	
	3	施密特触发输入，推挽式输出，AN15，LED COM 口输出	
	4	施密特触发输入，推挽式输出，AN16，LED COM 口输出	
	5	施密特触发输入，推挽式输出，AN17，LED COM 口输出，PWM 输出	
	6	施密特触发输入，推挽式输出，AN18，LED COM 口输出	
	7	施密特触发输入，推挽式输出，AN19，LED SEG 口输出	

<表 6-1：端口配置总概>

## 6.1 I/O 口结构图

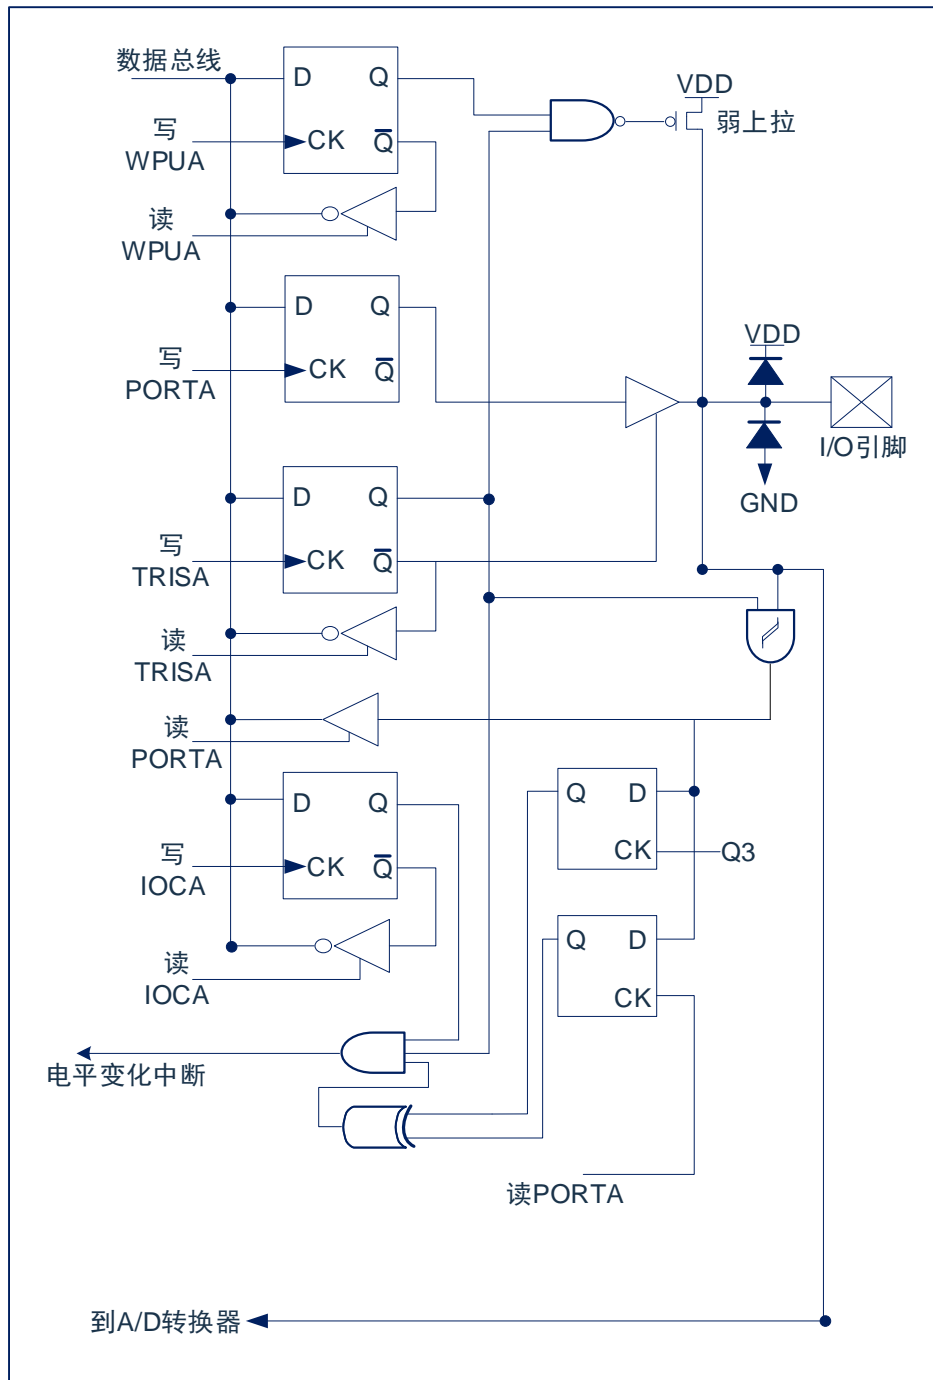


图 6-1: I/O 口结构图—PORTA

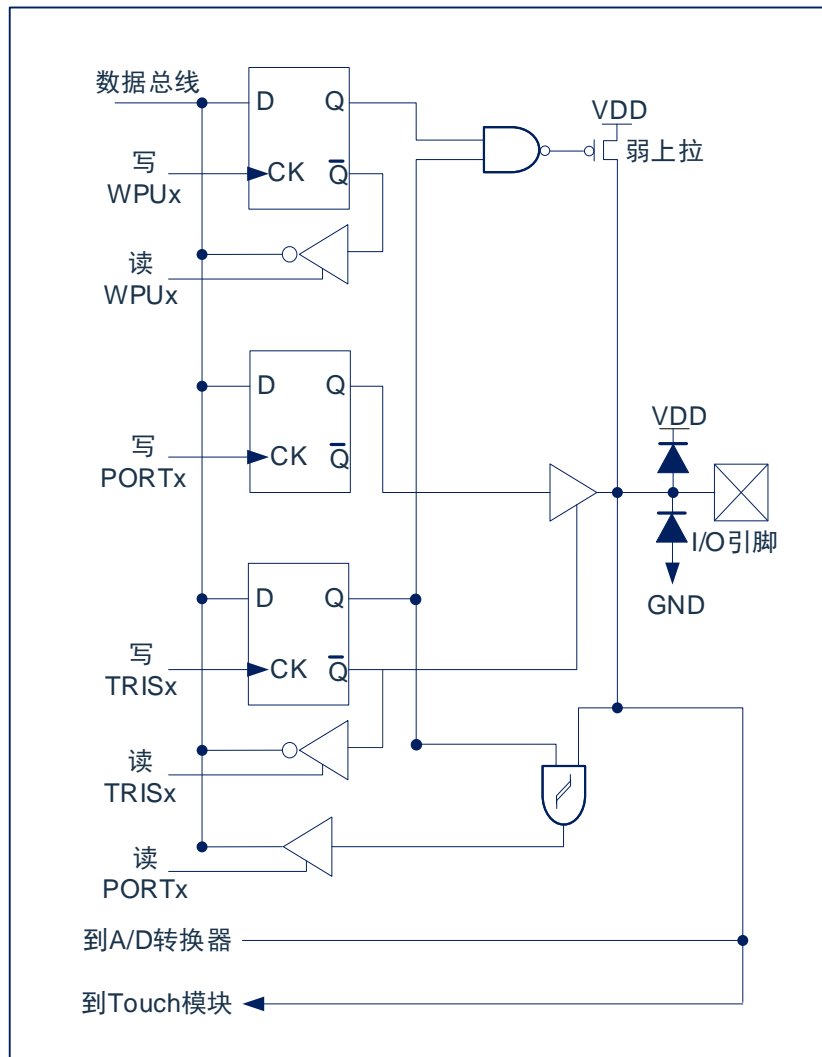


图 6-2: I/O 口结构图—PORTB/C

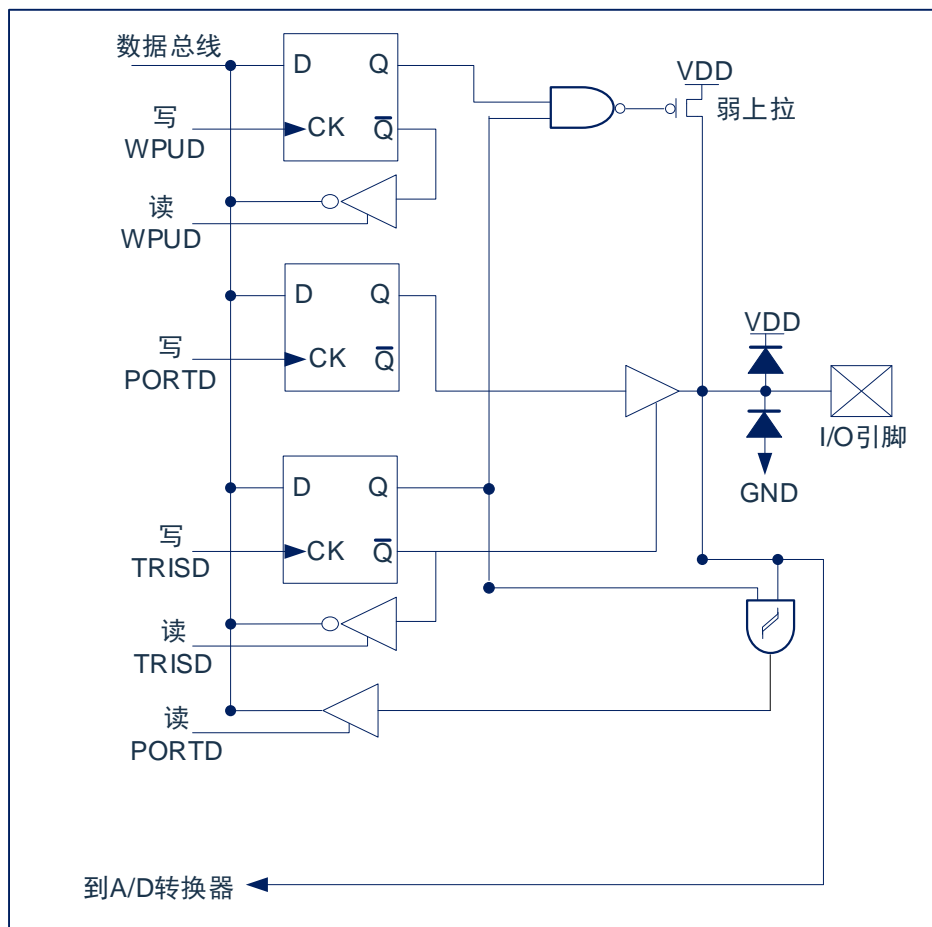


图 6-3: I/O 口结构图—PORTD

## 6.2 PORTA

### 6.2.1 PORTA 数据及方向控制

PORTA 是 6Bit 宽的双向端口。它所对应的数据方向寄存器是 TRISA。将 TRISA 的一个位置 1 (=1) 可以将相应的引脚配置为输入。清零 TRISA 的一个位 (=0) 可将相应的 PORTA 引脚配置为输出。

读 PORTA 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTA 引脚用作模拟输入时，TRISA 寄存器仍然控制 PORTA 引脚的方向。当将 PORTA 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISA 寄存器中的位保持为置 1 状态。

与 PORTA 口相关寄存器有 PORTA、TRISA、WPUA、IOCA、ANSEL2 等。

#### PORTA 数据寄存器 PORTA(05H)

05H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTA	RA7	---	---	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
R/W	R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	---	---	X	X	X	X	X

Bit7                    PORTA<7>: PORTA/I/O 引脚位;  
                           1= 端口引脚电平>V<sub>IH</sub>;  
                           0= 端口引脚电平<V<sub>IL</sub>。

Bit6~Bit5                未用

Bit4~Bit0                PORTA<4:0>: PORTA/I/O引脚位;  
                           1= 端口引脚电平>V<sub>IH</sub>;  
                           0= 端口引脚电平<V<sub>IL</sub>。

#### PORTA 方向寄存器 TRISA(85H)

85H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISA	TRISA6	---	---	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
R/W	R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	---	---	1	1	1	1	1

Bit7                    TRISA<7>: PORTA 三态控制位;  
                           1= PORTA 引脚被配置为输入 (三态);  
                           0= PORTA 引脚被配置为输出。

Bit6~Bit5                未用

Bit4~Bit0                TRISA<4:0>: PORTA 三态控制位;  
                           1= PORTA 引脚被配置为输入 (三态);  
                           0= PORTA 引脚被配置为输出。

#### 例：PORTA 口处理程序

LDIA	B'11110000'	;设置PORTA<3:0>为输出, PORTA<7:4>为输入
LD	TRISA,A	
LDIA	03H	;PORTA<1:0>输出高电平, PORTA<3:2>输出低电平
LD	PORTA,A	;由于PORTA<7:4>为输入, 所以赋0或1都没影响

## 6.2.2 PORTA 上拉电阻

每个 PORTA 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUA<7:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTA 上拉电阻寄存器 WPUA(187H)

187H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUA	WPUA7	---	---	WPUA4	WPUA3	WPUA2	WPUA1	WPUA0
R/W	R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	---	---	0	0	0	0	0

Bit7 WPUA<7>: 弱上拉寄存器位。

1= 使能上拉。

0= 禁止上拉。

Bit6~Bit5 未用

Bit4~Bit0 WPUA<4:0>: 弱上拉寄存器位。

1= 使能上拉。

0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

## 6.2.3 PORTA 模拟选择控制

ANSEL2 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL2 中适当的位置 1 将导致对相关引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL2 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL2 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTA 模拟选择寄存器 ANSEL2(10H)

10H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSEL2	ANS23	ANS22	ANS21	ANS20	ANS19	ANS18	ANS17	ANS16
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 ANS<23:16>: 模拟选择位,分别选择引脚 AN<23:16>的模拟或数字功能。

1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入。

0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能。

注：ANS<23:20>对应的是 PORTA，ANS<19:16>对应的是 PORTD。

## 6.2.4 PORTA 电平变化中断

所有的 PORTA 引脚都可以被单独配置为电平变化中断引脚。控制位 IOCA<7:0>允许或禁止每个引脚的该中断功能。上电复位时禁止引脚的电平变化中断功能。

对于已允许电平变化中断的引脚，则将该引脚上的值与上次读 PORTA 时锁存的旧值进行比较。将与上次读操作“不匹配”的输出一起进行逻辑或运算，以将 PIR2 寄存器中的 PORTA 电平变化中断标志位 (RACIF) 置 1。

该中断可将器件从休眠中唤醒，用户可在中断服务程序中通过以下方式清除中断：

- 对 PORTA 进行读或写操作。这将结束引脚电平的不匹配状态。
- 将标志位 RACIF 清零。

不匹配状态会不断将 RACIF 标志位置 1。而读或写 PORTA 将结束不匹配状态，并且允许将 RACIF 标志位清零。锁存器将保持最后一次读取的值不受欠压复位的影响。在复位之后，如果不匹配仍然存在，RACIF 标志位将继续置 1。

注：如果在执行读取操作时（Q2 周期的开始）I/O 引脚的电平发生变化，则 RACIF 中断标志位不会被置 1。此外，由于对端口的读或写影响到该端口的所有位，所以在电平变化中断模式下使用多个引脚的时候必须特别小心。在处理一个引脚电平变化的时候可能不会注意到另一个引脚上的电平变

PORTA 电平变化中断寄存器 IOCA(8EH)

8EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOCA	IOCA7	---	---	IOCA4	IOCA3	IOCA2	IOCA1	IOCA0
R/W	R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	---	---	0	0	0	0	0

Bit7	IOCA<7>	PORTA 的电平变化中断控制位。 1= 允许电平变化中断。 0= 禁止电平变化中断。
Bit6~Bit5	未用	
Bit4~Bit0	IOCA<7:0>	PORTA 的电平变化中断控制位。 1= 允许电平变化中断。 0= 禁止电平变化中断。



## 6.3 PORTB

### 6.3.1 PORTB 数据及方向

PORTB 是一个 8Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISB。将 TRISB 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTB 引脚作为输入引脚。将 TRISB 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTB 引脚作为输出引脚。

读 PORTB 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTB 引脚用作模拟输入时，TRISB 寄存器仍然控制 PORTB 引脚的方向。当将 PORTB 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISB 寄存器中的位保持为置 1 状态。

与 PORTB 口相关寄存器有 PORTB、TRISB、WPUB、ANSEL0 等。

PORTB 数据寄存器 PORTB(06H)

06H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      PORTB<7:0>: PORTB I/O 引脚位。  
 1= 端口引脚电平 > V<sub>IH</sub>。  
 0= 端口引脚电平 < V<sub>IL</sub>。

PORTB 方向寄存器 TRISB (86H)

86H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit0      TRISB<7:0>: PORTB 三态控制位  
 1= PORTB 引脚被配置为输入 (三态)  
 0= PORTB 引脚被配置为输出

例: PORTB 口处理程序

CLR	PORTB	;清数据寄存器
LDIA	B'00110000'	;设置 PORTB<5:4>为输入口, 其余为输出口
LD	TRISB,A	

### 6.3.2 PORTB 上拉电阻

每个 PORTB 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUB<7:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTB 上拉电阻寄存器 WPUB(107H)

107H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUB	WPUB7	WPUB6	WPUB5	WPUB4	WPUB3	WPUB2	WPUB1	WPUB0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0          WPUB<7:0>: 弱上拉寄存器位。  
 1= 使能上拉。  
 0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出或者模拟输入，将自动禁止弱上拉。

### 6.3.3 PORTB 模拟选择控制

ANSEL0 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL0 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL0 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL0 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTB 模拟选择寄存器 ANSEL0(0EH)

0EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSEL0	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0          ANS<7:0>: 模拟选择位,分别选择引脚 AN<7:0>的模拟或数字功能。  
 1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入。  
 0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能。

## 6.4 PORTC

### 6.4.1 PORTC 数据及方向

PORTC 是一个 4Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISC。将 TRISC 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTC 引脚作为输入引脚。将 TRISC 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTC 引脚作为输出引脚。

读 PORTC 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读-修改-写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTC 引脚用作模拟输入时，TRISC 寄存器仍然控制 PORTC 引脚的方向。当将 PORTC 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISC 寄存器中的位保持为置 1 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

与 PORTC 口相关寄存器有 PORTC、TRISC、WPUC、ANSEL1 等。

PORTC 数据寄存器 PORTC(07H)

07H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTC	---	---	---	---	RC3	RC2	RC1	RC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	X	X	X	X

Bit7~Bit4                 未用  
 Bit3~Bit0                 PORTC<3:0> PORTC I/O 引脚位。  
                                   1= 端口引脚电平>V<sub>IH</sub>。  
                                   0= 端口引脚电平<V<sub>IL</sub>。

PORTC 方向寄存器 TRISC(87H)

87H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISC	---	---	---	---	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	1	1	1	1

Bit7~Bit4                 未用  
 Bit3~Bit0                 TRISC<3:0>: PORTC 三态控制位。  
                                   1= PORTC 引脚被配置为输入（三态）。  
                                   0= PORTC 引脚被配置为输出。

例：PORTC 口处理程序

CLR	PORTC	;清数据寄存器
LDIA	B'00000001'	;设置 PORTC<0>为输入口, PORTC<1>为输出口
LD	TRISC,A	

### 6.4.2 PORTC 上拉电阻

每个 PORTC 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUC<3:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTC 上拉电阻寄存器 WPUC(09H)

09H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUC	---	---	---	---	WPUC3	WPUC2	WPUC1	WPUC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	0	0	0	0

Bit7~Bit4                    未用  
 Bit3~Bit0                TRISC<3:0>: 弱上拉寄存器位。  
                                   1= 使能上拉。  
                                   0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

### 6.4.3 PORTC 模拟选择控制

ANSEL1 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL1 中适当的位置 1 将导致对相关引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL1 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL1 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTC 模拟选择寄存器 ANSEL1(0FH)

0FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSEL1	ANS15	ANS14	ANS13	ANS12	ANS11	ANS10	ANS9	ANS8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                ANS<15:8>: 模拟选择位,分别选择引脚 AN<15:8>的模拟或数字功能。  
                                   1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入。  
                                   0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能。

注：ANS<15:12>对应的是 PORTD，ANS<11:8>对应的是 PORTC。

## 6.5 PORTD

### 6.5.1 PORTD 数据及方向

PORTD 是一个 8Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISD。将 TRISD 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTD 引脚作为输入引脚。将 TRISD 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTD 引脚作为输出引脚。

读 PORTD 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTD 引脚用作模拟输入时，TRISD 寄存器仍然控制 PORTD 引脚的方向。当将 PORTD 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISD 寄存器中的位保持为置 1 状态。

与 PORTD 口相关寄存器有 PORTD、TRISD、WPUD、ANSEL1 等。

PORTD 数据寄存器 PORTD(08H)

08H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTD	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      PORTD<7:0>: PORTD I/O 引脚位。  
 1= 端口引脚电平>V<sub>IH</sub>。  
 0= 端口引脚电平<V<sub>IL</sub>。

PORTD 方向寄存器 TRISD (88H)

88H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISD	TRISD7	TRISD6	TRISD5	TRISD4	TRISD3	TRISD2	TRISD1	TRISD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit0      TRISD<7:0>: PORTD 三态控制位  
 1= PORTD引脚被配置为输入（三态）  
 0= PORTD引脚被配置为输出

例：PORTD 口处理程序

CLR	PORTD	;清数据寄存器
LDIA	B'00110000'	;设置 PORTD<5:4>为输入口，其余为输出口
LD	TRISD,A	

## 6.5.2 PORTD 上拉电阻

每个 PORTD 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUD<7:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTD 上拉电阻寄存器 WPUD(89H)

89H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUD	WPUD7	WPUD6	WPUD5	WPUD4	WPUD3	WPUD2	WPUD1	WPUD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0          WPUD<7:0>: 弱上拉寄存器位。  
                          1= 使能上拉。  
                          0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出或者模拟输入，将自动禁止弱上拉。

## 6.6 I/O 使用

### 6.6.1 写 I/O 口

芯片的 I/O 口寄存器，和一般通用寄存器一样，可以通过数据传输指令，位操作指令等进行写操作。

例：写 I/O 口程序

LD	PORTA,A	;ACC 值赋给 PORTA 口
CLRB	PORTB,1	;PORTB.1 口置零
CLR	PORTC	;PORTC 口清零
SET	PORTA	;PORTA 所有输出口置 1
SETB	PORTB,1	;PORTB.1 口置 1

### 6.6.2 读 I/O 口

例：读 I/O 口程序

LD	A,PORTA	;PORTA 的值赋给 ACC
SNZB	PORTA,1	;判断 PORTA,1 口是否为 1，为 1 跳过下一条语句
SZB	PORTA,1	;判断 PORTA,1 口是否为 0，为 0 跳过下一条语句

注：当用户读一个 I/O 口状态时，若此 I/O 口为输入口，则用户读回的数据将是此口线外部电平的状态，若此 I/O 口为输出口那么读出的值将会是此口线内部输出寄存器的数据。

## 6.7 I/O 口使用注意事项

在操作 I/O 口时，应注意以下几个方面：

1. 当 I/O 从输出转换为输入时，要等待几个指令周期的时间，以便 I/O 口状态稳定。
2. 若使用内部上拉电阻，那么当 I/O 从输出转换为输入时，内部电平的稳定时间，与接在 I/O 口上的电容有关，用户应根据实际情况，设置等待时间，以防止 I/O 口误扫描电平。
3. 当 I/O 口为输入口时，其输入电平应在“VDD+0.7V”与“GND-0.7V”之间。若输入口电压不在此范围内可采用如下图所示方法。

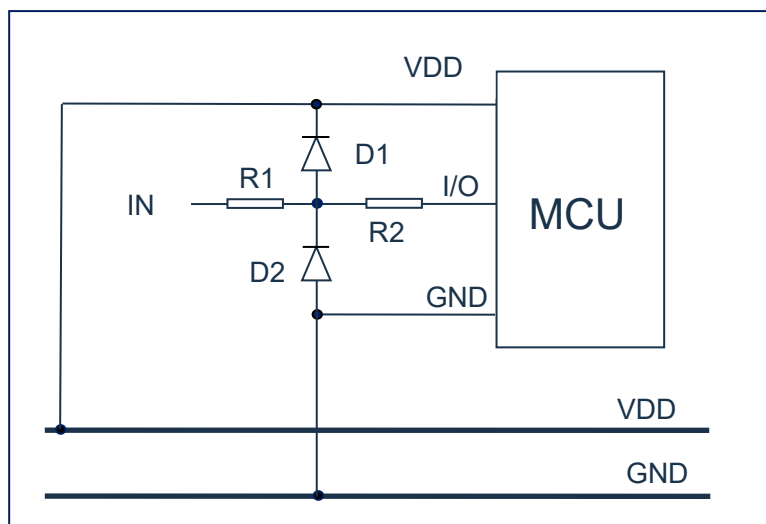


图 6-4：输入电压不在规定范围内采用电路

4. 若在 I/O 口所在线串入较长的连接线，请在靠近芯片 I/O 的地方加上限流电阻以增强 MCU 抗 EMC 能力。



## 7. 中断

### 7.1 中断概述

芯片具有以下多种中断源：

- ◆ TIMER0 溢出中断
- ◆ TIMER2 匹配中断
- ◆ PORTA 电平变化中断
- ◆ PWM 周期中断
- ◆ USART 接收/发送中断
- ◆ MSSP 中断
- ◆ 触摸检测结束中断
- ◆ INT 中断
- ◆ A/D 中断
- ◆ LVD 中断
- ◆ 程序 EEPROM 写操作中断

中断控制寄存器（INTCON）和外设中断请求寄存器（PIR1、PIR2）在各自的标志位中记录各种中断请求。INTCON 寄存器还包括各个中断允许位和全局中断允许位。

全局中断允许位 GIE（INTCON<7>）在置 1 时允许所有未屏蔽的中断，而在清零时，禁止所有中断。可以通过 INTCON、PIE1、PIE2 寄存器中相应的允许位来禁止各个中断。复位时 GIE 被清零。

执行“从中断返回”指令 RETI 将退出中断服务程序并将 GIE 位置 1，从而重新允许未屏蔽的中断。

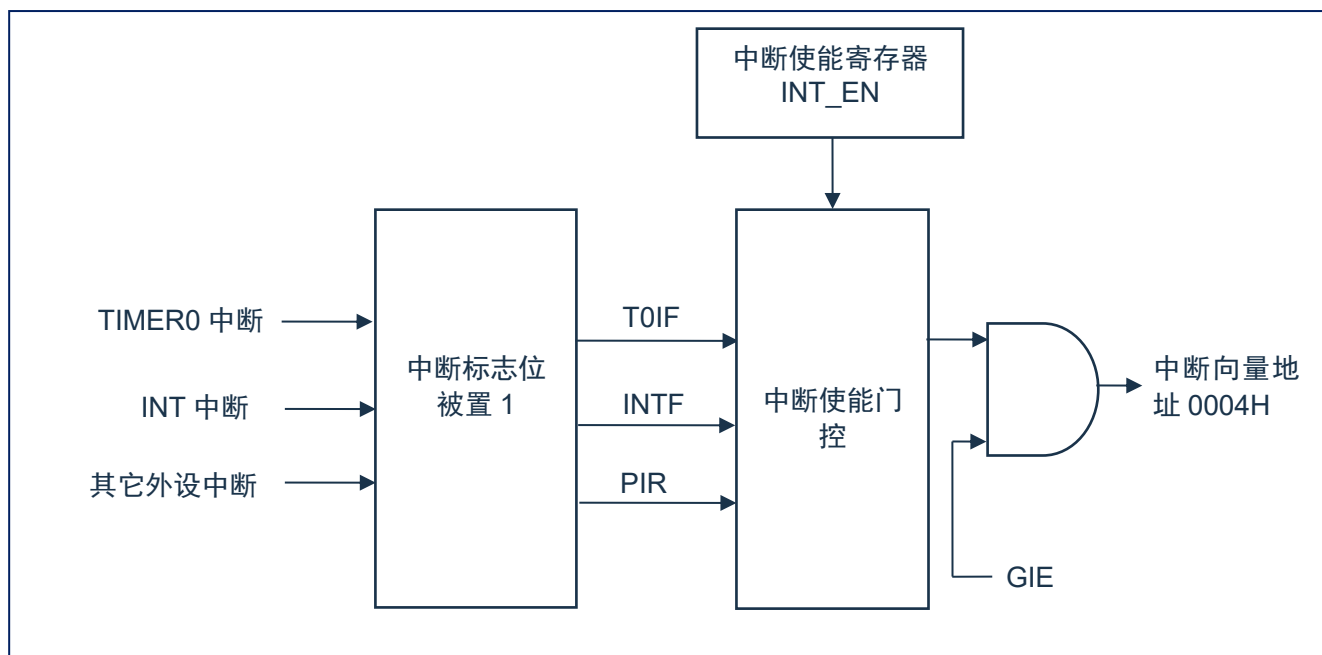


图 7-1：中断原理示意图

## 7.2 中断控制寄存器

### 7.2.1 中断控制寄存器

中断控制寄存器 INTCON 是可读写的寄存器，包含 TMR0 寄存器溢出、外部中断等的允许和标志位。

当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或（INTCON 寄存器中的）全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

中断控制寄存器 INTCON (0BH)

0BH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	---	TOIF	INTF	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---	R/W	R/W	---
复位值	0	0	0	0	---	0	0	---

Bit7	GIE:	全局中断允许位； 1= 允许所有未被屏蔽的中断； 0= 禁止所有中断。
Bit6	PEIE:	外设中断允许位； 1= 允许所有未被屏蔽的外设中断； 0= 禁止所有外设中断。
Bit5	TOIE:	TIMER0溢出中断允许位； 1= 允许TIMER0中断； 0= 禁止TIMER0中断。
Bit4	INTE:	INT外部中断允许位； 1= 允许INT外部中断； 0= 禁止INT外部中断。
Bit3		未用
Bit2	TOIF:	TIMER0溢出中断标志位（1）； 1= TMR0寄存器已经溢出（必须由软件清零）； 0= TMR0寄存器未发生溢出。
Bit1	INTF:	INT外部中断标志位； 1= 发生INT外部中断（必须由软件清零）； 0= 未发生INT外部中断。
Bit0		未用

注：TOIF 位在 TMR0 计满归 0 时置 1。复位不会使 TMR0 发生改变，应在将 TOIF 位清零前对其进行初始化。

## 7.2.2 外设中断允许寄存器

外设中断允许寄存器有 PIE1 和 PIE2，在允许任何外设中断前，必须先将 INTCON 寄存器的 PEIE 位置 1。

### 外设中断允许寄存器 PIE1(8CH)

8CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIE1	---	ADIE	TKIE	---	PWMIE	BCLIE	TMR2IE	---
R/W	---	R/W	R/W	---	R/W	R/W	R/W	---
复位值	---	0	0	---	0	0	0	---

Bit7	未用
Bit6	ADIE: A/D转换器 (ADC) 中断允许位; 1= 允许ADC中断; 0= 禁止ADC中断。
Bit5	TKIE: 触摸检测结束中断允许位; 1= 允许触摸检测结束中断; 0= 禁止触摸检测结束中断。
Bit4	未用
Bit3	PWMIE: PWM周期中断允许位; 1= 允许PWM周期中断; 0= 禁止PWM周期中断。
Bit2	BCLIE: 总线冲突中断允许位; 1= 允许总线冲突中断; 0= 禁止总线冲突中断。
Bit1	TMR2IE: TIMER2与PR2匹配中断允许位; 1= 允许TMR2与PR2匹配中断; 0= 禁止TMR2与PR2匹配中断。
Bit0	未用

## 外设中断允许寄存器 PIE2(8DH)

8DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIE2	LVDIE	---	RACIE	EEIE	---	TXIE	RCIE	SSPIE
R/W	R/W	---	R/W	R/W	---	R/W	R/W	R/W
复位值	0	---	0	0	---	0	0	0

- Bit7      LVDIE: LVD中断允许位  
           1= 允许LVD中断;  
           0= 禁止LVD中断。
- Bit6      未用
- Bit5      RACIE: PORTA电平变化中断允许位  
           1= 允许PORTA电平变化中断;  
           0= 禁止PORTA电平变化中断。
- Bit4      EEIE: EEPROM写操作中断允许位;  
           1= 允许EEPROM写操作中断;  
           0= 禁止EEPROM写操作中断。
- Bit3      未用
- Bit2      TXIE: USART发送中断允许位;  
           1= 允许USART发送中断;  
           0= 禁止USART发送中断。
- Bit1      RCIE: USART接收中断允许位;  
           1= 允许USART接收中断;  
           0= 禁止USART接收中断。
- Bit0      SSPIE: 主同步串行端口 (MSSP) 中断允许位;  
           1= 允许MSSP中断;  
           0= 禁止MSSP中断。

### 7.2.3 外设中断请求寄存器

外设中断请求寄存器为 PIR1 和 PIR2。当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

#### 外设中断请求寄存器 PIR1(0CH)

0CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIR1	---	ADIF	TKIF	---	PWMIF	BCLIF	TMR2IF	---
R/W	---	R/W	R/W	---	R/W	R/W	R/W	---
复位值	---	0	0	---	0	0	0	---

Bit7	未用
Bit6	ADIF: A/D转换器中断标志位; 1= A/D转换完成(必须由软件清零); 0= A/D转换未完成或尚未启动。
Bit5	TKIF: 触摸检测结束中断标志位; 1= 发生了触摸检测结束中断(必须由软件清零) 0= 未发生触摸检测结束中断
Bit4	未用
Bit3	PWMIF: PWM周期中断标志位; 1= 发生了PWM周期中断(必须由软件清零) 0= 未发生PWM周期中断
Bit2	BCLIF: 总线冲突中断标志位; 1= 当配置为I2C主控模式时, MSSP中发生了总线冲突; 0= 未发生总线冲突。
Bit1	TMR2IF: TIMER2与PR2匹配中断标志位。 1= 发生了TIMER2与PR2匹配(必须由软件清零); 0= TIMER2与PR2不匹配。
Bit0	未用

## 外设中断请求寄存器 PIR2(0DH)

0DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIR2	LVDIF	---	RACIF	EEIF	---	TXIF	RCIF	SSPIF
R/W	R/W	---	R/W	R/W	---	R/W	R/W	R/W
复位值	0	---	0	0	---	0	0	0

- Bit7           LVDIF: LVD中断标志位  
                   1= 电源电压低于LVD设定的电压点（必须由软件清零）；  
                   0= 电源电压高于LVD设定的电压点。
- Bit6           未用
- Bit5           RACIF: PORTA电平变化中断标志位  
                   1= 产生PORTA电平变化中断标志位（必须由软件清零）；  
                   0= 未产生PORTA电平变化中断标志位。
- Bit4           EEIF: EE写操作中断标志位；  
                   1= 写操作完成（必须由软件清零）；  
                   0= 写操作未完成或尚未启动。
- Bit3           未用
- Bit2           TXIF: USART发送中断标志位；  
                   1= USART发送缓冲器满（通过写TXREG清零）；  
                   0= USART发送缓冲器空。
- Bit1           RCIF: USART接收中断标志位；  
                   1= USART接收缓冲器满（通过读RCREG清零）；  
                   0= USART接收缓冲器空。
- Bit0           SSPIF: 主同步串行端口（MSSP）中断标志位。  
                   1= 产生了MSSP中断条件，在从中断服务程序返回前必须由软件清零。使该位置1的条件有：  
                       - SPI；  
                       - 发生发送/接收；  
                       - I2C从动/主控；  
                       - 发生发送/接收；  
                       - I2C主控；  
                       - 发生的启动条件由MSSP模块完成；  
                       - 发生的停止条件由MSSP模块完成；  
                       - 发生的重新启动条件由MSSP模块完成；  
                       - 发生的应答条件由MSSP模块完成；  
                       - 当MSSP模块空闲时发生启动条件（多主机系统）；  
                       当MSSP模块空闲时发生停止条件（多主机系统）。  
                   0= 没有产生MSSP中断条件。

## 7.3 中断现场的保护方法

有中断请求发生并被响应后，程序转至 0004H 执行中断子程序。响应中断之前，必须保存 ACC、STATUS 的内容。芯片没有提供专用的入栈保存和出栈恢复指令，用户需自己保护 ACC 和 STATUS 的内容，以避免中断结束后可能的程序运行错误。

例：对 ACC 与 STATUS 进行入栈保护

	ORG	0000H	
	JP	START	;用户程序起始地址
	ORG	0004H	
	JP	INT_SERVICE	;中断服务程序
	ORG	0008H	
START:			
	...		
	...		
INT_SERVICE:			
PUSH:			;中断服务程序入口，保存 ACC 及 STATUS
	LD	ACC_BAK,A	;保存 ACC 的值, (ACC_BAK 需自定义)
	SWAPA	STATUS	
	LD	STATUS_BAK,A	;保存 STATUS 的值, (STATUS_BAK 需自定义)
	...		
	...		
POP:			;中断服务程序出口，还原 ACC 及 STATUS
	SWAPA	STATUS_BAK	
	LD	STATUS,A	;还原 STATUS 的值
	SWAPR	ACC_BAK	;还原 ACC 的值
	SWAPA	ACC_BAK	
	RETI		

## 7.4 中断的优先级，及多中断嵌套

芯片的各个中断的优先级是平等的，当一个中断正在进行的时候，不会响应另外一个中断，只有执行“RETI”指令后，才能响应下一个中断。

多个中断同时发生时，MCU 没有预置的中断优先级。首先，必须预先设定好各中断的优先权；其次，利用中断使能位和中断控制位，控制系统是否响应该中断。在程序中，必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。

## 8. 定时计数器 TIMER0

### 8.1 定时计数器 TIMER0 概述

TIMER0 由如下功能组成：

- ◆ 8 位定时器/计数器寄存器 (TMR0)；
- ◆ 8 位预分频器 (与看门狗定时器共用)；
- ◆ 可编程内部或外部时钟源；
- ◆ 可编程外部时钟边沿选择；
- ◆ 溢出中断。

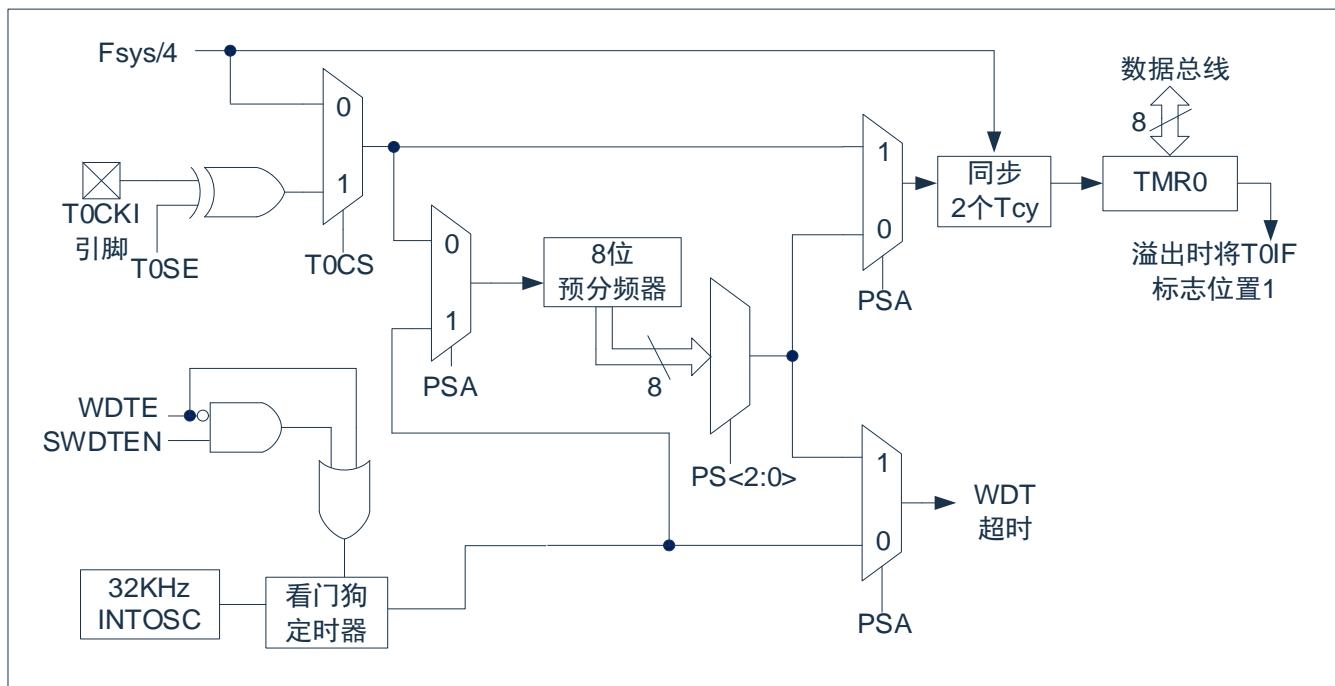


图 8-1: TIMER0/WDT 模块结构图

注：

1. T0SE、T0CS、PSA、PS<2:0>为OPTION\_REG寄存器中的位。
2. SWDTEN为WDTCON寄存器中的位。
3. WDTE在CONFIG中。



## 8.2 TIMER0 的工作原理

TIMER0 模块既可用于 8 位定时器也可用于 8 位计数器。

### 8.2.1 8 位定时器模式

用作定时器时，TIMER0 模块将在每个指令周期递增（不带预分频器）。通过将 OPTION\_REG 寄存器的 T0CS 位清 0 可选择定时器模式。如果对 TMR0 寄存器执行写操作，则在接下来的两个指令周期将禁止递增。可调整写入 TMR0 寄存器的值，使得在写入 TMR0 时计入两个指令周期的延时。

### 8.2.2 8 位计数器模式

用作计数器时，TIMER0 模块将在 T0CKI 引脚的每个上升沿或下降沿递增。递增的边沿取决于 OPTION\_REG 寄存器的 T0SE 位。通过将 OPTION\_REG 寄存器的 T0CS 位置 1 可选择计数器模式。

### 8.2.3 软件可编程预分频器

TIMER0 和看门狗定时器（WDT）共用一个软件可编程预分频器，但不能同时使用。预分频器的分配由 OPTION\_REG 寄存器的 PSA 位控制。要将预分频器分配给 TIMER0，PSA 位必须清 0。

TIMER0 模块具有 8 种预分频比选择，范围为 1:2 至 1:256。可通过 OPTION\_REG 寄存器的 PS<2:0>位选择预分频比。要使 TIMER0 模块具有 1:1 的预分频比，必须将预分频器分配给 WDT 模块。

预分频器不可读写。当预分频器分配给 TIMER0 模块时，所有写入 TMR0 寄存器的指令都将使预分频器清零。当预分频器分配给 WDT 时，CLRWDT 指令将同时清零预分频器和 WDT。

### 8.2.4 在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器

将预分频器分配给 TIMER0 或 WDT 后，在切换预分频比时可能会产生无意的器件复位。要将预分频器从分配给 TIMER0 改为分配给 WDT 模块时，必须执行如下所示的指令序列。

更改预分频器（TMR0-WDT）

CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'xxxx1xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	
CLRWDT		;WDT 清零

要将预分频器从分配给 WDT 改为分配给 TIMER0 模块，必须执行以下指令序列。

更改预分频器（WDT-TMR0）

CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'xxxx0xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	

### 8.2.5 TIMER0 中断

当 TMR0 寄存器从 FFh 溢出至 00h 时，产生 TIMER0 中断。每次 TMR0 寄存器溢出时，不论是否允许 TIMER0 中断，INTCON 寄存器的 T0IF 中断标志位都会置 1。T0IF 位必须在软件中清零。TIMER0 中断允许位是 INTCON 寄存器的 T0IE 位。

注：由于在休眠状态下定时器是关闭的，所以 TIMER0 中断无法唤醒处理器。

### 8.3 TIMER0 相关寄存器

有两个寄存器与 TIMER0 相关，8 位定时器/计数器（TMR0），8 位可编程控制寄存器（OPTION\_REG）。

TMR0 为一个 8 位可读写的定时/计数器，OPTION\_REG 为一个 8 位只写寄存器，用户可以改变 OPTION\_REG 的值，来改变 TIMER0 的工作模式等。请参看 0 预分频寄存器（OPTION\_REG）的应用。

8 位定时器/计数器 TMR0(01H)

01H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TMR0								
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTION\_REG 寄存器(81H)

81H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION_REG	---	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
读写	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	1	1	1	1	0	1	1

Bit7	未用							
Bit6	INTEDG: 中断边沿选择位。							
	1= INT 引脚的上升沿触发中断。							
	0= INT 引脚的下降沿触发中断。							
Bit5	T0CS: TMR0 时钟源选择位。							
	1= TOCKI 引脚上的跳变沿。							
	0= 内部指令周期时钟 ( $F_{SYS}/4$ )。							
Bit4	T0SE: TIMER0 时钟源边沿选择位。							
	1= 在 TOCKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增。							
	0= 在 TOCKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增。							
Bit3	PSA: 预分频器分配位。							
	1= 预分频器分配给 WDT。							
	0= 预分频器分配给 TIMER0 模块。							
Bit2~Bit0	PS2~PS0: 预分配参数配置位。							
		PS2	PS1	PS0	TMR0 分频比	WDT 分频比		
		0	0	0	1:2	1:1		
		0	0	1	1:4	1:2		
		0	1	0	1:8	1:4		
		0	1	1	1:16	1:8		
		1	0	0	1:32	1:16		
		1	0	1	1:64	1:32		
		1	1	0	1:128	1:64		
		1	1	1	1:256	1:128		

## 9. 定时计数器 TIMER2

### 9.1 TIMER2 概述

TIMER2 模块是一个 8 位定时器/计数器，具有以下特性：

- ◆ 8 位定时器寄存器 (TMR2)；
- ◆ 8 位周期寄存器 (PR2)；
- ◆ TMR2 与 PR2 匹配时中断；
- ◆ 软件可编程预分频比 (1:1, 1:4 和 1:16)；
- ◆ 软件可编程后分频比 (1:1 至 1:16)。

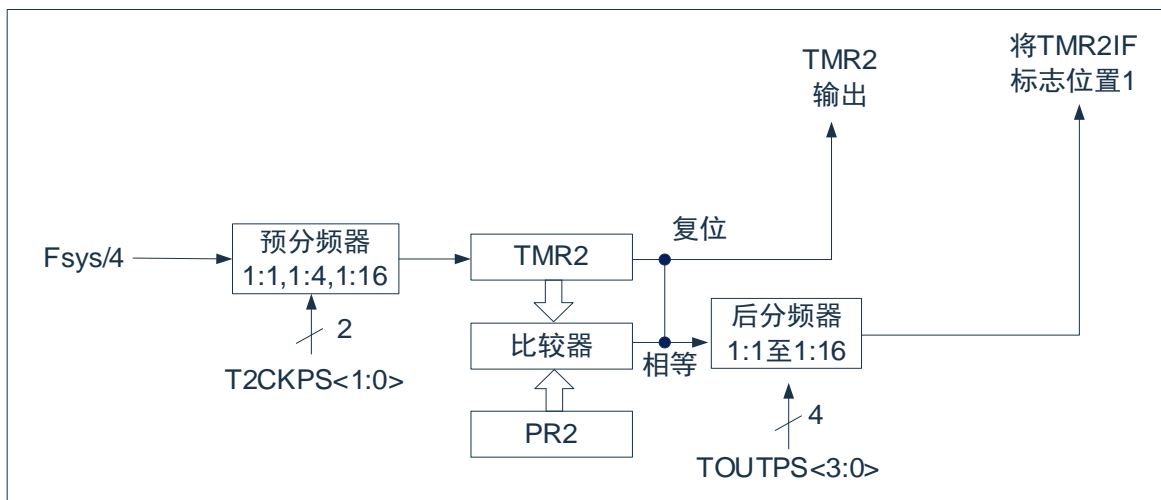


图 9-1: TIMER2 框图

## 9.2 TIMER2 的工作原理

TIMER2 模块的输入时钟是系统指令时钟 ( $F_{SYS}/4$ )。时钟被输入到 TIMER2 预分频器, 有如下几种分频比可供选择: 1:1、1:4 或 1:16。预分频器的输出随后用于使 TMR2 寄存器递增。

持续将 TMR2 和 PR2 的值做比较以确定它们何时匹配。TMR2 将从 00h 开始递增直至与 PR2 中的值匹配。匹配发生时, 会发生以下两个事件:

- TMR2 在下一递增周期被复位为 00h;
- TIMER2 后分频器递增。

TIMER2 与 PR2 比较器的匹配输出随后输入给 TIMER2 的后分频器。后分频器具有 1:1 至 1:16 的预分频比可供选择。TIMER2 后分频器的输出用于使 PIR1 寄存器的 TMR2IF 中断标志位置 1。

TMR2 和 PR2 寄存器均可读写。任何复位时, TMR2 寄存器均被设置为 00h 且 PR2 寄存器被设置为 FFh。通过将 T2CON 寄存器的 TMR2ON 位置 1 使能 TIMER2; 通过将 TMR2ON 位清零禁止 TIMER2。

TIMER2 预分频器由 T2CON 寄存器的 T2CKPS 位控制; TIMER2 后分频器由 T2CON 寄存器的 TOUTPS 位控制。

预分频器和后分频器计数器在以下情况下被清零:

- TMR2ON=0 时
- 发生任何器件复位 (上电复位、看门狗定时器复位或欠压复位)。

注: 写 T2CON 不会将 TMR2 清零, TMR2ON=0 时, 会将 TMR2 清零; 需要把 TMR2ON 置 1 才能对 TMR2 进行写操作。

### 9.3 TIMER2 相关的寄存器

有 3 个寄存器与 TIMER2 相关，分别是数据存储寄存器 TMR2，周期寄存器 PR2 和控制寄存器 T2CON。

TIMER2 数据寄存器 TMR2(11H)

11H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TMR2								
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

TIMER2 周期寄存器 PR2(92H)

92H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PR2								
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMER2 控制寄存器 T2CON(12H)

12H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2CON	---	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
读写	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	未用
Bit6~Bit3	TOUTPS<3:0>: TIMER2 输出后分频比选择位。 0000= 1:1 后分频比; 0001= 1:2 后分频比; 0010= 1:3后分频比; 0011= 1:4 后分频比; 0100= 1:5 后分频比; 0101= 1:6 后分频比; 0110= 1:7 后分频比; 0111= 1:8 后分频比; 1000= 1:9 后分频比; 1001= 1:10 后分频比; 1010= 1:11 后分频比; 1011= 1:12 后分频比; 1100= 1:13 后分频比; 1101= 1:14 后分频比; 1110= 1:15 后分频比; 1111= 1:16 后分频比。
Bit2	TMR2ON: TIMER2 使能位; 1= 使能 TIMER2; 0= 禁止 TIMER2。
Bit1~Bit0	T2CKPS<1:0>: TIMER2 时钟预分频比选择位; 00= 预分频值为 1; 01= 预分频值为 4; 1x= 预分频值为 16。

## 10. 触摸按键

### 10.1 触摸按键概述

触摸检测模块是为实现人体触摸接口而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键，实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作接口。

技术参数：

- ◆ 1-12 个按键可选
- ◆ 无需外部触摸电容

### 10.1 触摸模块使用注意事项

- ◆ 触摸按键检测部分的地线应该单独连接成一个独立的地，再有一个点连接到整机的共地。
- ◆ 避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重迭安置。如无法避免，应尽量远离高压大电流的期间区域或在主板上加屏蔽。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线尽量短和细，如果 PCB 工艺允许尽量采用 0.1mm 的线宽。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线周围 0.5mm 不要走其它信号线。

## 11. 模数转换 (ADC)

### 11.1 ADC 概述

模数转换器 (ADC) 可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数。器件使用的模拟输入通道共用一个采样保持电路。采样保持电路的输出与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产生一个 12 位二进制结果, 并将该结果保存在 ADC 结果寄存器 (ADRESL 和 ADRESH) 中。ADC 在转换完成之后可以产生一个中断。

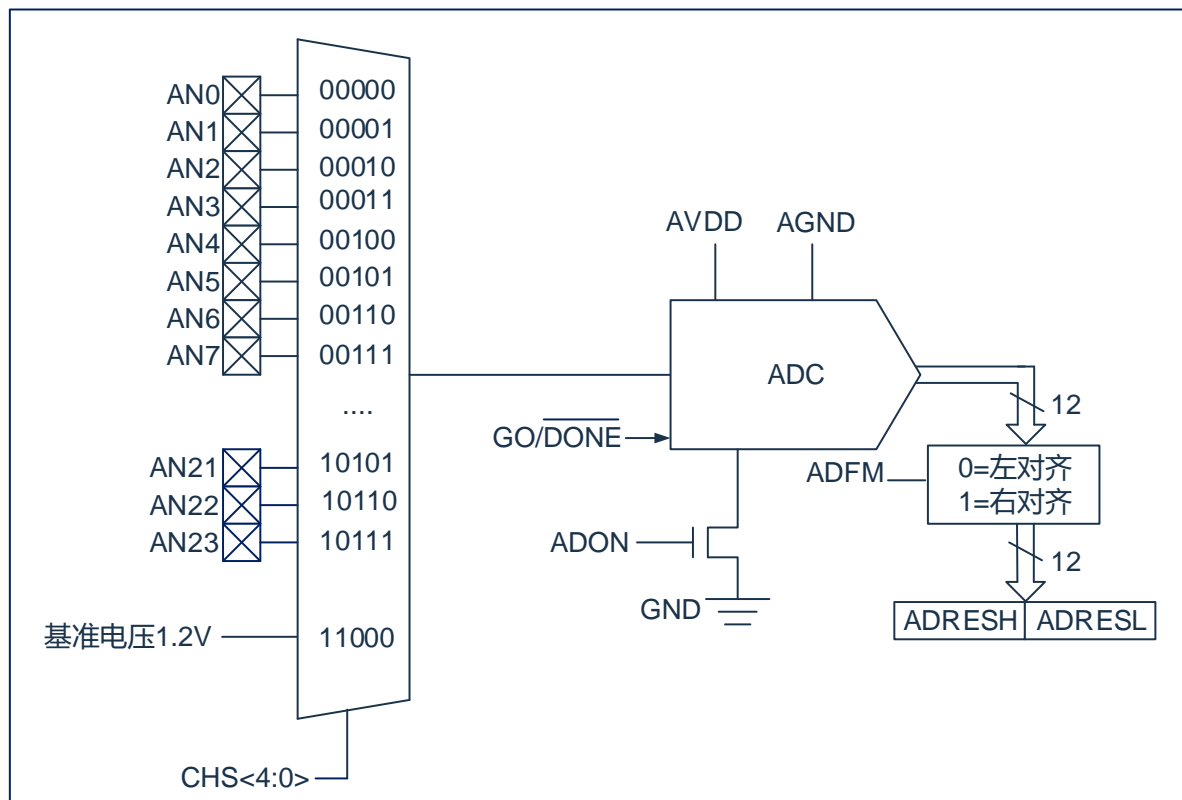


图 11-1: ADC 框图

## 11.2 ADC 配置

配置和使用 ADC 时，必须考虑如下因素：

- ◆ 端口配置；
- ◆ 通道选择；
- ◆ ADC 参考电压；
- ◆ ADC 转换时钟源；
- ◆ 中断控制；
- ◆ 结果的存储格式。

### 11.2.1 端口配置

ADC 既可以转换模拟信号，又可以转换数字信号。当转换模拟信号时，应该通过将相应的 TRIS 位置 1，将 I/O 引脚配置为模拟输入引脚。更多信息请参见相应的端口章节。

注：对定义为数字输入的引脚施加模拟电压可能导致输入缓冲器出现过电流。

### 11.2.2 通道选择

由 ADCON0/ADCON1 寄存器的 CHS 位决定将哪个通道连接到采样保持电路。

如果更改了通道，在下次转换开始前需要一定的延迟。更多信息请参见“ADC 工作原理”章节。

### 11.2.3 ADC 内部基准电压

芯片内置 1.2V 基准电压，需要检测该基准电压时，需把设置 CHS[4:0]位为 11000。

### 11.2.4 ADC 参考电压

ADC 的参考电压只能选择芯片的 VDD 和 GND 提供。



### 11.2.5 转换时钟

可以通过软件设置 ADCON0 寄存器的 ADCS 位来选择转换的时钟源，有以下 4 种可能的时钟频率可供选择：

- ◆  $F_{SYS}/8$                       ◆  $F_{SYS}/32$
- ◆  $F_{SYS}/16$                      ◆  $F_{SYS}/128$

完成一位转换的时间定义为 TAD。一个完整的 12 位转换需要 16 个 TAD 周期。

必须符合相应的 TAD 规范，才能获得正确的转换结果，下表为正确选择 ADC 时钟的示例。

不同参考电压和不同 VDD 时，需要参考以下表格设置合理的分频。

参考电压	工作电压 (V)	最快分频设置		转换时间 (us)
		$F_{SYS} = 16\text{MHz}$	$F_{SYS} = 8\text{MHz}$	
VDD	3.0~5.5	$F_{SYS}/16$	$F_{SYS}/8$	16
VDD	2.7~3.0	$F_{SYS}/32$	$F_{SYS}/16$	32

### 11.2.6 ADC 中断

ADC 模块允许在完成模数转换后产生一个中断。ADC 中断标志位是 PIR1 寄存器中的 ADIF 位。ADC 中断允许位是 PIE1 寄存器中的 ADIE 位。ADIF 位必须用软件清零。每次转换结束后 ADIF 位都会被置 1，与是否允许 ADC 中断无关。

不管器件处于工作模式还是休眠模式都可以产生中断。如果器件处于休眠模式，该中断可将器件唤醒。当将器件从休眠状态唤醒后，总是执行 STOP 指令后的下一条指令。如果用户尝试使器件从休眠模式唤醒并按顺序恢复代码执行，则必须禁止全局中断。如果允许全局中断，程序将跳转到中断服务程序处执行。

### 11.2.7 结果格式化

12 位 A/D 转换的结果可采用两种格式：左对齐或右对齐。由 ADCON1 寄存器的 ADFM 位控制输出格式。

当 ADFM=0 时，AD 转换结果左对齐，AD 转换结果为 12Bit；当 ADFM=1 时，AD 转换结果右对齐，AD 转换结果为 10Bit。

## 11.3 ADC 工作原理

### 11.3.1 启动转换

要使能 ADC 模块，必须将 ADCON0 寄存器的 ADON 位置 1，将 ADCON0 寄存器的 GO/DONE 位置 1 开始模数转换。

注：不能用开启 A/D 模块的同一指令将 GO/DONE 位置 1。

### 11.3.2 完成转换

当转换完成时，ADC 模块将：

- 清零 GO/DONE 位；
- 将 ADIF 标志位置 1；
- 用转换的新结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。

### 11.3.3 终止转换

如果必须要在转换完成前终止转换，则可用软件清零 GO/DONE 位。不会用尚未完成的模数转换结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。因此，ADRESH:ADRESL 寄存器将保持上次转换所得到的值。此外，在 A/D 转换终止以后，必须经过 2 个 TAD 的延时才能开始下一次采集。延时过后，将自动开始对选定通道的输入信号进行采集。

注：器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此，复位会关闭 ADC 模块并且终止任何待处理的转换。

### 11.3.4 ADC 在休眠模式下的工作原理

ADC 模块休眠模式下不可以工作。

### 11.3.5 A/D 转换步骤

如下步骤给出了使用 ADC 进行模数转换的示例：

1. 端口配置：
  - 将引脚配置为输入引脚（见 TRIS 寄存器）。
2. 配置 ADC 模块：
  - 选择 ADC 转换时钟；
  - 选择 ADC 输入通道；
  - 选择结果的格式；
  - 启动 ADC 模块。
3. 配置 ADC 中断（可选）：
  - 清零 ADC 中断标志位；
  - 允许 ADC 中断；
  - 允许外设中断；
  - 允许全局中断。
4. 等待所需的采集时间。
5. 将 GO/DONE 置 1 启动转换。
6. 由如下方法之一等待 ADC 转换结束：
  - 查询 GO/DONE 位；
  - 等待 ADC 中断（允许中断）。
7. 读 ADC 结果。
8. 将 ADC 中断标志位清零（如果允许中断的话，需要进行此操作）。

注：如果用户尝试在使器件从休眠模式唤醒后恢复顺序代码执行，则必须禁止全局中断。

例：AD 转换

LDIA	B'10000000'	
LD	ADCON1,A	
SETB	TRISB,0	;设置 PORTB.0 为输入口
LDIA	B'11000001'	
LD	ADCON0,A	
CALL	DELAY	;延时一段时间
SETB	ADCON0,GO	
SZB	ADCON0,GO	;等待 AD 转换结束
JP	\$-1	
LD	A,ADRESH	;保存 AD 转换结果高位
LD	RESULTH,A	
LD	A,ADRESL	;保存 AD 转换结果低位
LD	RESULTL,A	

## 11.4 ADC 相关寄存器

主要有 4 个寄存器与 AD 转换相关，分别是控制寄存器 ADCON0 和 ADCON1，数据寄存器 ADRESH 和 ADRESL。

### AD 控制寄存器 ADCON0(9DH)

9DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/ $\overline{\text{DONE}}$	ADON
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7~Bit6      ADCS<1:0>: A/D转换时钟选择位。  
                     00= F<sub>sys</sub>/8  
                     01= F<sub>sys</sub>/16  
                     10= F<sub>sys</sub>/32  
                     11= F<sub>sys</sub>/128
- Bit5~Bit2      CHS<3:0>: 模拟通道选择位。  
                     CHS<4:0> CHS4在ADCON1寄存器  
                     00000= AN0  
                     00001= AN1  
                     00010= AN2  
                     00011= AN3  
                     ... ..  
                     10110= AN22  
                     10111= AN23  
                     11000= 固定参考电压（1.2V固定参考电压）  
                     其他 保留
- Bit1            GO/ $\overline{\text{DONE}}$ : A/D转换状态位。  
                     1= A/D转换正在进行。将该位置1启动A/D转换。当A/D转换完成以后，该位由硬件自动清零。  
                     0= A/D转换完成/或不在进行中。
- Bit0            ADON: ADC使能位。  
                     1= 使能ADC;  
                     0= 禁止ADC。

**AD 数据寄存器高位 ADCON1(9CH)**

9CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON1	ADFM	CHS4	---	---	---	---	---	---
读写	R/W	R/W	---	---	---	---	---	---
复位值	0	0	---	---	---	---	---	---

Bit7                      ADFM: A/D转换结果格式选择位

1= 右对齐

0= 左对齐

Bit6                      CHS4: 通道选择位

Bit5~Bit0              未用, 读为0。

**AD 数据寄存器高位 ADRESH(9EH), ADFM=0**

9EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	ADRES11	ADRES10	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0              ADRES<11:4>: ADC结果寄存器位。

12位转换结果的高8位。

**AD 数据寄存器低位 ADRESL(9FH), ADFM=0**

9FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES3	ADRES2	ADRES1	ADRES0	---	---	---	---
读写	R	R	R	R	---	---	---	---
复位值	X	X	X	X	---	---	---	---

Bit7~Bit4              ADRES<3:0>: ADC结果寄存器位。

12位转换结果的低4位。

Bit3~Bit0              未用

**AD 数据寄存器高位 ADRESH(9EH), ADFM=1**

9EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	---	---	---	---	---	---	ADRES11	ADRES10
读写	---	---	---	---	---	---	R	R
复位值	---	---	---	---	---	---	X	X

Bit7~Bit2              未用

Bit1~Bit0              ADRES<11:10>: ADC结果寄存器位。

12位转换结果的高2位。

**AD 数据寄存器低位 ADRESL(9FH), ADFM=1**

9FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4	ADRES3	ADRES2
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      ADRES<9:2>: ADC结果寄存器位。  
 12位转换结果的第2-9位。

注：在 ADFM=1 的情况下 AD 转换结果只保存 12 位结果的高 10 位，其中 ADRESH 保存高 2 位，ADRESL 保存第 2 位至第 9 位。

## 12. LED 驱动模块

芯片内置 LED 驱动模块，使能 LED 控制位后，芯片需程序控制输出驱动 LED。

### 12.1 LED 功能使能

将 LEDCON0(118H)的第 6 位 LEDEN 置 1，允许 LED 驱动功能

将 LEDEN 置 0，关闭 LED 模块。

### 12.2 LED 功能管脚设置

若使能 LED 驱动功能，必须设置相应的 SEG 口和 COM 口为输出态，并输出“0”，即将相应的 TRIS 位和 PORT 位置“0”。

### 12.3 LED 功能 COM 口设置

若 LED 的 COM 口设置方式如下：

设置 I/O 口方向和数据寄存器，其中 LCD 功能设置相应管脚为输入态，LED 功能设置相应管脚为输出态并输出低电平。

COMSEL[2:0]	COM 口个数(包括 LCD/LED)
000	4
001	5
010	6
011	8
100	2
101	3
110	3
111	4

设置 COMEN 寄存器，将相应管脚设置为 LED 功能的 COM 口。

如果用户在使用过程中，COM 口不按照顺序排列。例如将 COM3-COM6 作为 LED 功能的 COM 口，COM0-COM2 作为普通 I/O 口，可以做以下设置：

将 COM 口个数设置成 8 个 COM，COMSEL=“011”；

将 COM\_EN 寄存器的 COM3-COM6 置 1，COM0-COM2、COM7 清 0。

此时，COM3-COM6 为 LED 功能的 COM 口，其输出占空比为 1/8。而 COM0-COM2、COM7 可作为普通 I/O 口。

## 12.4 LED 功能的 SEG 口设置

使能 LED 功能的 SEG 口必须满足以下条件：

1. 设置相应管脚状态，LED 功能设置相应管脚为输出态并输出“0”；
2. 设置 SEGEN0、SEGEN1、SEGEN2 寄存器中相应管脚为 LED 驱动功能；
3. 设置 SEGEN2 寄存器中 SEG 口输出电流。

## 12.5 LED 功能的数据设置

使能 LED 功能的 SEG 口必须满足以下条件：

设置 LED 显示数据需以下步骤：

1. 设置 LEDCON1 寄存器的 SEGOUT[1:0]位为“1x”；
2. 设置 LEDADD 寄存器的第 7 位 LEDCS=1，允许读写数据；
3. 设置 LEDADD 的 0-6 位数据地址；
4. 设置 LEDDATA 数据（没有用作 LED 功能用的管脚，其相应的 LEDDATA 位需设置为“0”）；
5. 重复步骤 3-4 设置其它地址数据；
6. 设置完成后关闭数据读写位 LEDCS=0。

LED 地址和数据对应关系如下表：

LEDADD	LEDDATA								
	-	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
00H	-	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	SEG0
01H	-	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	SEG1
.	-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	-	.	.	.	.	.	.	.	.
09H	-	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	SEG9
0AH	-	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	SEG10
	-	COM6	COM5	COM4	COM3	COM2	COM1	COM0	



## 12.6 LED 相关寄存器

LED 驱动功能相关寄存器有: LEDCON0、LEDCON1、LEDADD、LEDDATA、SEGEN2、SEGEN1、SEGEN0、COMEN;

LED 控制寄存器 LEDCON0(118H)

118H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCON0	---	LEDEN	COMSEL[1:0]		LEDCLK[3:0]			
R/W	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	未用
Bit6	LEDEN: LED 模块使能 0: 禁止 LED 模块; 1: 使能 LED 模块。
Bit5~Bit4	COMSEL[1:0]: LED 模块 COM 口个数选择 (COMSEL[2]在 LEDADD 寄存器第 5 位) 000: 4COM; 001: 5COM; 010: 6COM; 011: 8COM; 100: 2COM; 101: 3COM; 110: 3COM; 111: 4COM。
Bit3~Bit0	LEDCLK[3:0]: LED 频率选择 0000: Fosc/64 0001: Fosc/128 0010: Fosc/256 0011: Fosc/512 0100: Fosc/1024 0101: Fosc/2048 0110: Fosc/4096 0111: Fosc/8192 1x00: Fosc/16384 1x01: Fosc/32768 1x10: Fosc/65536 1x11: Fosc/131072

LED 控制寄存器 LEDCON1(119H)

119H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCON1	---	---	SEGOUT[1:0]		---	---	---	---
R/W	---	---	R/W	R/W	---	---	---	---
复位值	---	---	0	0	---	---	---	---

Bit7~Bit6	未用
Bit5~Bit4	SEGOUT: SEG 口输出模式选择 00: SEG口输出全为0; 01: SEG口输出全为1; 1x: SEG口输出为LCDDATA中的数据。
Bit3~Bit0	未用

**LED 地址寄存器 LEDADD(11AH)**

11AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDADD	LEDCS	----	COMSEL[2]	LEDADD[4:0]				
R/W	R/W	----	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	----	0	0	0	0	0	0

Bit7           LEDCS: LED 数据读写使能;  
 0: 禁止读写 LED 数据;  
 1: 允许读写 LED 数据。

Bit6           未用

Bit5           COMSEL[2]: COM 选择最高位, COMSEL[2:0]设置 COM 口数量和 Bias;

Bit4~Bit0    LEDADD[4:0]: LED 地址选择;  
 LED 地址范围 00H-0AH

**LED 数据寄存器 LEDDATA(11BH)**

11BH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDDATA	LEDDATA[7:0]							
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0    LEDDATA[7:0]: LED 数据设置, 写入 LEDADD 对应地址的数据。

**LED 功能 COM 口控制寄存器 COMEN(11FH)**

11FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
COMEN	---	COM6EN	COM5EN	COM4EN	COM3EN	COM2EN	COM1EN	COM0EN
R/W	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	0	0	0	0	0	0

Bit7           未用

Bit6~Bit0    COMxEN: COM 口功能设置;  
 0: 对应 COMx 口为普通 I/O 口(x=0-6);  
 1: 对应 COMx 口为 LED 功能的 COM 口(x=0-6)。

**LED 功能 SEG 口控制寄存器 SEGEN0(11EH)**

11EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SEGEN0	SEG7EN	SEG6EN	SEG5EN	SEG4EN	SEG3EN	SEG2EN	SEG1EN	SEG0EN
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0    SEGxEN: SEG 口功能设置;  
 0: 对应 SEGx 口为普通 I/O 口(x=0-7);  
 1: 对应 SEGx 口为 LED 功能的 SEG 口(x=0-7)。

**LED 功能 SEG 口控制寄存器 SEGEN1(11DH)**

11DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SEGEN1	----	----	----	----	----	SEG10EN	SEG9EN	SEG8EN
R/W	----	----	----	----	----	R/W	R/W	R/W
复位值	----	----	----	----	----	0	0	0

Bit7~Bit3            未用

Bit2~Bit0

SEGxEN: SEG 口功能设置;

0: 对应 SEGx 口为普通 I/O 口(x=8-10);

1: 对应 SEGx 口为 LCD/LED 功能的 SEG 口(x=8-10)。

**LED 功能 SEG 口控制寄存器 SEGEN2(11CH)**

11CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SEGEN2	SEGDR1[3:0]				---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---	---	---	---
复位值	0	0	0	0	---	---	---	---

Bit7~Bit4

SEGDR1[3:0]: SEG 口驱动电流设置;

0000: SEG 口驱动电流为 0;

0001: SEG 口驱动电流为 2mA;

0010: SEG 口驱动电流为 4mA;

0011: SEG 口驱动电流为 6mA;

...

1110: SEG 口驱动电流为 28mA;

1111: SEG 口驱动电流为 30mA。

Bit3~Bit0

未用

## 13. PWM 模块

芯片包含一个 10 位 PWM 模块，可配置为 5 路共用周期、独立占空比的输出。

### 13.1 引脚配置

应通过将对应的 TRIS 控制位置 0 来将相应的 PWM 引脚配置为输出。

### 13.2 相关寄存器说明

PWM 控制寄存器 PWMCON0(13H)

13H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCON0	CLKDIV[2:0]			PWM4EN	PWM3EN	PWM2EN	PWM1EN	PWM0EN
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit5      CLKDIV[2:0]: PWM时钟分频。  
 111=  $F_{osc}/128$   
 110=  $F_{osc}/64$   
 101=  $F_{osc}/32$   
 100=  $F_{osc}/16$   
 011=  $F_{osc}/8$   
 010=  $F_{osc}/4$   
 001=  $F_{osc}/2$   
 000=  $F_{osc}/1$

Bit4~Bit0      PWMxEN: PWMx使能位。  
 1= 使能PWMx。  
 0= 禁止PWMx。

PWM 控制寄存器 PWMCON1(14H)

14H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCON1	---	PWMIO_SEL	---	---	---	---	---	---
读写	---	R/W	---	---	---	---	---	---
复位值	---	0	---	---	---	---	---	---

Bit7              未用  
 Bit6      PWMIO\_SEL: PWM IO选择  
             1= PWM分配在B组, PWM0-RB0,PWM1-RB1,PWM2-RB2,PWM3-RB3,PWM4-RB4  
             0= PWM分配在A组, PWM0-RA1,PWM1-RA7,PWM2-RD5,PWM3-RD1,PWM4-RD0  
 Bit5~Bit0      未用

**PWM0~PWM4 周期低位寄存器 PWMTL(15H)**

15H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMTL	PWMT[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMT[7:0]: PWM0~PWM3周期低8位。

**周期高位寄存器 PWMTH (16H)**

16H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMTH	---	---	PWMD4[9:8]		---	---	PWMT[9:8]	
读写	---	---	R/W	R/W	---	---	R/W	R/W
复位值	---	---	0	0	---	---	0	0

Bit7~Bit6      未用  
 Bit5~Bit4      PWMD4[9:8]: PWM4占空比高2位。  
 Bit3~Bit2      未用  
 Bit1~Bit0      PWMT[9:8]: PWM0~PWM3周期高2位。

注：写入 PWMD4[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD4L 操作后才能生效。

**PWM0 占空比低位寄存器 PWMD0L (17H)**

17H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD0L	PWMD0[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMD0[7:0]: PWM0占空比低8位。

**PWM1 占空比低位寄存器 PWMD1L (18H)**

18H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD1L	PWMD1[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMD1[7:0]: PWM1占空比低8位。

**PWM2 占空比低位寄存器 PWMD2L (19H)。**

19H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD2L	PWMD2[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMD2[7:0]: PWM2占空比低8位。

**PWM3 占空比低位寄存器 PWMD3L (1AH)。**

1AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD3L	PWMD3[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMD3[7:0]: PWM3占空比低8位。

**PWM4 占空比低位寄存器 PWMD4L (1BH)。**

1BH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD4L	PWMD4[7:0]							
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWMD4[7:0]: PWM4占空比低8位。

**PWM0 和 PWM1 占空比高位寄存器 PWMD01H (1CH)。**

1CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD01H	---	---	PWMD1[9:8]		---	---	PWMD0[9:8]	
读写	---	---	R/W	R/W	---	---	R/W	R/W
复位值	---	---	0	0	---	---	0	0

Bit7~Bit6      未用。

Bit5~Bit4      PWMD1[9:8]: PWM1占空比高2位。

Bit3~Bit2      未用。

Bit1~Bit0      PWMD0[9:8]: PWM0占空比高2位。

注：写入 PWMD1[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD1L 操作后才能生效。  
 写入 PWMD0[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD0L 操作后才能生效。

## PWM2 和 PWM3 占空比高位寄存器 PWMD23H (1DH)

1DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMD23H	---	---	PWMD3[9:8]		---	---	PWMD2[9:8]	
读写	---	---	R/W	R/W	---	---	R/W	R/W
复位值	---	---	0	0	---	---	0	0

Bit7~Bit6            未用。  
 Bit5~Bit4        PWMD3[9:8]: PWM3占空比高2位。  
 Bit3~Bit2            未用。  
 Bit1~Bit0        PWMD2[9:8]: PWM2占空比高2位。

注：写入 PWMD3[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD3L 操作后才能生效。写入 PWMD2[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD2L 操作后才能生效。

### 13.3 PWM 寄存器写操作顺序

由于 10 位 PWM 占空比数值分配在两个寄存器中，在修改占空比时，程序总是先后修改这两个寄存器，为了保证占空比数值的正确性，芯片内部设计了缓存加载功能。操作 10 位占空比数值需严格按照以下顺序进行：

- 1) 写高 2 位数值，此时高 2 位数值只是写入内部的缓存；
- 2) 写低 8 位数值，此时完整的 10 位占空比数值被锁存。

### 13.4 PWM 周期

PWM 周期是通过写 PWMTL 和 PWMTL 寄存器来指定的。

公式 1：PWM 周期计算公式：

$$\text{PWM 周期} = [\text{PWMT} + 1] * T_{\text{osc}} * (\text{CLKDIV 分频值})$$

注： $T_{\text{osc}} = 1 / F_{\text{osc}}$

当 PWM 周期计数器等于 PWMT 时，在下一个递增计数周期中会发生以下事件：

- ◆ PWM 周期计数器被清零；
- ◆ PWMx 引脚被置 1；
- ◆ PWM 新周期值被锁存；
- ◆ PWM 新占空比值被锁存；
- ◆ 产生 PWM 周期中断标志位；

### 13.5 PWM 占空比

可通过将一个 10 位值写入以下多个寄存器来指定 PWM 占空比：PWMDxL、PWMDxxH。

可以在任何时候写入 PWMDxL 和 PWMDxxH 寄存器，但直到 PWM 周期计数器等于 PWMT（即周期结束）时，占空比的值才被更新到内部锁存器中。

公式 2：脉冲宽度计算公式：

$$\text{脉冲宽度} = (\text{PWMDx}[9:0] + 1) * T_{\text{osc}} * (\text{CLKDIV 分频值})$$

公式 3：PWM 占空比计算公式：

$$\text{占空比} = \frac{\text{PWMDx}[9:0] + 1}{\text{PWMT}[9:0] + 1}$$

PWM 周期和 PWM 占空比在芯片内部都有双重缓冲。这种双重缓冲结构极其重要，可以避免在 PWM 操作过程中产生毛刺。

### 13.6 系统时钟频率的改变

PWM 频率只与芯片振荡时钟有关，系统时钟频率发生任何改变都不会影响 PWM 频率。



## 13.7 PWM 设置

使用 PWM 模块时应该执行以下步骤：

1. 设置 IO\_SEL 控制位，选择 PWM 输出 IO 口；
2. 通过将相应的 TRIS 位置 1，使之成为输入引脚；
3. 通过装载 PWMTH，PWMTL 寄存器设置 PWM 周期；
4. 通过装载 PWMDxxH，PWMDxL 寄存器设置 PWM 占空比；
5. 清零 PWMIF 标志位；
6. 设置 PWMCN0[4:0]位以使能相应 PWM 输出；
7. 在新的 PWM 周期开始后，使能 PWM 输出：
  - 等待 PWMIF 位置 1；
  - 通过将相应的 TRIS 位清零，使能 PWM 引脚输出驱动器。

## 14. 通用同步/异步收发器 (USART)

通用同步/异步收发器 (USART) 模块是一个串行 I/O 通信外设。该模块包括所有执行与器件程序执行无关的输入或输出串行数据传输所必需的时钟发生器、移位寄存器和数据缓冲器。USART 也可称为串行通信接口 (Serial Communications Interface, SCI)，它可被配置为能与 CRT 终端和个人计算机等外设通信的全双工异步系统；也可以被配置为能与 A/D 或 D/A 集成电路、串行 EEPROM 等外设或其他单片机通信的半双工同步系统。与之通信的单片机通常不具有产生波特率的内部时钟，它需要主控同步器件提供外部时钟信号。

USART 模块包含如下功能：

- ◆ 全双工异步发送和接收
- ◆ 可将字符长度编程为 8 位或 9 位
- ◆ 单字符输出缓冲器
- ◆ 输入缓冲溢错误检测
- ◆ 双字符输入缓冲器
- ◆ 半双工同步主控模式
- ◆ 接收到字符的帧错误检测
- ◆ 同步模式下，可编程时钟极性
- ◆ 半双工同步从动模式

以下图 14-1 和图 14-2 为 USART 收发器的框图。

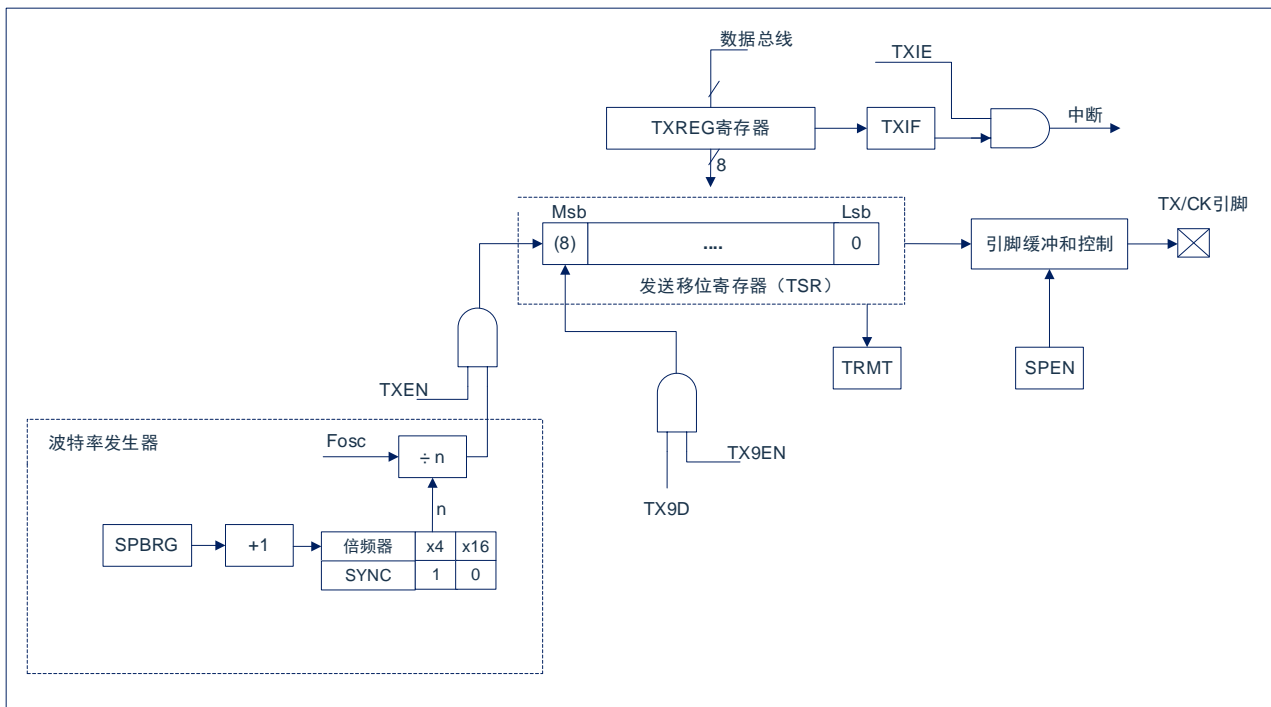


图14-1：USART发送框图

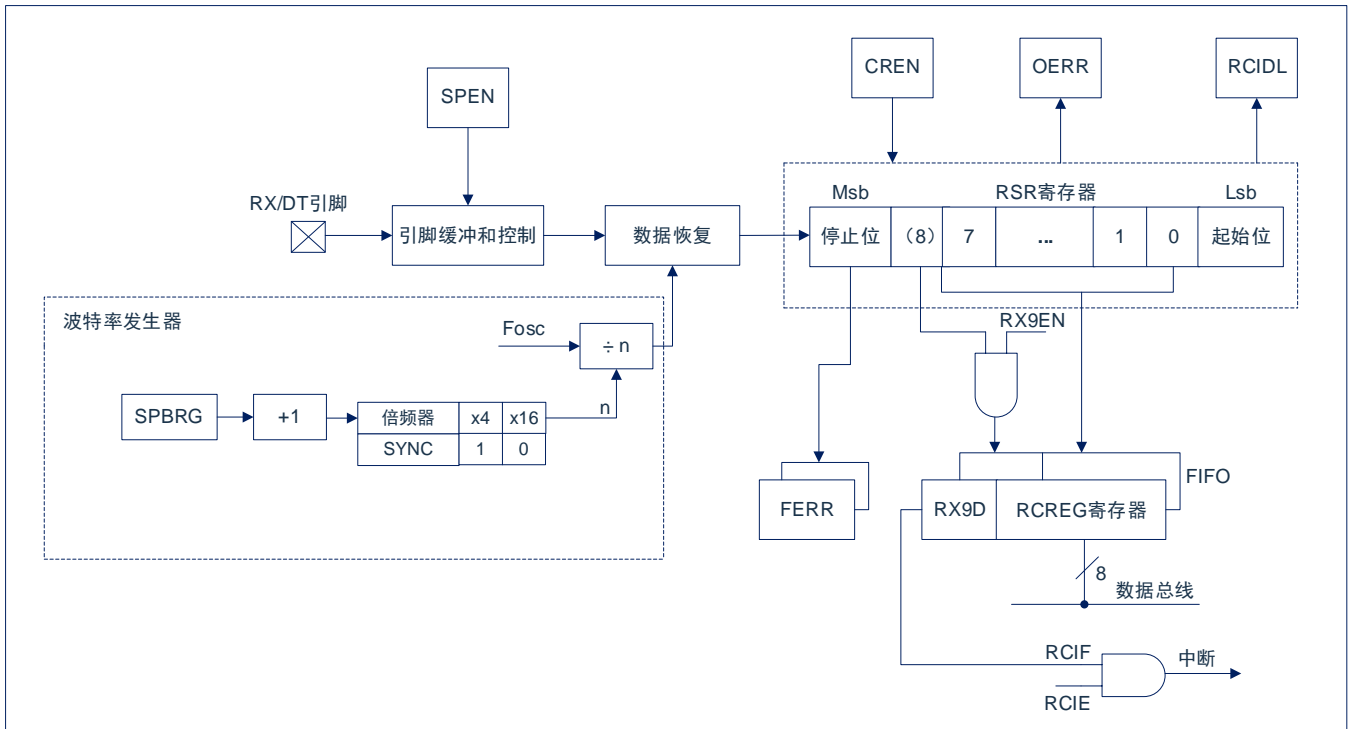


图 14-2: USART 接收框图

USART 模块的操作是通过 2 个寄存器控制的：

- 发送状态和控制寄存器 (TXSTA)。
- 接收状态和控制寄存器 (RCSTA)。

## 14.1 USART 异步模式

USART 使用标准不归零码 (non-return-to-zero, NRZ) 格式发送和接收数据。使用 2 种电平实现 NRZ:

代表 1 数据位的 VOH 标号状态 (markstate), 和代表 0 数据位的 VOL 空格状态 (spacestate)。采用 NRZ 格式连续发送相同值的数据位时, 输出电平将保持该位的电平, 而不会在发送完每个位后返回中间电平。NRZ 发送端口在标号状态空闲。每个发送的字符都包括一个起始位, 后面跟有 8 个或 9 个数据位和一个或多个终止字符发送的停止位。起始位总是处于空格状态, 停止位总是处于标号状态。最常用的数据格式为 8 位。每个发送位的持续时间为  $1/(\text{波特率})$ 。片上专用 8 位/16 位波特率发生器可用于通过系统振荡器产生标准波特率频率。

USART 首先发送和接收 Lsb。USART 的发送器和接收器在功能上是相互独立的, 但采用相同的数据格式和波特率。硬件不支持奇偶校验, 但可以用软件实现 (奇偶校验位是第 9 个数据位)。

### 14.1.1 USART 异步发生器

图 14-1 所示为 USART 发送器的框图。发送器的核心是串行发送移位寄存器 (TSR), 该寄存器不能由软件直接访问。TSR 从 TXREG 发送缓冲寄存器获取数据。

#### 14.1.1.1 使能发送器

通过配置如下三个控制位使能 USART 发送器, 以用于异步操作:

- TXEN=1
- SYNC=0
- SPEN=1

假设所有其他 USART 控制位处于其默认状态。

将 TXSTA 寄存器的 TXEN 位置 1, 使能 USART 发送器电路。将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位清零, 将 USART 配置用于异步操作。

注:

1. 当将 SPEN 位和 TXEN 位置 1, SYNC 位清零, TX/CKI/O 引脚被自动配置为输出引脚, 无需考虑相应 TRIS 位的状态。
2. 当将 SPEN 位和 CREN 位置 1, SYNC 位清零, RX/DTI/O 引脚被自动配置为输入引脚, 无需考虑相应 TRIS 位的状态。

#### 14.1.1.2 发送数据

向 TXREG 寄存器写入一个字符, 以启动发送。如果这是第一个字符, 或者前一个字符已经完全从 TSR 中移出, TXREG 中的数据会立即发送给 TSR 寄存器。如果 TSR 中仍保存全部或部分前一字符, 新的字符数据将保存在 TXREG 中, 直到发送完前一字符的停止位为止。然后, 在停止位发送完毕后经过一个 TCY, TXREG 中待处理的数据将被传输到 TSR。当数据从 TXREG 传输至 TSR 后, 立即开始进行起始位、数据位和停止位序列的发送。

### 14.1.1.3 发送中断标志

只要使能 USART 发送器且 TXREG 中没有待发送数据，就将 PIR1 寄存器的 TXIF 中断标志位置 1。换句话说，只有当 TSR 忙于处理字符和 TXREG 中有排队等待发送的新字符时，TXIF 位才处于清零状态。写 TXREG 时，不立即清零 TXIF 标志位。TXIF 在写指令后的第 2 个指令周期清零。在写 TXREG 后立即查询 TXIF 会返回无效结果。TXIF 为只读位，不能由软件置 1 或清零。

可通过将 PIE1 寄存器的 TXIE 中断允许位置 1 允许 TXIF 中断。然而，只要 TXREG 为空，不管 TXIE 允许位的状态如何都会将 TXIF 标志位置 1。

如果要在发送数据时使用中断，只有在有待发送数据时，才将 TXIE 位置 1。当将待发送的最后一个字符写入 TXREG 后，将 TXIE 中断允许位清零。

### 14.1.1.4 TSR 状态

TXSTA 寄存器的 TRMT 位指示 TSR 寄存器的状态。TRMT 位为只读位。当 TSR 寄存器为空时，TRMT 位被置 1，当有字符从 TXREG 传输到 TSR 寄存器时，TRMT 被清零。TRMT 位保持清零状态，直到所有位从 TSR 寄存器移出为止。没有任何中断逻辑与该位有关，所以用户必须查询该位来确定 TSR 位的状态。

注：TSR 寄存器并未映射到数据存储中，因此用户不能直接访问它。

### 14.1.1.5 发送 9 位字符

USART 支持 9 位字符发送。当 TXSTA 寄存器的 TX9EN 位置 1 时，USART 将移出每个待发送字符的 9 位。TXSTA 寄存器的 TX9D 位为第 9 位，即最高数据位。当发送 9 位数据时，必须在将 8 个最低位写入 TXREG 之前，写 TX9D 数据位。在写入 TXREG 寄存器后会立即将 9 个数据位传输到 TSR 移位寄存器。

### 14.1.1.6 设置异步发送

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率（请参见“USART 波特率发生器（BRG）”章节）。
2. 通过将 SYNC 位清零并将 SPEN 位置 1 使能异步串口。
3. 如果需要 9 位发送，将 TX9EN 控制位置 1。当接收器被设置为进行地址检测时，将数据位的第 9 位置 1，指示 8 个最低数据位为地址。
4. 将 TXEN 控制位置 1，使能发送；这将导致 TXIF 中断标志位置 1。
5. 如果需要中断，将 PIE1 寄存器中的 TXIE 中断允许位置 1；如果 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位也置 1 将立即产生中断。
6. 若选择发送 9 位数据，第 9 位应该被装入 TX9D 数据位。
7. 将 8 位数据装入 TXREG 寄存器开始发送数据。

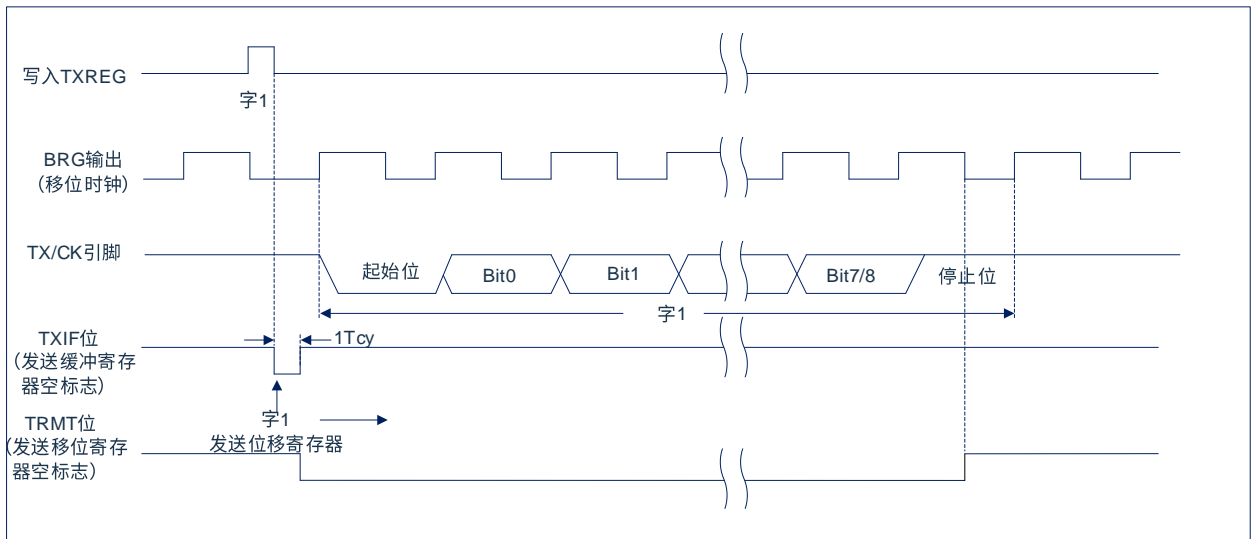


图 14-3: 异步发送

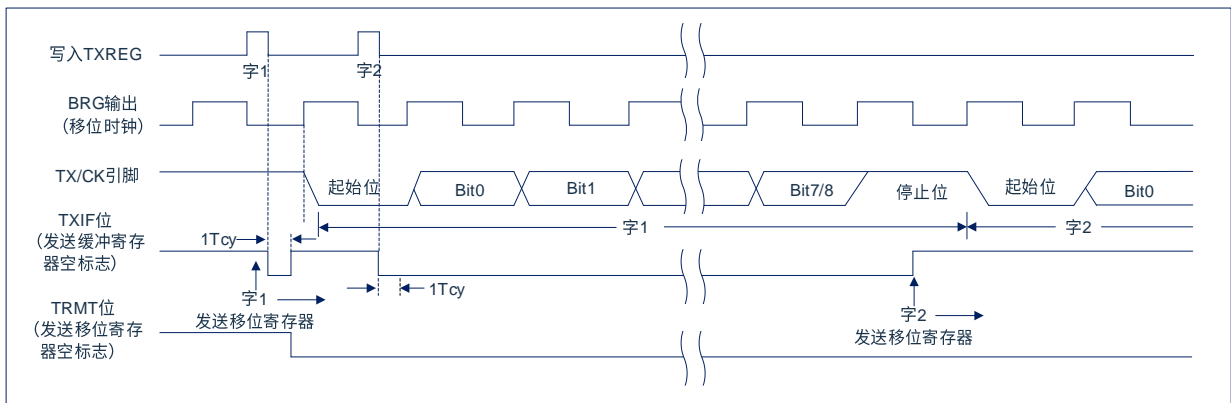


图 14-4: 异步发送 (背靠背)

注：本时序图显示了两次连续的发送。

### 14.1.2 USART 异步接收器

异步模式通常用于 RS-232 系统。图 14-2 给出了接收器的框图。在 RX/DT 引脚上接收数据和驱动数据恢复电路。数据恢复电路实际上是一个以 16 倍波特率为工作频率的高速移位器，而串行接收移位寄存器（ReceiveShiftRegister, RSR）则以比特率工作。当字符的全部 8 位或 9 位数据位被移入后，立即将它们传输到一个 2 字符的先入先出（FIFO）缓冲器。FIFO 缓冲器允许接收 2 个完整的字符和第 3 个字符的起始位，然后必须由软件将接收到的数据提供给 USART 接收器。FIFO 和 RSR 寄存器不能直接由软件访问。通过 RCREG 寄存器访问接收到的数据。

#### 14.1.2.1 使能接收器

通过配置如下三个控制位使能 USART 接收器，以用于异步操作。

- CREN=1
- SYNC=0
- SPEN=1

假设所有其他 USART 控制位都处于默认状态。将 RCSTA 寄存器的 CREN 位置 1，使能 USART 接收器电路。将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位清零，配置 USART 以用于异步操作。

注：

1. 当将 SPEN 位和 TXEN 位置 1，SYNC 位清零，TX/CKI/O 引脚被自动配置为输出引脚，无需考虑相应 TRIS 位的状态。
2. 当将 SPEN 位和 CREN 位置 1，SYNC 位清零，RX/DTI/O 引脚被自动配置为输入引脚，无需考虑相应 TRIS 位的状态。

#### 14.1.2.2 接收数据

接收器数据恢复电路在第一个位的下降沿开始接收字符。第一个位，通常称为起始位，始终为 0。由数据恢复电路计数半个位时间，到起始位的中心位置，校验该位是否仍为零。如果该位不为零，数据恢复电路放弃接收该字符，而不会产生错误，并且继续查找起始位的下降沿。如果起始位零校验通过，则数据恢复电路计数一个完整的位时间，到达下一位的中心位置。由择多检测电路对该位进行采样，将相应的采样结果 0 或 1 移入 RSR。重复该过程，直到完成所有数据位的采样并将其全部移入 RSR 寄存器。测量最后一个位的时间并采样其电平。此位为停止位，总是为 1。如果数据恢复电路在停止位的位置采样到 0，则该字符的帧错误标志将置 1，反之，该字符的帧错误标志会清零。

当接收到所有数据位和停止位后，RSR 中的字符会被立即传输到 USART 的接收 FIFO 并将 PIR1 寄存器的 RCIF 中断标志位置 1。通过读 RCREG 寄存器将 FIFO 最顶端的字符移出 FIFO。

注：如果接收 FIFO 溢出，则不能再继续接收其他字符，直到溢出条件被清除。

### 14.1.2.3 接收中断

只要使能 USART 接收器且在接收 FIFO 中没有未读数据，PIR2 寄存器中的 RCIF 中断标志位就会置 1。RCIF 中断标志位为只读，不能由软件置 1 或清零。

通过将下列所有位均置 1 来允许 RCIF 中断：

- PIE2 寄存器的 RCIE 中断允许位；
- INTCON 寄存器的 PEIE 外设中断允许位；
- INTCON 寄存器的 GIE 全局中断允许位。

如果 FIFO 中有未读数据，无论中断允许位的状态如何，都会将 RCIF 中断标志位置 1。

### 14.1.2.4 接收帧错误

接收 FIFO 缓冲器中的每个字符都有一个相应的帧错误状态位。帧错误指示未在预期的时间内接收到停止位。

由 RCSTA 寄存器的 FERR 位获取帧错误状态。必须在读 RCREG 寄存器之后读 FERR 位。

帧错误（FERR=1）并不会阻止接收更多的字符。无需清零 FERR 位。

清零 RCSTA 寄存器的 SPEN 位会复位 USART，并强制清零 FERR 位。帧错误本身不会产生中断。

注：如果接收 FIFO 缓冲器中所有接收到的字符都有帧错误，重复读 RCREG 不会清零 FERR 位。

### 14.1.2.5 接收溢出错误

接收 FIFO 缓冲器可以保存 2 个字符。但如果在访问 FIFO 之前，接收到完整的第 3 个字符，则会产生溢出错误。此时，RCSTA 寄存器的 OERR 位会置 1。可以读取 FIFO 缓冲器内的字符，但是在错误清除之前，不能再接收其他字符。可以通过清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或通过清零 RCSTA 寄存器的 SPEN 位使 USART 复位来清除错误。

### 14.1.2.6 接收 9 位字符

USART 支持 9 位数据接收。将 RCSTA 寄存器的 RX9EN 位置 1 时，USART 将接收到的每个字符的 9 位移入 RSR。必须在读 RCREG 中的低 8 位之后，读取 RX9D 数据位。



### 14.1.2.7 异步接收设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。  
(请参见“USART 波特率发生器 (BRG)”章节)
2. 将 SPEN 位置 1，使能串行端口。必须清零 SYNC 位以执行异步操作。
3. 如果需要中断，将 PIE1 寄存器中的 RCIE 位和 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1。
4. 如果需要接收 9 位数据，将 RX9EN 位置 1。
5. 将 CREN 位置 1 使能接收。
6. 当一个字符从 RSR 传输到接收缓冲器时，将 RCIF 中断标志位置 1。如果 RCIE 中断允许位也置 1 还将产生中断。
7. 读 RCREG 寄存器，从接收缓冲器获取接收到的 8 个低数据位。
8. 读 RCSTA 寄存器获取错误标志位和第 9 位数据位（如果使能 9 位数据接收）。
9. 如果发生溢出，通过清零 CREN 接收器使能位清零 OERR 标志。

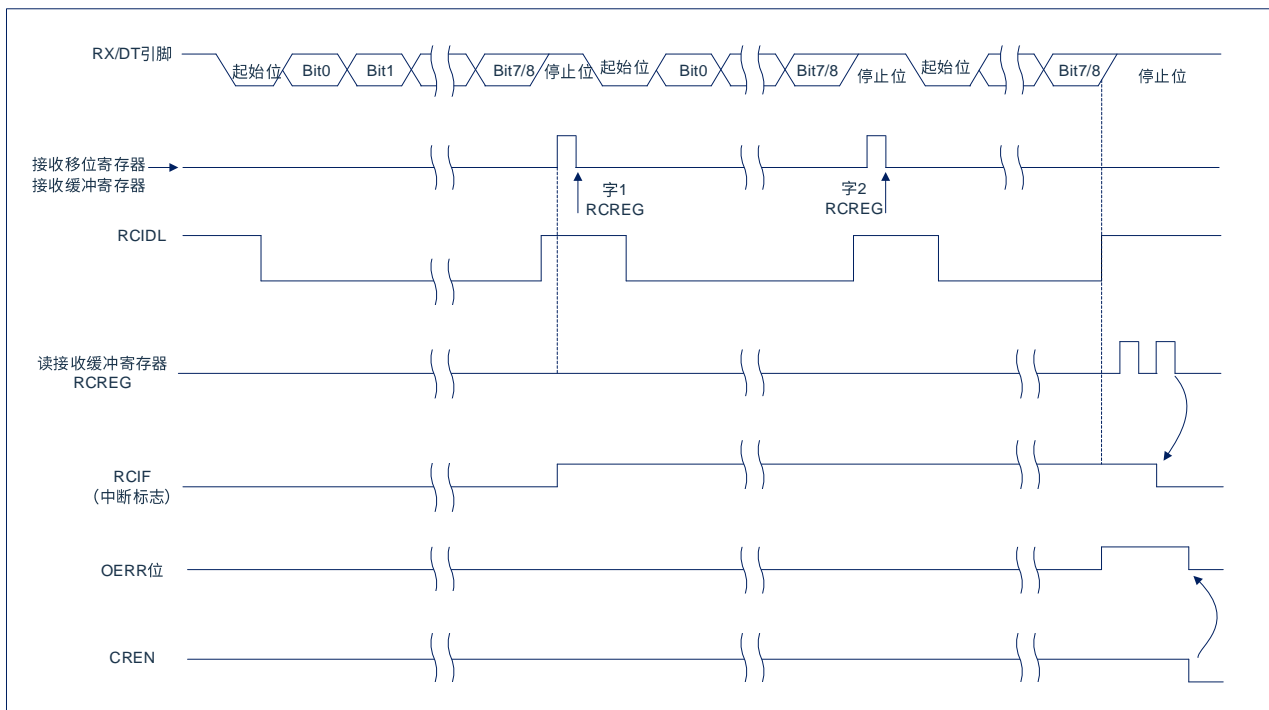


图 14-5: 异步接收

注：本时序图显示出了在 RX 输入引脚接收三个字的情况，在第 3 个字后读取 RCREG（接收缓冲器），导致 OERR（溢出）位置 1。

## 14.2 异步操作时的时钟准确度

由厂家校准内部振荡电路（INTOSC）的输出。但在 VDD 或温度变化时，INTOSC 会发生频率漂移，从而会直接影响异步波特率。有一种方法为调整波特率发生器的值。当调整波特率发生器时，调节的分辨率可能不足以弥补外设时钟频率的渐进变化。

## 14.3 USART 相关寄存器

TXSTA: 发送状态和控制寄存器(113H)

113H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TXSTA	CSRC	TX9EN	TXEN(1)	SYNC	SCKP	---	TRMT	TX9D
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---	R	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	1	0

Bit7	CSRC: 时钟源选择位; 异步模式: 任意值; 同步模式: 1=主控模式（由内部BRG产生时钟信号）; 0=从动模式（由外部时钟源产生时钟）。
Bit6	TX9: 9位发送使能位; 1= 选择9位发送; 0= 选择8位发送。
Bit5	TXEN: 发送使能位(1); 1= 使能发送; 0= 禁止发送。
Bit4	SYNC: USART模式选择位; 1= 同步模式; 0= 异步模式。
Bit3	SCKP: 同步时钟极性选择位。 异步模式: 1= 将数据字符的电平取反后发送到TX/CK引脚; 0= 直接将数据字符发送到TX/CK引脚。 同步模式: 0= 在时钟上升沿传输数据; 1= 在时钟下降沿传输数据。
Bit2	未用
Bit1	TRMT: 发送移位寄存器状态位; 1= TSR为空; 0= TSR为满。
Bit0	TX9D: 发送数据的第9位。 可以是地址/数据位或奇偶校验位。

注：同步模式下，SREN/CREN 会颠覆 TXEN 的值。

**RCSTA: 接收状态和控制寄存器(114H)**

114H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RCSTA	SPEN	RX9EN	SREN	CREN	RCIDL	FERR	OERR	RX9D
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R	R
复位值	0	0	0	0	1	0	0	0

Bit7	SPEN: 串行端口使能位; 1= 使能串行端口 (将RX/DT和TX/CK引脚配置为串行端口引脚); 0= 禁止串行端口 (保持在复位状态)。
Bit6	RX9: 9位接收使能位; 1= 选择9位接收; 0= 选择8位接收。
Bit5	SREN: 单字节接收使能位。 异步模式: 任意值。 同步主控模式: 1=使能单字节接收; 0=禁止单字节接收。接收完成后清零该位。 同步从动模式: 任意值。
Bit4	CREN: 连续接收使能位。 异步模式: 1=使能接收; 0=禁止接收。 同步模式: 1=使能连续接收直到清零CREN使能位 (CREN覆盖SREN); 0=禁止连续接收。
Bit3	RCIDL: 接收空闲标志位。 异步模式: 1= 接收器空闲 0= 已接收到起始位, 接收器正在接收数据 同步模式: 任意值。
Bit2	FERR: 帧错误位。 1= 帧错误 (可通过读RCREG寄存器更新并接收下一个有效字节); 0= 没有帧错误。
Bit1	OERR: 溢出错误位。 1= 溢出错误 (可通过清零CREN位清零); 0= 没有溢出错误。
Bit0	RX9D: 接收到数据的第9位。 此位可以是地址/数据位或奇偶校验位, 必须由用户固件计算得到。

## 14.4 USART 波特率发生器 (BRG)

波特率发生器 (BRG) 是一个 8 位, 专用于支持 USART 的异步和同步工作模式。

SPBRG 寄存器对决定自由运行的波特率定时器的周期。

表 14-1 包含了计算波特率的公式。公式 1 为一个计算波特率和波特率误差的示例。

表 14-1 中给出了已经计算好的各种异步模式下的典型波特率和波特率误差值, 可便于您使用。

向 SPBRG 寄存器对写入新值会导致 BRG 定时器复位 (或清零)。这可以确保 BRG 无需等待定时器溢出就可以输出新的波特率。

如果系统时钟在有效的接收过程中发生了变化, 可能会产生接收错误或导致数据丢失。为了避免此问题, 应该检查 RCIDL 位的状态以确保改变系统时钟之前, 接收操作处于空闲状态。

公式 1: 计算波特率误差

对于  $F_{SYS}$  为 8MHz, 目标波特率为 9600bps, 异步模式采用 8 位 BRG 的器件:

$$\text{目标波特率} = \frac{F_{Osc}}{16([SPBRG] + 1)}$$

求解 SPBRG:

$$X = \frac{\frac{F_{Osc}}{\text{目标波特率}} - 1}{16} = \frac{\frac{8000000}{9600} - 1}{16} = [51.08] = 51$$

$$\text{计算波特率} = \frac{8000000}{16(51+1)} = 9615$$

$$\text{误差} = \frac{\text{计算波特率} - \text{目标波特率}}{\text{目标波特率}} = \frac{(9615 - 9600)}{9600} = 0.16\%$$

表 14-1: 波特率公式

配置位	BRG/USART 模式	波特率公式
SYNC		
0	8 位/异步	$F_{Osc}/[16(n+1)]$
1	8 位/同步	$F_{Osc}/[4(n+1)]$

说明:  $n = \text{SPBRG}$  寄存器的值。

表 14-2: 异步模式下的波特率

目标波特率	SYNC=0					
	$F_{Osc}=8.00\text{MHz}$			$F_{Osc}=16.00\text{MHz}$		
	实际波特率	误差 (%)	SPBRG 值	实际波特率	误差 (%)	SPBRG 值
2400	2404	0.16	207	----	----	----
9600	9615	0.16	51	9615	0.16	103
10417	10417	0	47	10417	0	95
14400	14286	-0.8%	34	14286	-0.8%	68
19200	19230	0.16	25	19230	0.16	51

## 14.5 USART 同步模式

同步串行通信通常用在具有一个主控制器和一个或多个从动器件的系统中。主控制器包含产生波特率时钟所必需的电路，并为系统中的所有器件提供时钟。从动器件可以使用主控时钟，因此无需内部时钟发生电路。

在同步模式下，有 2 条信号线：双向数据线和时钟线。从动器件使用主控制器提供的外部时钟，将数据串行移入或移出相应的接收和发送移位寄存器。因为使用双向数据线，所以同步操作只能采用半双工方式。半双工是指：主控制器和从动器件都可以接收和发送数据，但是不能同时进行接收或发送。USART 既可以作为主控制器，也可以作为从动器件。

同步发送无需使用起始位和停止位。

### 14.5.1 同步主控模式

下列位用来将 USART 配置为同步主控操作：

- SYNC=1
- CSRC=1
- SREN=0（用于发送）；SREN=1（用于接收）
- CREN=0（用于发送）；CREN=1（用于接收）
- SPEN=1

将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位置 1，可将 USART 配置用于同步操作。将 TXSTA 寄存器的 CSRC 位置 1，将器件配置为主控制器。将 RCSTA 寄存器的 SREN 和 CREN 位清零，以确保器件处于发送模式，否则器件配置为接收模式。将 RCSTA 寄存器的 SPEN 位置 1，使能 USART。

#### 14.5.1.1 主控时钟

同步数据传输使用独立的时钟线同步传输数据。配置为主控制器的器件在 TX/CK 引脚发送时钟信号。当 USART 被配置为同步发送或接收操作时，TX/CK 输出驱动器自动使能。串行数据位在每个时钟的上升沿发生改变，以确保它们在下降沿有效。每个数据位的时间为一个时钟周期，有多少数据位就只能产生多少个时钟周期。

#### 14.5.1.2 时钟极性

器件提供时钟极性选项以与 Microwire 兼容。由 TXSTA 寄存器的 SCKP 位选择时钟极性。将 SCKP 位置 1 将时钟空闲状态设置为高电平。当 SCKP 位置 1 时，数据在每个时钟的下降沿发生改变。清零 SCKP 位，将时钟空闲状态设置为低电平。当清零 SCKP 位时，数据在每个时钟的上升沿发生改变。

#### 14.5.1.3 同步主控发送

由器件的 RX/DT 引脚输出数据。当 USART 配置为同步主控发送操作时，器件的 RX/DT 和 TX/CK 输出引脚自动使能。

向 TXREG 寄存器写入一个字符开始发送。如果 TSR 中仍保存全部或部分前一字符，新的字符数据保存在 TXREG 中，直到发送完前一字符的停止位为止。如果这是第一个字符，或者前一个字符已经完全从 TSR 中移出，则 TXREG 中的数据会被立即传输到 TSR 寄存器。当字符从 TXREG 传输到 TSR 后会立即开始发送数据。每个数据位在主控时钟的上升沿发生改变，并保持有效，直至下一个时钟的上升沿为止。

注：TSR 寄存器并未映射到数据存储寄存器中，因此用户不能直接访问它。

### 14.5.1.4 同步主控发送设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。  
(请参见“USART 波特率发生器 (BRG)”章节)
2. 将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1，使能同步主控串行端口。
3. 将 SREN 和 CREN 位清零，禁止接收模式。
4. 将 TXEN 位置 1 使能发送模式。
5. 如果需要发送 9 位字符，将 TX9EN 置 1。
6. 若需要中断，将 PIE2 寄存器中的 TXIE 位，以及 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位置 1。
7. 如果选择发送 9 位字符，应该将第 9 位数据装入 TX9D 位。
8. 通过将数据装入 TXREG 寄存器启动发送。

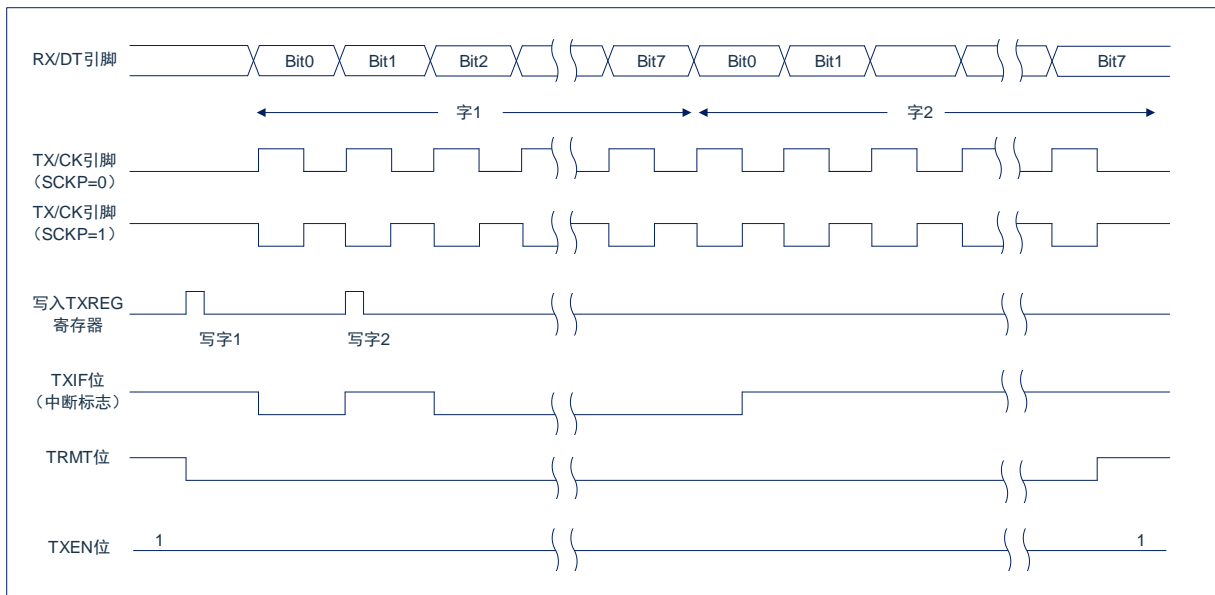


图 14-6: 同步发送

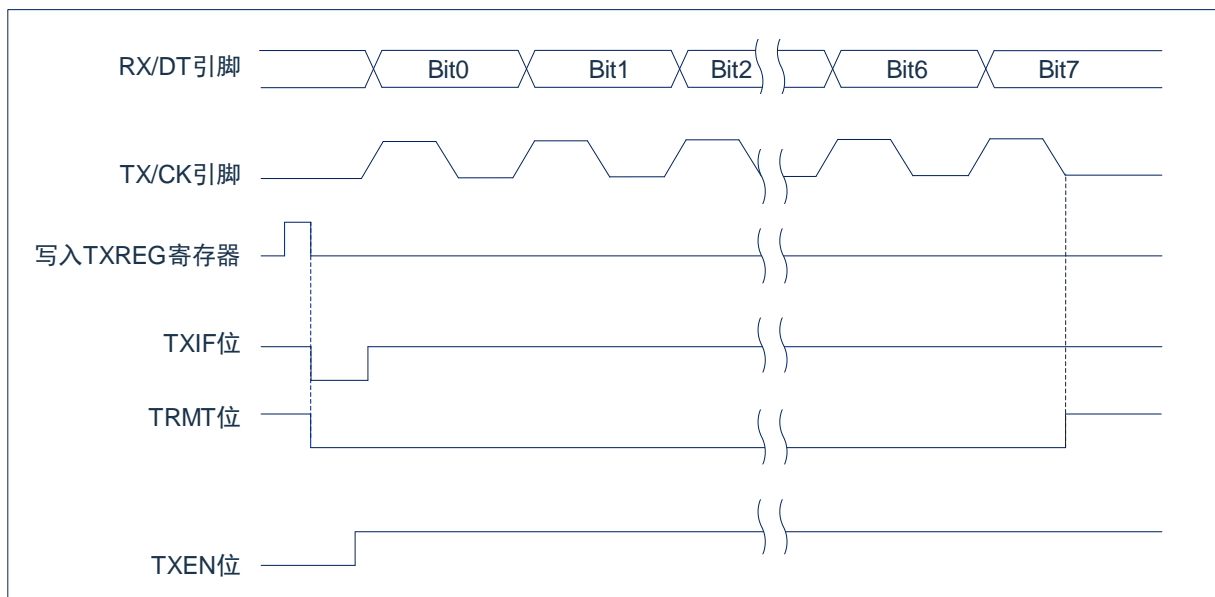


图 14-7: 同步发送 (通过 TXEN)

### 14.5.1.5 同步主控接收

在 RX/DT 引脚接收数据。当 USART 配置为同步主控接收时，自动禁止器件的 RX/DT 引脚的输出驱动器。

在同步模式下，将单字接收使能位（RCSTA 寄存器的 SREN 位）或连续接收使能位（RCSTA 寄存器的 CREN 位）置 1 使能接收。当将 SREN 置 1，CREN 位清零时，一个单字符中有多少数据位就只能产生多少时钟周期。一个字符传输结束后，自动清零 SREN 位。当 CREN 置 1 时，将产生连续时钟，直到清零 CREN 为止。如果 CREN 在一个字符的传输过程中清零，则 CK 时钟立即停止，并丢弃该不完整的字符。如果 SREN 和 CREN 都置 1，则当第一个字符传输完成时，SREN 位被清零，CREN 优先。

将 SREN 或 CREN 位置 1，启动接收。在 TX/CK 时钟引脚信号的下降沿采样 RX/DT 引脚上的数据，并将采样到的数据移入接收移位寄存器（RSR）。当 RSR 接收到一个完整字符时，将 RCIF 位置 1，字符自动移入 2 字节接收 FIFO。接收 FIFO 中最顶端字符的低 8 位可通过 RCREG 读取。只要接收 FIFO 中仍有未读字符，则 RCIF 位就保持置 1 状态。

### 14.5.1.6 从时钟

同步数据传输使用与数据线通读的独立时钟线。配置为从器件的器件接收 TX/CK 线上的时钟信号。当器件被配置为同步从发送或接收操作时，TX/CK 引脚的输出驱动器自动被禁止。串行数据位在时钟信号的前沿改变，以确保其在每个时钟的后沿有效。每个时钟周期只能传输一位数据，因此有多少数据位要传输就必须接收多少个时钟。

### 14.5.1.7 接收溢出错误

接收 FIFO 缓冲器可以保存 2 个字符。在读 RCREG 以访问 FIFO 之前，若完整地接收到第 3 个字符，则产生溢出错误。此时，RCSTA 寄存器的 OERR 位会置 1。FIFO 中先前的数据不会被改写。可以读取 FIFO 缓冲器内的 2 个字符，但是在错误被清除前，不能再接收其他字符。只能通过清除溢出条件，将 OERR 位清零。如果发生溢出时，SREN 位为置 1 状态，CREN 位为清零状态，则通过读 RCREG 寄存器清除错误。如果溢出时，CREN 为置 1 状态，则可以清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 位以复位 USART，从而清除错误。

### 14.5.1.8 接收 9 位字符

USART 支持接收 9 位字符。当 RCSTA 寄存器的 RX9EN 位置 1 时，USART 将接收到的每个字符的 9 位数据移入 RSR。当从接收 FIFO 缓冲器读取 9 位数据时，必须在读 RCREG 的 8 个低位之后，读取 RX9D 数据位。

### 14.5.1.9 同步主控接收设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。（注：必须满足  $SPBRG > 05H$ ）
2. 将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1 使能同步主控串行端口。
3. 确保将 CREN 和 SREN 位清零。
4. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE2 寄存器的 RCIE 位也置 1。
5. 如果需要接收 9 位字符，将 RX9EN 位置 1。
6. 将 SREN 位置 1，启动接收，或将 CREN 位置 1 使能连续接收。
7. 当字符接收完毕后，将 RCIF 中断标志位置 1。如果允许位 RCIE 置 1，还会产生一个中断。
8. 读 RCREG 寄存器获取接收到的 8 位数据。
9. 读 RCSTA 寄存器以获取第 9 个数据位（使能 9 位接收时），并判断接收过程中是否产生错误。
10. 如果产生溢出错误，清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 以复位 USART 来清除错误。

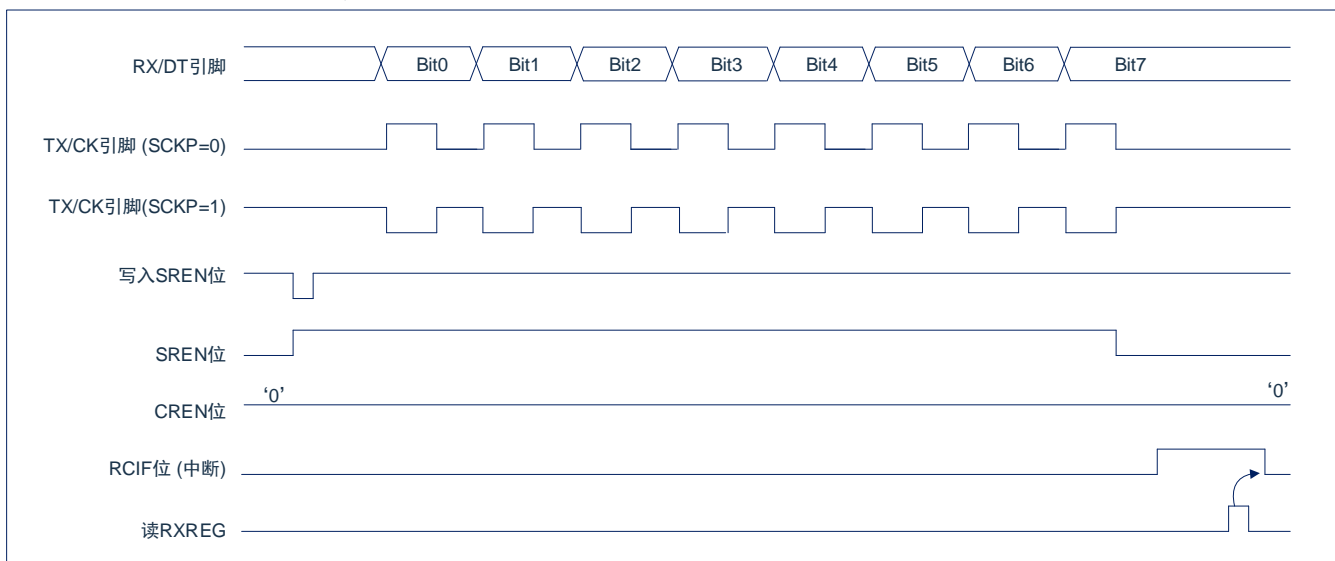


图 14-8：同步接收（主控模式，SREN）

注：时序图说明了 SREN=1 时的同步主控模式。



## 14.5.2 同步从动模式

下列位用来将 USART 配置为同步从动操作：

- SYNC=1
- CSRC=0
- SREN=0（用于发送）；SREN=1（用于接收）
- CREN=0（用于发送）；CREN=1（用于接收）
- SPEN=1

将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位置 1，可将器件配置用于同步操作。将 TXSTA 寄存器的 CSRC 位置 1，将器件配置为从动器件。将 RCSTA 寄存器的 SREN 和 CREN 位清零，以确保器件处于发送模式，否则器件将被配置为接收模式。将 RCSTA 寄存器的 SPEN 位置 1，使能 USART。

### 14.5.2.1 USART 同步从动发送

同步主控和从动模式的工作原理是相同的（请参见“同步主控发送”章节）。

### 14.5.2.2 同步从动发送设置

1. 将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零。
2. 将 CREN 和 SREN 位清零。
3. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE2 寄存器的 TXIE 位也置 1。
4. 如果需要发送 9 位数据，将 TX9EN 位置 1。
5. 将 TXEN 位置 1 使能发送。
6. 若选择发送 9 位数据，将最高位写入 TX9D 位。
7. 将低 8 位数据写入 TXREG 寄存器开始传输。

### 14.5.2.3 USART 同步从动接收

除了以下不同外，同步主控和从动模式的工作原理相同。

1. CREN 位总是置 1，因此接收器不能进入空闲状态。
2. SREN 位，在从动模式可为“任意值”。

### 14.5.2.4 同步从动接收设置

1. 将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零。
2. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE2 寄存器的 RCIE 位也置 1。
3. 如果需要接收 9 位字符，将 RX9EN 位置 1。
4. 将 CREN 位置 1，使能接收。
5. 当接收完成后，将 RCIF 位置 1。如果 RCIE 已置 1，还会产生一个中断。
6. 读 RCREG 寄存器，从接收 FIFO 缓冲器获取接收到的 8 个低数据位。
7. 如果使能 9 位模式，从 RCSTA 寄存器的 RX9D 位获取最高位。  
如果产生溢出错误，清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 位以复位 USART 来清除错误。

## 15. 主控同步串行端口（MSSP）模块

### 15.1 主控 SSP（MSSP）模块概述

主控同步串行端口（Master Synchronous Serial Port, MSSP）模块是用于同其他外设或单片机进行通信的串行接口。这些外设器件可以是串行 EEPROM、移位寄存器、显示驱动器或 A/D 转换器等。

MSSP 模块有下列两种工作模式：

- 串行外设接口（SPI）。
  - I<sup>2</sup>C。
    - 全主控模式。
    - 从动模式（支持广播地址呼叫）。

I<sup>2</sup>C 接口在硬件上支持下列模式：

- 主控模式。
- 多主机模式。
- 从动模式。

### 15.2 SPI 模式

SPI 模式允许同时同步发送和接收 8 位数据。SPI 支持 3 线模式和 4 线模式通信。

3 线模式下使用以下三个引脚：

- 串行数据输入（SDIO）——RA0/SDIO
- 串行时钟（SCK）——RA2/SCK
- 从动选择（SS）——RA3/SS

4 线模式下使用以下三个引脚：

- 串行数据输出（SDO）——RA1/SDO
- 串行数据输入（SDI）——RA0/SDI
- 串行时钟（SCK）——RA2/SCK
- 从动选择（SS）——RA3/SS

## 15.2.1 SPI 相关寄存器

SSPSTAT: SSP 状态寄存器(94H)

94H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPSTAT	SMP	CKE	MODE	---	---	---	---	---
读写	R/W	R/W	R/W	---	---	---	---	---
复位值	0	0	0	---	---	---	---	---

Bit7	SMP: 采样位。 SPI主控模式: 1 = 在数据输出时间的末尾采样输入数据; 0 = 在数据输出时间的中间采样输入数据。 SPI从动模式: 当使用SPI的从动模式时, 必须将SMP清零。
Bit 6	CKE: SPI时钟边沿选择位。 CKP=0 0= 在SCK引脚的上升沿发送数据; 1= 在SCK引脚的下降沿发送数据。 CKP =1 0= 在SCK引脚的下降沿发送数据; 1= 在SCK引脚的上升沿发送数据。
Bit5	MODE: 模式选择 0= 4线模式 1= 3线模式 (当需要发送时, SDIO口TRIS位需清0; 当需要接收时, SDIO口TRIS需置1)
Bit4~Bit0	SPI模式下未用。

**SSPCON: SSP 控制寄存器(95H)**

95H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPCON	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	WCOL: 写冲突检测位。 1= 在发送/接收数据过程中, 试图对SSPBUF寄存器进行写操作。 0= 未发生冲突。
Bit6	SSPOV: 接收溢出指示位。 1= SSPBUF仍保持前一数据时, 又收到一个新的字节。出现溢出时, SSPSR中的数据会丢失。溢出只会发生在从动模式下发生。在从动模式中, 即使仅发送数据, 用户也必须读SSPBUF以避免溢出。在主动模式中, 溢出位不被置1, 因为每次接收或发送新数据, 都要通过写SSPBUF寄存器来启动(该位必须由软件清零)。 0= 没有溢出。
Bit5	SSPEN: 同步串行端口使能位。 1= 使能串行端口并将SCK、SDO、SDI和SS配置为串行端口引脚。 0= 禁止串行端口并将这些引脚配置为I/O端口引脚。
Bit4	CKP: 时钟极性选择位。 1= 时钟空闲状态为高电平。 0= 时钟空闲状态为低电平。
Bit3~Bit0	SSPM<3:0>: 同步串行端口模式选择位; 0000= SPI主控模式, 时钟= $F_{SYS}/4$ ; 0001= SPI主控模式, 时钟= $F_{SYS}/16$ ; 0010= SPI主控模式, 时钟= $F_{SYS}/64$ ; 0011= SPI主控模式, 时钟= TMR2输出/2; 0100= SPI从动模式, 时钟= SCK引脚, 使能SS引脚控制; 0101= SPI从动模式, 时钟= SCK引脚, 禁止SS引脚控制, SS可用作I/O引脚; 0110= 保留; 0111= 保留; 1000= I <sup>2</sup> C主控模式, 时钟= $F_{SYS}/(4 * (SSPADD+1))$ ; 1001= 禁止装载功能; 1010= 保留; 1011= 保留; 1100= 保留; 1101= 保留; 1110= I <sup>2</sup> C从动模式, 7位地址, 并允许起始位和停止位中断; 1111= 保留。

### 15.2.2 SPI 工作原理

当初始化 SPI 时，需要指定几个选项。可以通过对相应的控制位（SSPCON<5:0>和 SSPSTAT<7:6>）编程来指定。这些控制位用于指定以下选项：

- ◆ 主控模式（SCK 作为时钟输出）
- ◆ 从动模式（SCK 作为时钟输入）
- ◆ 时钟极性（SCK 的空闲状态）
- ◆ 输入数据的采样相位（数据输出时间的中间或末尾）
- ◆ 时钟速率（仅限主控模式）
- ◆ 时钟边沿（在 SCK 的上升沿/下降沿输出数据）
- ◆ 从动选择模式（仅限于从动模式）

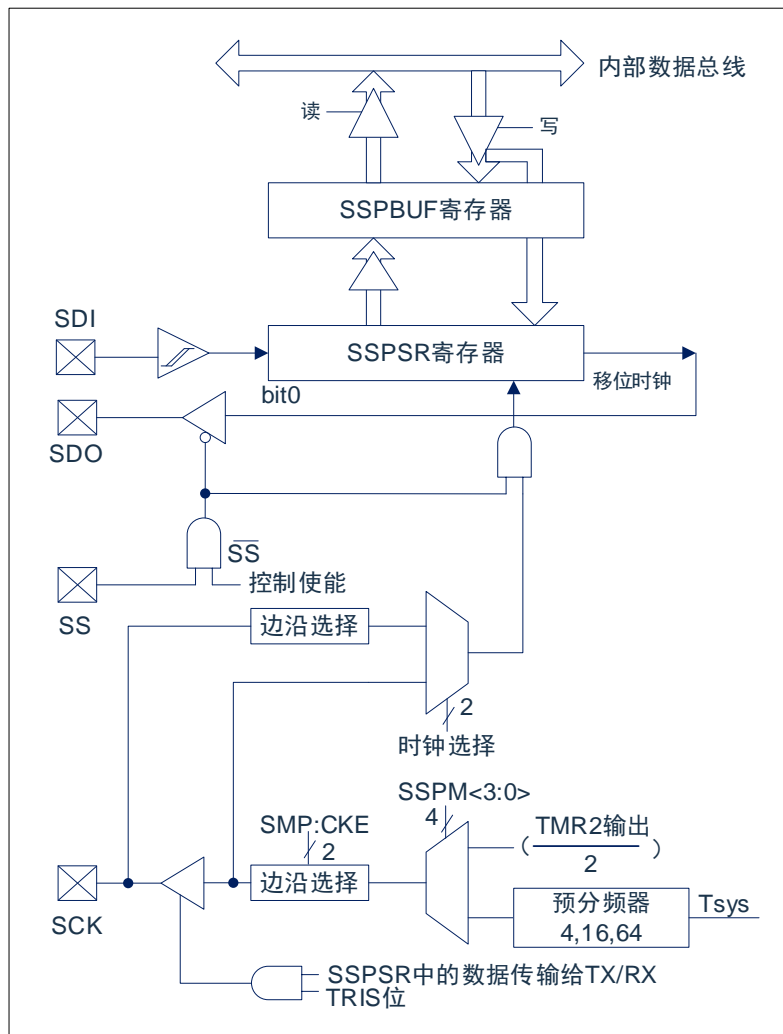


图 15-1: 在 SPI 模式下 MSSP 模块的框图

注：I/O 引脚具有对 VDD 和 VSS 的二极管保护。

MSSP 模块由一个发送/接收移位寄存器（SSPSR）和一个缓冲寄存器（SSPBUF）组成。SSPSR 将数据移入和移出器件，最高有效位在前。SSPBUF 保存上次写入 SSPSR 的数据直到新接收到的数据就绪为止。一旦 8 位数据接收完毕，该字节就被移入 SSPBUF 寄存器。然后，PIR1 寄存器的中断标志位 SSPIF 被置 1。这种双重缓冲数据接收方式（SSPBUF）允许在读取刚接收的数据之前，就开始接收下一个字节。在数据发送/接收期间，任何试图写 SSPBUF 寄存器的操作都会被忽略，并将 SPCON 寄存器的写冲突检测位 WCOL 置 1。此时用户必须用软件将 WCOL 位清零，否则无法判别下一次对 SSPBUF 的写操作是否成功完成。

当应用软件等待接收有效数据时，应在下一个要传输的数据字节写入 SSPBUF 之前，将 SSPBUF 中的一个数据读出。缓冲器满标志位 BF（SSPSTAT 寄存器）用于表示何时 SSPBUF 已经载入了接收到的数据（发送完成）。如果 SPI 仅作为发送器，则不必理会接收的数据。通常可用 MSSP 中断来判断发送或接收何时完成。如果不使用中断来处理数据的收发，用软件查询方法同样可确保不会发生写冲突。

### 15.2.3 使能 SPI I/O

要使能串行端口，SSPCON 寄存器的 MSSP 使能位 SSPEN 必须置 1。要复位或重新配置 SPI 模式，要先将 SSPEN 位清零，重新初始化 SSPCON 寄存器，然后将 SSPEN 位置 1。这将把 SDI、SDO、SCK 和 SS 引脚配置为串行端口引脚。要将这些引脚用作串行端口，还必须将其数据方向位（在 TRISA 寄存器中）正确编程，方法如下：

- SDI 由 SPI 模块自动控制；
- 必须将 SDO 的 TRISA<1>清零；
- 必须将 SCK（主控模式）的 TRISA<2>位清零；
- 必须将 SCK（从动模式）的 TRISA<2>位置 1；
- 必须将 SS 的 TRISA<3>置 1。

对于任何不想要的串行端口功能，可通过将对应的数据方向（TRIS）寄存器设置为相反值来跳过。

### 15.2.4 主控模式

主器件控制 SCK，因此可以随时启动数据传输。主器件根据软件协议确定从器件应在何时广播数据。

在\*\*主控模式\*\*下，数据一旦写入 SSPBUF 寄存器就开始发送或接收。如果 SPI 仅作为接收器，则可以禁止 SDO 输出（将其编程设定为输入）。SSPSR 寄存器按设置的时钟速率对 SDI 引脚上的信号进行连续移位输入。每个字节接收完后，都会被当作普通的接收字节装入 SSPBUF 寄存器（相应的中断和状态位置 1）。这可以在接收器应用中作为“线路活动监控（Line Activity Monitor）”模式，是很有用的。

可通过对 SSPCON 寄存器的 CKP 位进行相应的编程来选择时钟极性。图 15-2、图 15-3、图 15-4 和图 15-5 给出了 SPI 通信的波形图，其中 MSb 被首先发送。在\*\*主控模式\*\*下，SPI 时钟速率（比特率）可由用户编程设定为下列速率之一：

- $F_{SYS}/4$ （或 TCY）
- $F_{SYS}/16$ （或 4.TCY）
- $F_{SYS}/64$ （或 16.TCY）
- TIMER2 输出/2

图 15-2 为主控模式的波形图。当 SSPSTAT 寄存器的 CKE 位置 1 时，SDO 数据在 SCK 上出现时钟边沿前就有效。图中所示输入采样的变化由 SSPSTAT 寄存器的 SMP 位的状态决定。图中指出了将接收到的数据装入 SSPBUF 的时间。

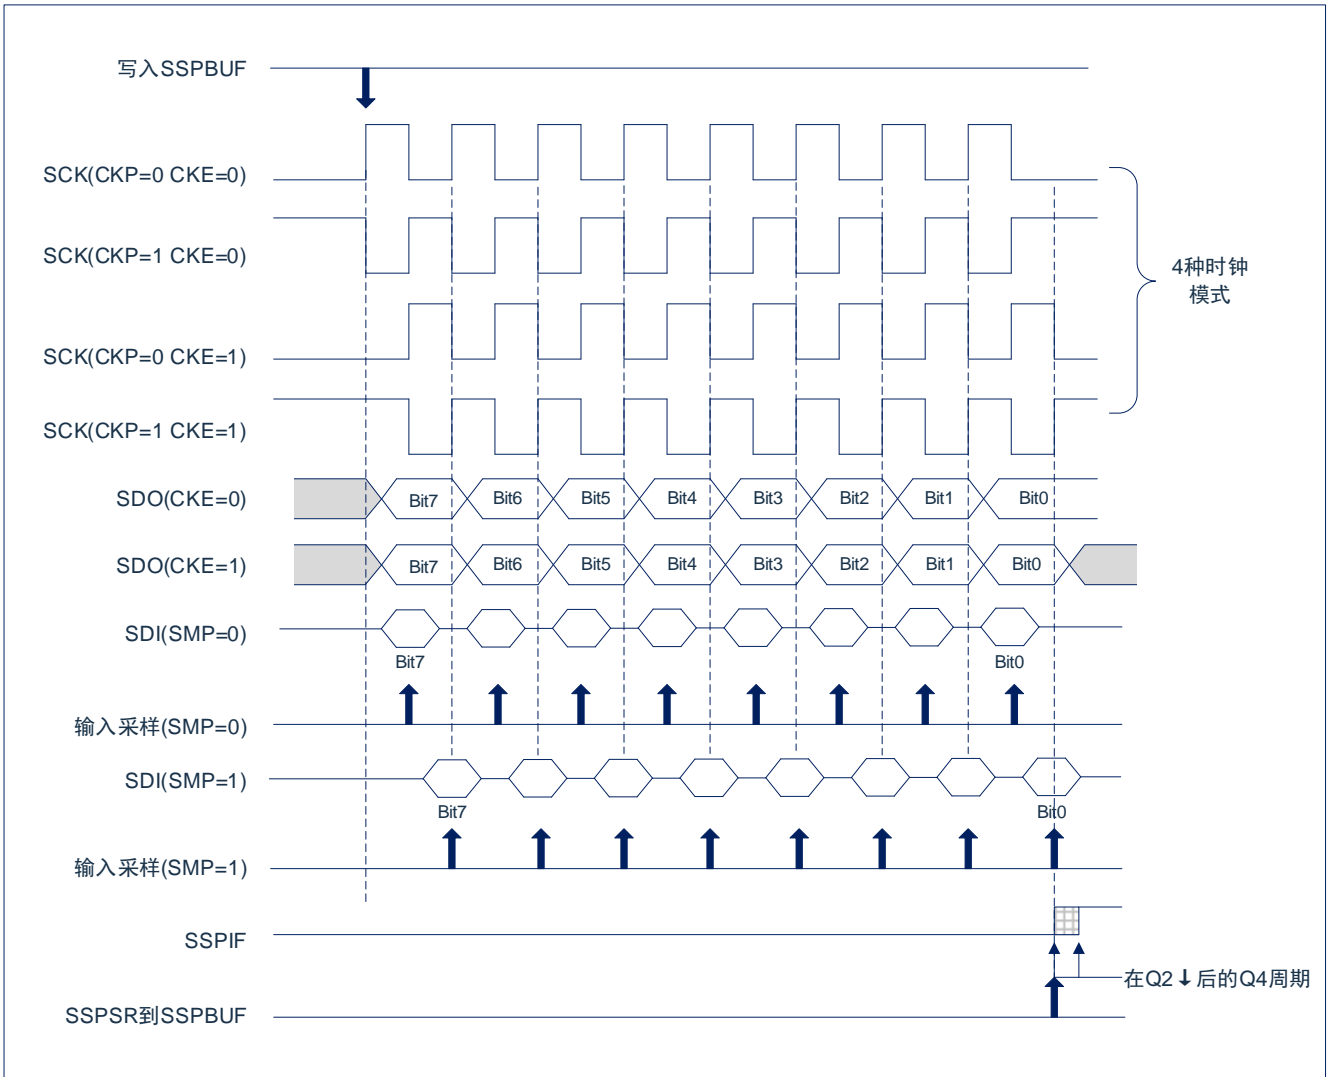


图 15-2: SPI 模式的波形 (主控模式)

### 15.2.5 从动模式

在从动模式下，当 SCK 引脚上出现外部时钟脉冲时，发送和接收数据。当最后一位数据被锁存后，PIR2 寄存器的 SSPIF 中断标志位置 1。

在从动模式下，时钟由 SCK 引脚上的外部时钟源提供。外部时钟必须满足电气规范中规定的高电平和低电平的最短时间要求。

在休眠状态下，从器件仍可发送/接收数据。当收到一个字节时，器件从休眠状态被唤醒。

### 15.2.6 从动选择同步

SS 引脚允许器件工作在同步从动模式。SPI 必须工作在从动模式下，并使能 SS 引脚控制  $SSPxCON1\langle 3:0 \rangle = 04h$ 。要使 SS 引脚用作输入引脚，不能将该引脚驱动为低电平。当 SS 引脚为低电平时，使能数据的发送和接收，同时 SDO 引脚被驱动。当 SS 引脚为高电平时，即使是在数据的发送过程中，SDO 引脚也不再被驱动，而是变成悬空输出。根据应用的需要，可外接上拉/下拉电阻。

当 SPI 模块复位后，位计数器被强制归 0。这可以通过强制将 SS 引脚拉为高电平或将 SSPEN 位清零来实现。将 SDO 引脚和 SDI 引脚相连可以仿真双线制通信。当 SPI 需要作为接收器工作时，SDO 引脚可以被配置为输入。这样就禁止了从 SDO 发送数据。因为 SDI 不会引起总线冲突，因而总是可以将其保留为输入（SDI 功能）。

注：

- 1) 当 SPI 工作在从动模式下，并且 SS 引脚控制使能 ( $SSPxCON1\langle 3:0 \rangle = 0100$ ) 时，如果 SS 引脚置为 VDD 电平，SPI 模块将被复位。
- 2) 如果在 CKE 置 1 ( $SSPSTAT$  寄存器) 的从动模式下使用 SPI，则必须使能 SS 引脚控制。

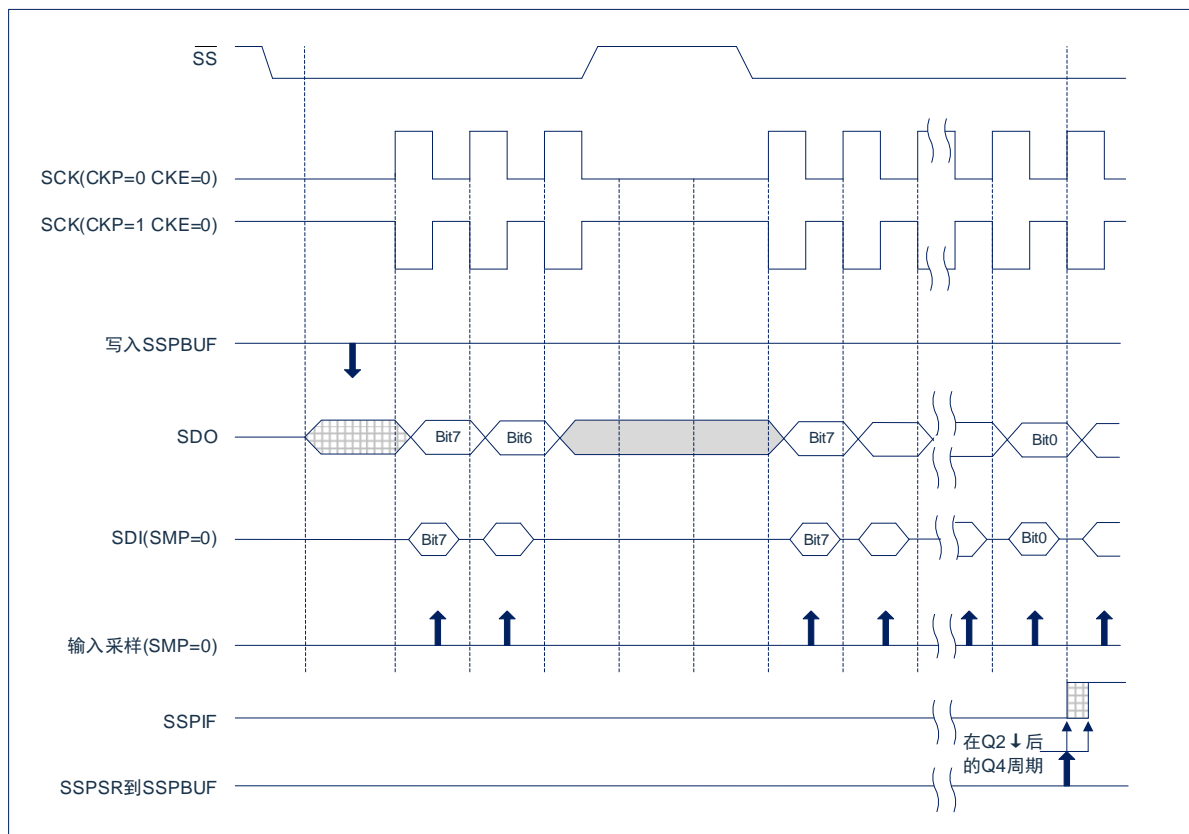


图 15-3：从动同步波形



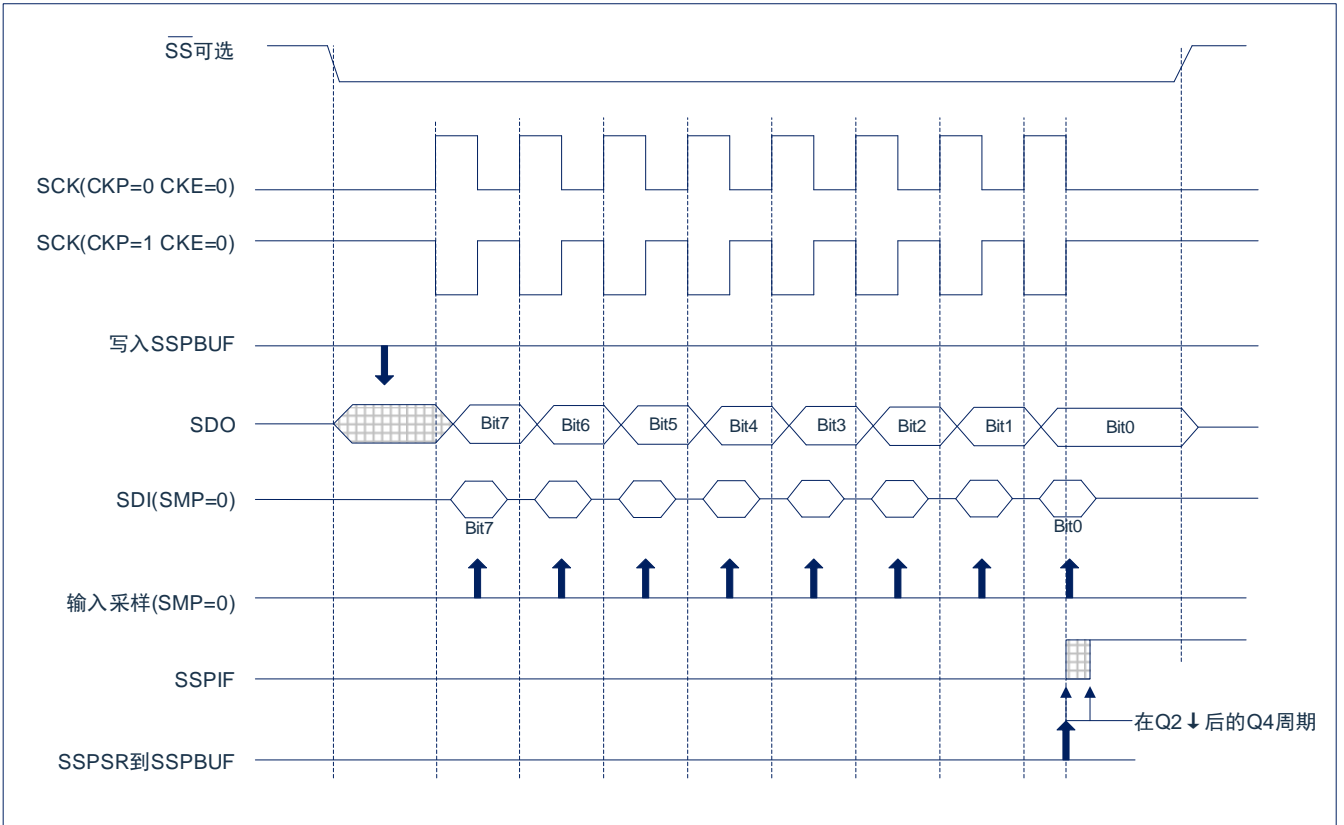


图 15-4: SPI 模式波形 (从动模式, CKE=0)

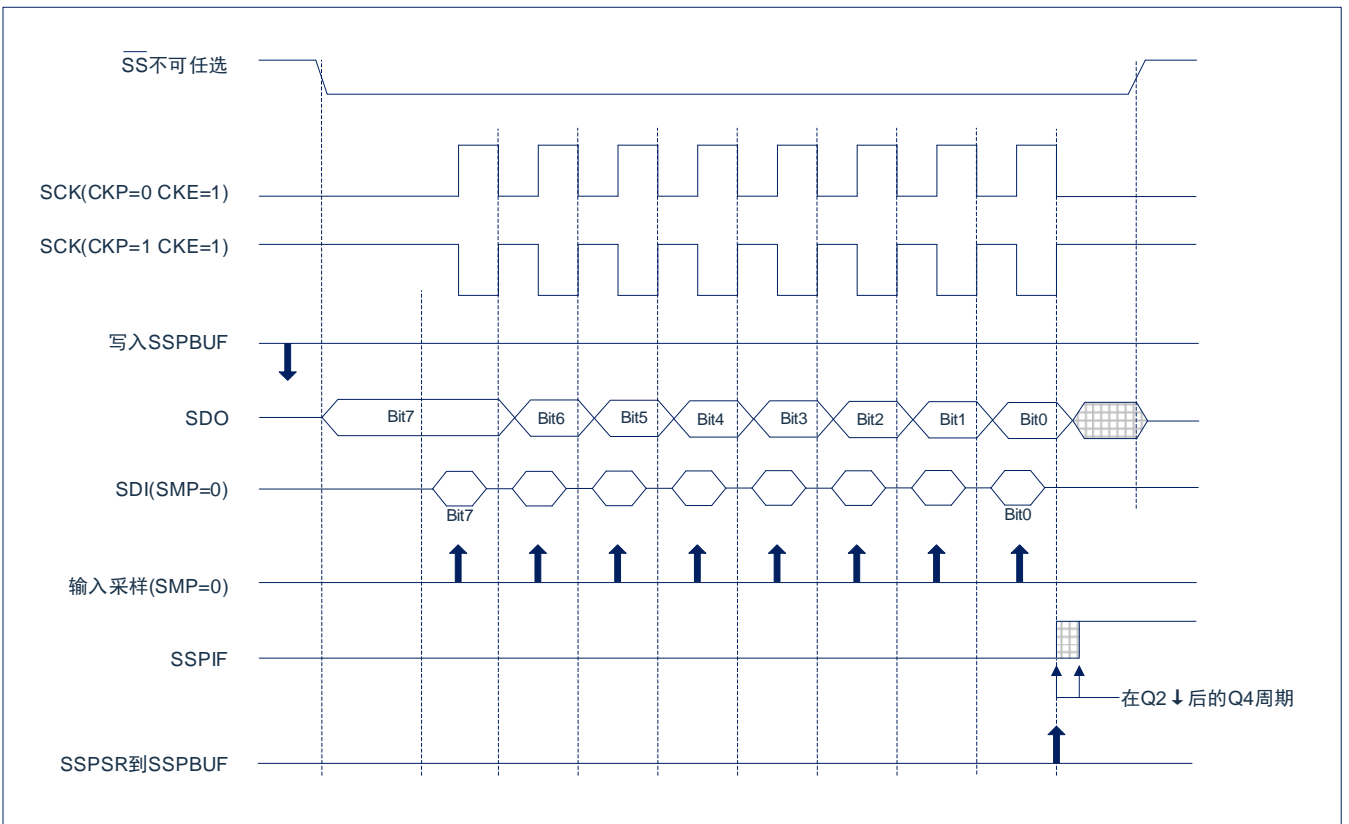


图 15-5: SPI 模式波形 (从动模式, CKE=1)

### 15.2.7 休眠操作

在主动模式下，如果选择了休眠模式，所有模块的时钟都将停止，并且在器件被唤醒前，发送/接收将保持此停滞状态。当器件返回到运行模式后，该模块将恢复发送和接收数据。

在从动模式下，SPI 发送/接收移位寄存器与器件异步工作。这可以使器件处于休眠模式下，而且数据仍可被移入 SPI 发送/接收移位寄存器。当 8 位数据全部接收到后，MSSP 中断标志位将置 1，并且如果允许中断的话，将唤醒器件。

### 15.2.8 复位的影响

复位会禁止 MSSP 模块并终止当前的传输。

## 15.3 I<sup>2</sup>C 模块

MSSP 模块工作在 I<sup>2</sup>C 模式时，可以实现所有的主控和从动功能（包括广播呼叫支持），并且用硬件提供起始位和停止位的中断来判断总线何时空闲（多主机功能）。

有两个引脚用于数据传输，可以在系统配置寄存器中选择 I<sup>2</sup>C 功能的引脚分配在 RA0/RA2。使用 I<sup>2</sup>C 功能时，用户必须通过 TRISA<0>和 TRISA<2>位将这些引脚配置为输入引脚。通过将 SSPCON 寄存器的 MSSP 使能位 SSPEN 置 1，使能 MSSP 模块的功能。

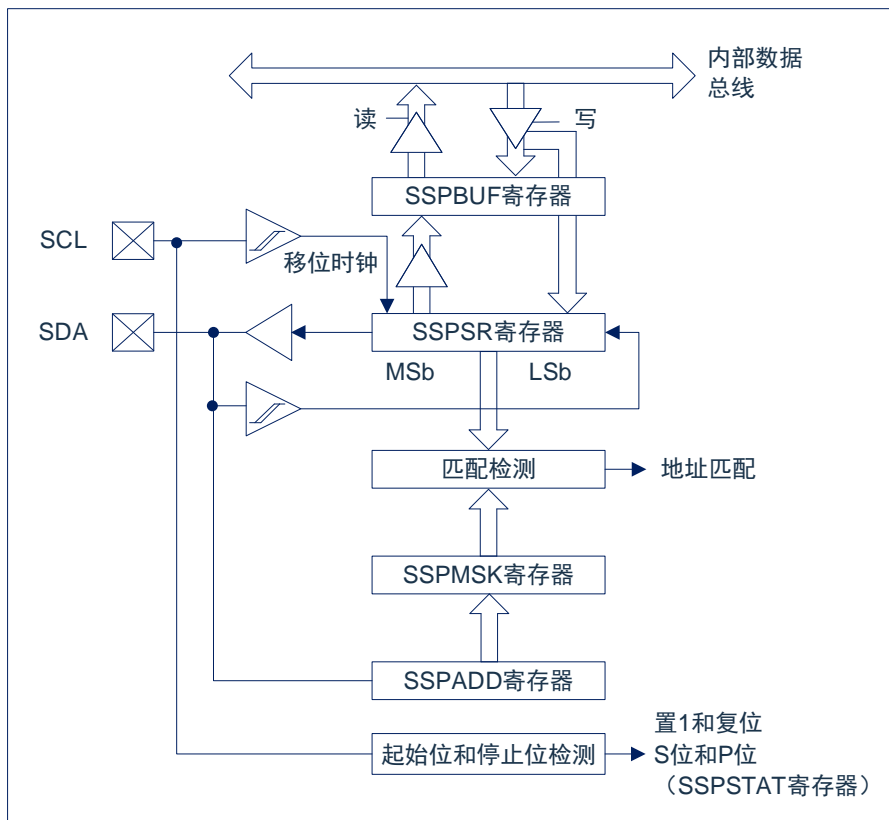


图 15-6: MSSP 框图 (I<sup>2</sup>C 模式)

注：I/O 引脚具有连接到 VDD 和 VSS 的保护二极管。

MSSP 模块具有 7 个用于 I<sup>2</sup>C 操作的寄存器。它们是：

- ◆ MSSP 控制寄存器 1 (SSPCON)
- ◆ MSSP 控制寄存器 2 (SSPCON2)
- ◆ MSSP 状态寄存器 (SSPSTAT)
- ◆ 串行接收/发送缓冲寄存器 (SSPBUF)
- ◆ MSSP 移位寄存器 (SSPSR)：不能直接访问
- ◆ MSSP 地址寄存器 (SSPADD)
- ◆ MSSP 屏蔽寄存器 (SSPMSK)

可使用 SSPCON 寄存器控制 I<sup>2</sup>C 的操作。可使用 SSPM<3:0>模式选择位 (SSPCON 寄存器) 选择以下 I<sup>2</sup>C 模式之一：

- ◆ I<sup>2</sup>C 从动模式，7 位地址，允许起始位和停止位中断
- ◆ I<sup>2</sup>C 主控模式，时钟 =  $F_{SYS}/(4*(SSPADD+1))$

如果已将 SCL 和 SDA 引脚编程为输入引脚（将相应的 TRIS 位置 1），选择任何 I<sup>2</sup>C 模式且 SSPEN 位置 1 将强制 SCL 和 SDA 引脚为漏极开路。

### 15.3.1 相关寄存器说明

SSPSTAT: SSP 状态寄存器(94H)

94H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPSTAT	----	IDLE	D/A	P	S	R/W	----	BF
读写	----	R	R	R	R	R	----	R
复位值	----	1	0	0	0	0	----	0

Bit7	未用	I <sup>2</sup> C模式下无效
Bit6	IDLE	主控模式空闲位 (仅主控模式有效, 所有主控操作都可以通过该位来判断是否结束) 1= 总线上没有主控操作 0= 总线上正在进行主控操作
Bit5	D/A:	数据/地址位。 1= 表示最后接收或发送的字节是数据。 0= 表示最后接收或发送的字节是地址。
Bit4	P:	停止位(禁止MSSP模块(SSPEN清零)时此位被清零)。 1= 表示最后检测到了停止位(复位时该位为0)。 0= 表示最后未检测到停止位。
Bit3	S:	起始位(禁止MSSP模块(SSPEN 清零)时此位被清零)。 1= 表示最后检测到了起始位(复位时该位为0)。 0= 最后未检测到起始位。
Bit2	R/W:	读/写位信息。 该位用来保存在最后一次地址匹配后的R/W位信息。该位仅在从地址匹配开始到下一个起始位、停止位或非ACK位时有效。  在I2C从动模式下: 1= 读。 0= 写。  在I2C主控模式下: 1= 正在发送。 0= 不在进行发送。 此位与SEN、RSEN、PEN、RCEN或ACKEN做逻辑或运算的结果将指示MSSP是否在空闲模式下。
Bit1	未用	
Bit0	BF	缓冲器满状态位。 接收: 1= 接收完成, SSPBUF满。 0= 接收未完成, SSPBUF空。 发送: 1 = 数据正在发送(不包括ACK和停止位), SSPBUF满。 0 = 数据发送完成(不包括ACK和停止位), SSPBUF空。

**SSPCON: SSP 控制寄存器(95H)**

95H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPCON	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	<p>WCOL: 写冲突检测位。</p> <p>主控模式:</p> <p>1= 在I<sup>2</sup>C不满足开始发送数据的条件下, 试图对SSPBUF寄存器进行写操作。</p> <p>0= 未发生冲突。</p> <p>从动模式:</p> <p>1= 正在发送前一个字时, 又对SSPBUF寄存器进行写操作(必须由软件清零)。</p> <p>0= 未发生冲突。</p>
Bit6	<p>SSPOV: 接收溢出指示位。(仅在从动接收模式下有限)</p> <p>1= SSPBUF寄存器仍保持前一数据时, 又接收到一个新的字节。在发送模式下SSPOV位可为任意值(该位必须由软件清零)。</p> <p>0= 没有溢出。</p>
Bit5	<p>SSPEN: 同步串行端口使能位(必须正确配置这些引脚为输入或输出引脚)。</p> <p>1= 使能串行端口并将SDA和SCL引脚配置为串行端口引脚。</p> <p>0= 禁止串行端口并将这些引脚配置为I/O端口引脚。</p>
Bit4	<p>CKP: 时钟极性选择位。</p> <p>在I<sup>2</sup>C从动模式下: SCK释放控制。</p> <p>1 = 使能时钟。</p> <p>0 = 保持时钟线为低电平(时钟延长)(用于确保数据建立时间)。</p> <p>在I<sup>2</sup>C主控模式下: 在此模式下未使用。</p>
Bit3~Bit0	<p>SSPM&lt;3:0&gt;: 同步串行端口模式选择位。</p> <p>0000= SPI主控模式, 时钟= F<sub>sys</sub>/4。</p> <p>0001= SPI主控模式, 时钟= F<sub>sys</sub>/16。</p> <p>0010= SPI主控模式, 时钟= F<sub>sys</sub>/64。</p> <p>0011= SPI主控模式, 时钟= TMR2输出/2。</p> <p>0100= SPI从动模式, 时钟= SCK引脚, 使能SS引脚控制。</p> <p>0101= SPI从动模式, 时钟= SCK引脚, 禁止SS引脚控制, SS可用作I/O引脚。</p> <p>0110= 保留。</p> <p>0111= 保留。</p> <p>1000= I<sup>2</sup>C主控模式, 时钟= F<sub>sys</sub>/(4 * (SSPADD+1))。</p> <p>1001= 禁止装载功能。</p> <p>1010= 保留。</p> <p>1011= 保留。</p> <p>1100= 保留。</p> <p>1101= 保留。</p> <p>1110= I<sup>2</sup>C从动模式, 7位地址, 并允许起始位和停止位中断。</p> <p>1111= 保留。</p>

**SSPCON2: SSP 控制寄存器 2(91H)**

91H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPCON2	GCEN	ACKSTAT	ACKDT	ACKEN	RCEN	PEN	RSEN	SEN
读写	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

- Bit7                    GCEN: 广播呼叫使能位（仅限I2C从动模式）。  
                           1= 允许在SSPSR中接收到广播呼叫地址（0000h）时产生中断。  
                           0= 禁止广播呼叫地址。
- Bit6                    ACKSTAT: 应答状态位（仅限于I2C主控模式）。  
 在主控发送模式下:  
                           1 = 未接收到来自从动器件的应答。  
                           0 = 已接收到来自从动器件的应答。
- Bit5                    ACKDT: 应答数据位（仅限于I2C主控模式）。  
 在主控接收模式下: 用户在接收完成后发送的应答序列的值。  
                           1 = 不应答。  
                           0 = 应答。
- Bit4                    ACKEN: 应答序列使能位（仅限I2C主控模式）。  
 在主控接收模式下:  
                           1 = 在SDA和SCL引脚启动应答序列，发送ACKDT数据位。由硬件自动清零。  
                           0 = 应答序列空闲。
- Bit3                    RCEN: 接收使能位（仅限I2C主控模式）。  
                           1= 使能I2C接收模式。  
                           0= 接收空闲。
- Bit2                    PEN: 停止条件使能位（仅限于I2C主控模式）。  
                           1 = 在SDA和SCL引脚启动停止条件。由硬件自动清零。  
                           0 = 停止条件空闲。
- Bit1                    RSEN: 重复启动条件使能位（仅限I2C主控模式）。  
                           1= 在SDA和SCL引脚启动重复启动条件。由硬件自动清零。  
                           0= 重复启动条件空闲。
- Bit0                    SEN: 启动条件使能位。  
 在主控模式下:  
                           1 = 在SDA和SCL引脚启动启动条件。由硬件自动清零。  
                           0 = 启动条件空闲。  
 在从动模式下:  
                           1 = 从发送和接收都会使能时钟延长（使能时钟延长）。  
                           0 = 禁止时钟延长。

### 15.3.2 主控模式

主控模式通过在检测到启动和停止条件时产生中断来工作。停止 (P) 位和起始 (S) 位在复位时或禁止 MSSP 模块时清零。当 P 位置 1 时，可以取得 I<sup>2</sup>C 总线的控制权；否则总线处于空闲状态，且 P 位和 S 位都为零。

在主控模式中，SCL 线由 MSSP 硬件操纵，SDA 引脚必须被配置为输入（相应管脚 TRIS 位置 1）。下列事件会使 MSSP 中断标志位 SSPIF 置 1（如果允许 MSSP 中断，则产生中断）：

- ◆ 启动条件
- ◆ 数据传输字节已发送/已接收
- ◆ 重复启动条件
- ◆ 停止条件
- ◆ 应答发送

### 15.3.3 I<sup>2</sup>C 主控模式支持

通过将 SSPCON 中相应的 SSPM 位置 1 或清零并将 SSPEN 位置 1 可启用主控模式。一旦启用主控模式，用户即可选择以下 6 项操作：

1. 在 SDA 和 SCL 上发出一个启动条件。
2. 在 SDA 和 SCL 上发出一个重复启动条件。
3. 写入 SSPBUF 寄存器，开始数据/地址的发送。
4. 在 SDA 和 SCL 上产生停止条件。
5. 将 I<sup>2</sup>C 端口配置为接收数据。
6. 在接收到数据字节后产生应答条件。

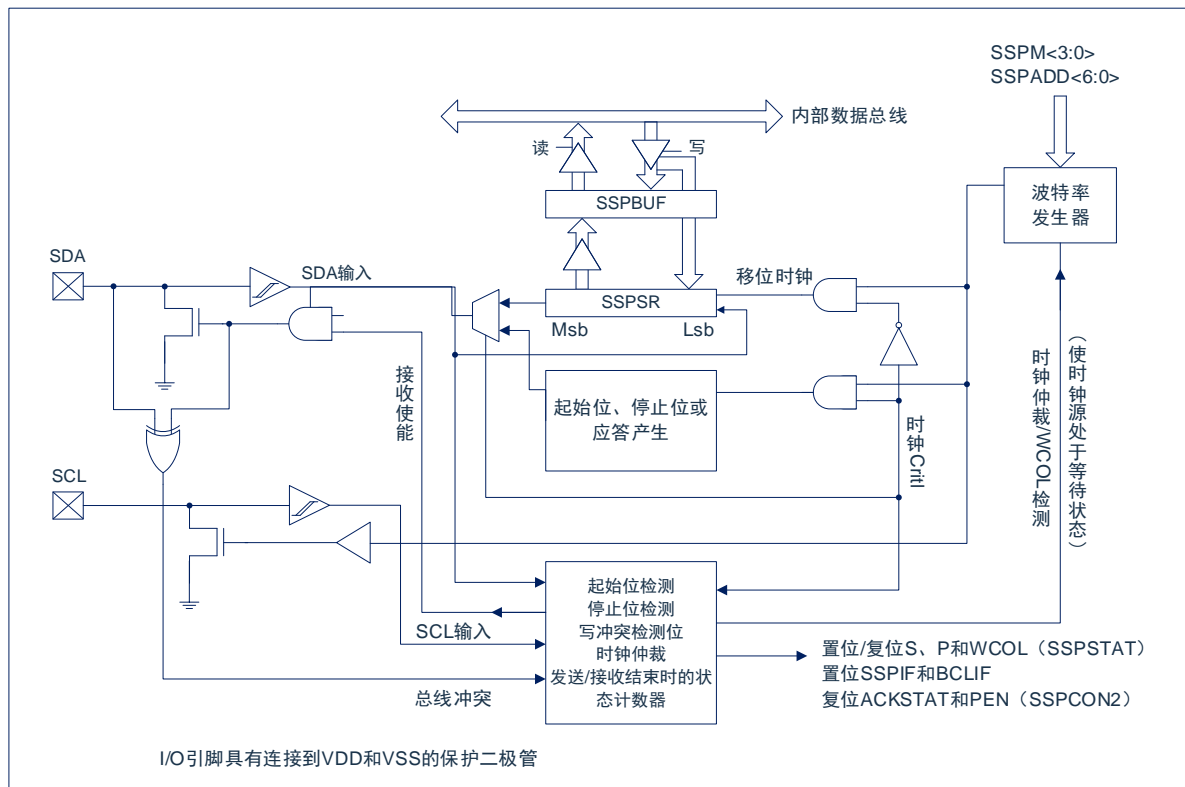


图15-7: MSSP框图 (I<sup>2</sup>C™主控模式)

注：当配置为 I<sup>2</sup>C 主控模式时，MSSP 模块不允许事件排队。例如，在启动条件结束前，不允许用户发出另一个启动条件并立即写 SSPBUF 寄存器以发起传输。这种情况下，将不会写入 SSPBUF，WCOL 位将被置 1，这表明没有发生对 SSPBUF 的写操作。

### 15.3.3.1 I<sup>2</sup>C 主控模式操作

所有串行时钟脉冲和启动/ 停止条件均由主器件产生。停止条件或重复启动条件能结束传输。因为重复启动条件也是下一次串行传输的开始，因此不会释放 I<sup>2</sup>C 总线。在发送器模式下，串行数据通过 SDA 输出，而串行时钟由 SCL 输出。发送的第一个字节包括接收器件的地址（7 位）和读/ 写（RW）位。在这种情况下，RW 位将是逻辑 0。串行数据每次发送 8 位。每发送一个字节，会收到一个应答位。启动和停止条件的输出表明串行传输的开始和结束。

在接收器模式下，发送的第一个字节包括发送器件的地址（7 位）和 RW 位。在这种情况下，RW 位将是逻辑 1。因此，发送的第一个字节是一个 7 位从器件地址，后面跟 1 表示接收。串行数据通过 SDA 接收，而串行时钟由 SCL 输出。每次接收 8 位串行数据。每接收到一个字节，都会发送一个应答位。启动和停止条件分别表明发送的开始和结束。

在 I<sup>2</sup>C 模式下，在 SPI 模式中使用的波特率发生器被用于将 SCL 时钟频率设置为 100KHz、400KHz 或 1MHz。波特率发生器的重载值位于 SSPADD 寄存器的低 7 位。当发生对 SSPBUF 的写操作时，波特率发生器将自动开始计数。如果指定操作完成（即，发送的最后一个数据位后面跟着 ACK），内部时钟将自动停止计数，SCL 引脚将保持在其最后的状态。

下面是一个典型的发送事件序列：

- 用户通过将启动使能位 SEN（SSPCON2 寄存器）置 1 产生启动条件。
- SSPIF 位置 1。在进行任何其他操作前，MSSP 模块将等待所需的启动时间。
- 用户将从器件地址装入 SSPBUF 进行发送。
- 地址从 SDA 引脚移出，直到发送完所有 8 位为止。
- MSSP 模块移入来自从器件的 ACK 位，并将它的值写入 SSPCON2 寄存器的 ACKSTAT 位。
- MSSP 模块在第 9 个时钟周期的末尾将 SSPIF 位置 1，产生一个中断。
- 用户将 8 位数据装入 SSPBUF。
- 数据从 SDA 引脚移出，直到发送完所有 8 位为止。
- MSSP 模块移入来自从器件的 ACK 位，并将它的值写入 SSPCON2 寄存器的 ACKSTAT 位。
- MSSP 模块在第 9 个时钟的末尾将 SSPIF 位置 1，产生一个中断。
- 用户通过将停止使能位（PEN）位（SSPCON2 寄存器）置 1 产生停止条件。
- 一旦停止条件完成，将产生一个中断。



### 15.3.4 波特率发生器

在 I<sup>2</sup>C 主控模式下，波特率发生器的重载值位于 SSPADD 寄存器的低 7 位（图 15-8）。当装载了该值后，波特率发生器将自动开始计数并递减至 0，然后停止直到下次重载为止。BRG 会在每个指令周期（TCY）中的 Q2 和 Q4 时钟周期上进行两次减计数。在 I<sup>2</sup>C 主控模式下，会自动重载 BRG。例如，在发生时钟仲裁时，BRG 将在 SCL 引脚采样到高电平时重载（图 15-9）。

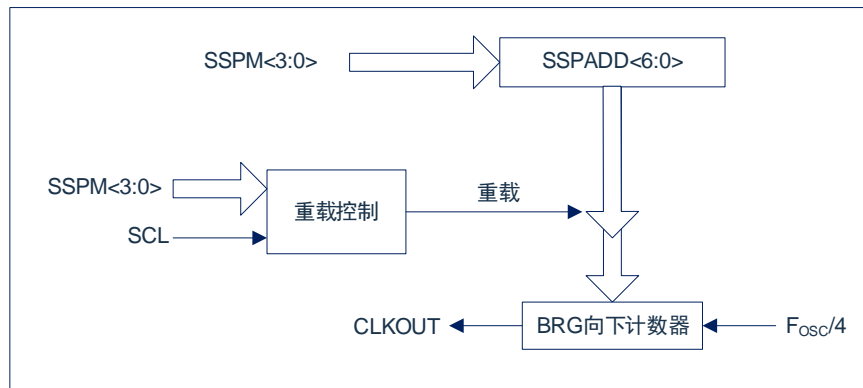


图15-8：波特率发生器框图

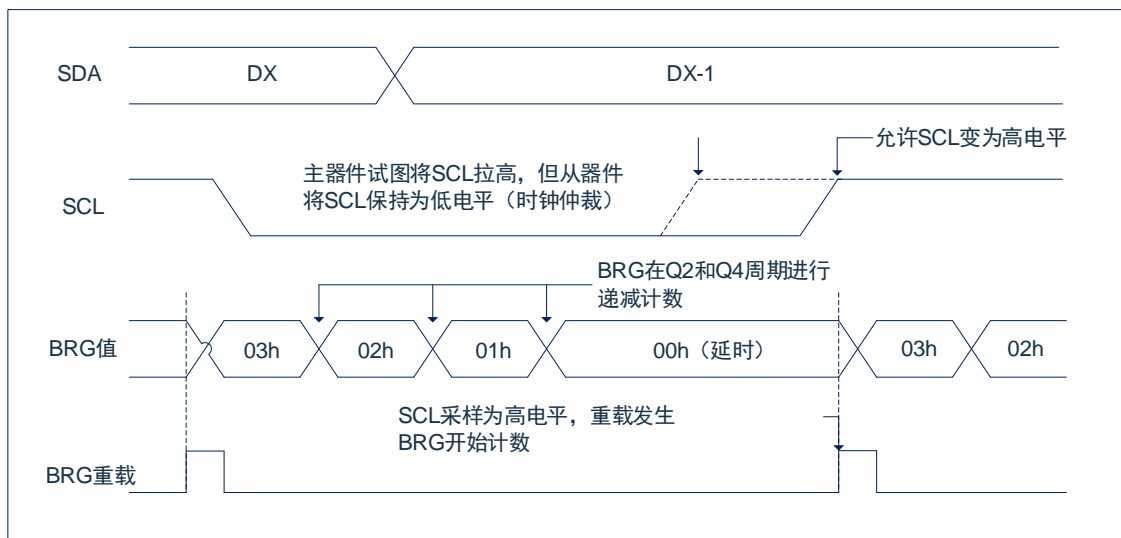


图15-9：带有时钟仲裁的波特率发生器时序

### 15.3.5 I<sup>2</sup>C 主控模式发送

发送一个数据字节、一个 7 位地址，都可以直接通过写一个值到 SSPBUF 寄存器来实现。该操作将使缓冲器满标志位 BF 置 1，并且波特率发生器开始计数，同时启动下一次发送。在 SCL 的下降沿有效后，地址/数据的每一位将被移出至 SDA 引脚。在一个波特率发生器计满返回计数周期 ( $T_{BRG}$ ) 内，SCL 保持低电平。数据应该在 SCL 释放为高电平前保持有效。当 SCL 引脚被释放为高电平时，它将在整个  $T_{BRG}$  中保持高电平状态。在此期间以及下一个 SCL 下降沿之后的一段时间内，SDA 引脚上的数据必须保持稳定。在第 8 位被移出（第 8 个时钟周期的下降沿）之后，BF 标志位清零，同时主器件释放 SDA。

此时如果发生地址匹配或是数据被正确接收，被寻址的从器件将在第 9 位的时间以一个 ACK 位响应。ACK 的状态在第 9 个时钟周期的下降沿写入 ACKDT 位。主器件接收到应答之后，应答状态位 ACKSTAT 会被清零；如果未收到应答，则该位被置 1。第 9 个时钟之后，SSPIF 位会置 1，主控时钟（波特率发生器）暂停，直到下一个数据字节装入 SSPBUF 为止，SCL 引脚保持低电平，SDA 保持不变。

在写 SSPBUF 之后，地址的每一位在 SCL 的下降沿被移出，直至地址的所有 7 位和 R/W 位都被移出为止。在第 8 个时钟的下降沿，主器件将 SDA 引脚拉为高电平，以允许从器件发出应答响应。在第 9 个时钟的下降沿，主器件通过采样 SDA 引脚来判断地址是否被从器件识别。ACK 位的状态被装入 ACKSTAT 状态位（SSPCON2 寄存器）。在发送地址的第 9 个时钟下降沿之后，SSPIF 置 1，BF 标志位清零，波特率发生器关闭直到下一次写 SSPBUF，且 SCL 引脚保持低电平，允许 SDA 引脚悬空。

#### 15.3.5.1 BF 状态标志

在发送模式下，BF 位（SSPSTAT 寄存器）在 CPU 写 SSPBUF 时置 1，在所有 8 位数据移出后清零。

#### 15.3.5.2 WCOL 状态标志位

如果用户在发送过程中（即，SSPSR 仍在移出数据字节时）写 SSPBUF，则 WCOL 置 1 且缓冲器的内容保持不变（未发生写操作）。WCOL 必须由软件清零。

#### 15.3.5.3 ACKSTAT 状态标志

在发送模式下，当从器件发送应答响应（ACK=0）时，ACKSTAT 位（SSPCON2 寄存器）清零；当从器件没有应答（ACK=1）时，该位置 1。从器件在识别出其地址（包括广播呼叫地址）或正确接收数据后，会发送一个应答。

### 15.3.6 I<sup>2</sup>C 主控模式接收

通过编程接收使能位 RCEN (SSPCON2 寄存器) 使能主控模式接收。波特率发生器开始计数, 每次计满返回时, SCL 引脚的状态都发生改变 (由高变低或由低变高), 且数据被移入 SSPSR。第 8 个时钟的下降沿之后, 接收使能标志位自动清零, SSPSR 的内容装入 SSPBUF, BF 标志位置 1, SSPIF 标志位置 1, 波特率发生器暂停计数, SCL 保持为低电平。此时 MSSP 处于空闲状态, 等待下一条命令。当 CPU 读缓冲器时, BF 标志位将自动清零。通过将应答序列使能位 ACKEN (SSPCON2 寄存器) 置 1, 用户可以在接收结束后发送应答位。

#### 15.3.6.1 BF 状态标志

接收时, 当将地址或数据字节从 SSPSR 装入 SSPBUF 时, BF 位置 1; 在读 SSPBUF 寄存器时 BF 位清零。

#### 15.3.6.2 WCOL 状态标志

如果用户在接收过程中 (即 SSPSR 仍在移入数据字节时) 写 SSPBUF, 则 WCOL 位置 1, 缓冲器内容不变 (未发生写操作)。

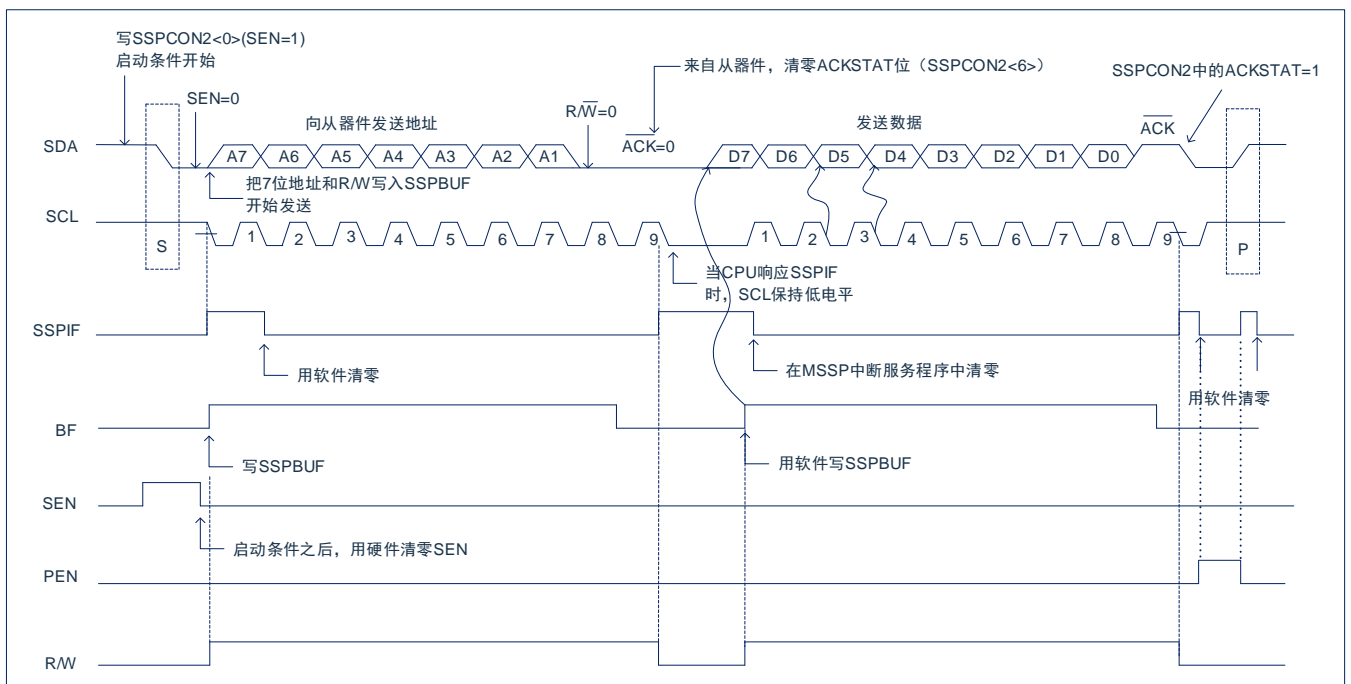
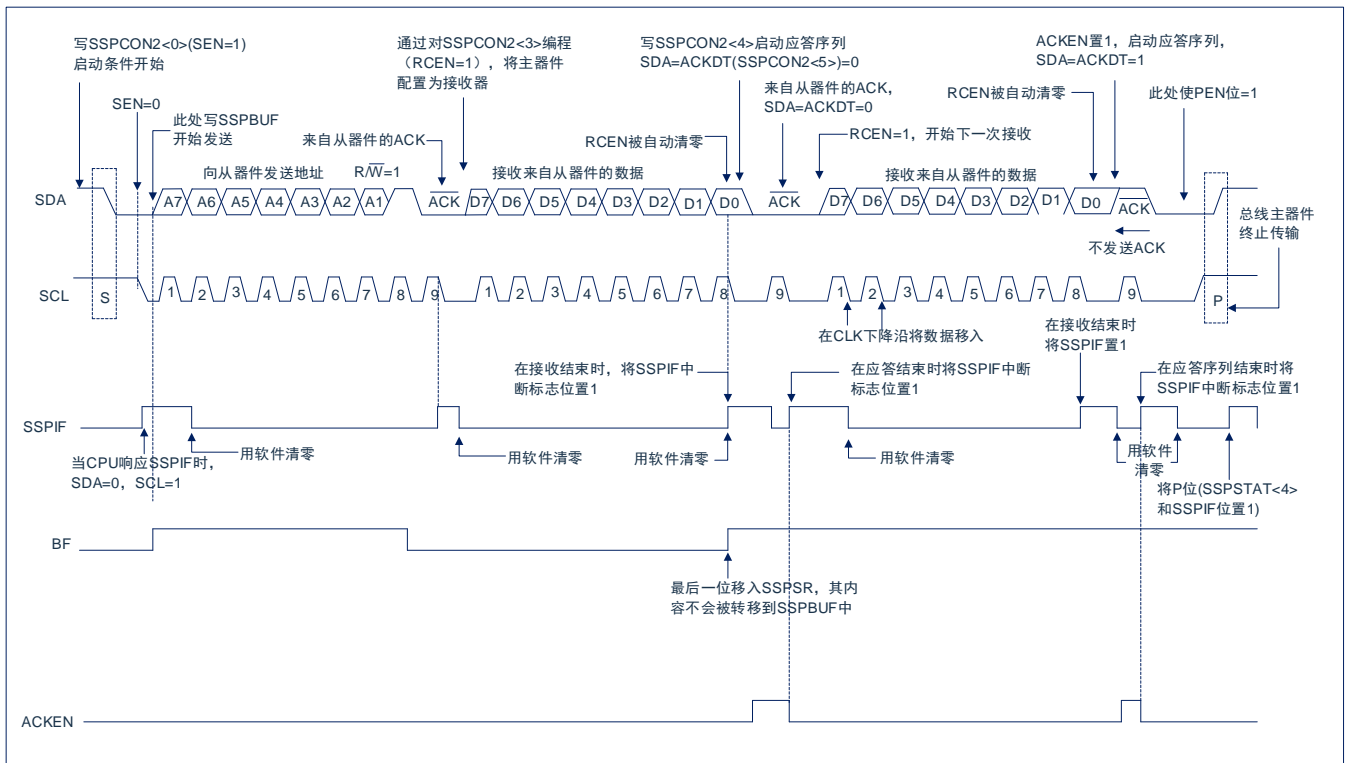


图15-10: I<sup>2</sup>C™主控模式发送时序


 图15-11: I<sup>2</sup>C™主控模式接收时序 (7位地址)

### 15.3.7 I<sup>2</sup>C 主控模式启动条件时序

要发起启动条件，用户应将 SSPCON2 寄存器的启动条件使能位 SEN 置 1。当 SDA 和 SCL 引脚都采样为高电平时，波特率发生器重新装入 SSPADD<6:0>的内容并开始计数。当波特率发生器发生超时 ( $T_{BRG}$ ) 时，如果 SCL 和 SDA 都采样为高电平，则 SDA 引脚被驱动为低电平。当 SCL 为高电平时，将 SDA 驱动为低电平就是启动条件，将使 S 位 (SSPSTAT 寄存器) 置 1。随后波特率发生器重新装入 SSPADD<6:0>的内容并恢复计数。当波特率发生器超时 ( $T_{BRG}$ ) 时，SSPCON2 寄存器的 SEN 位将自动被硬件清零。波特率发生器暂停工作，SDA 线保持低电平，启动条件结束。

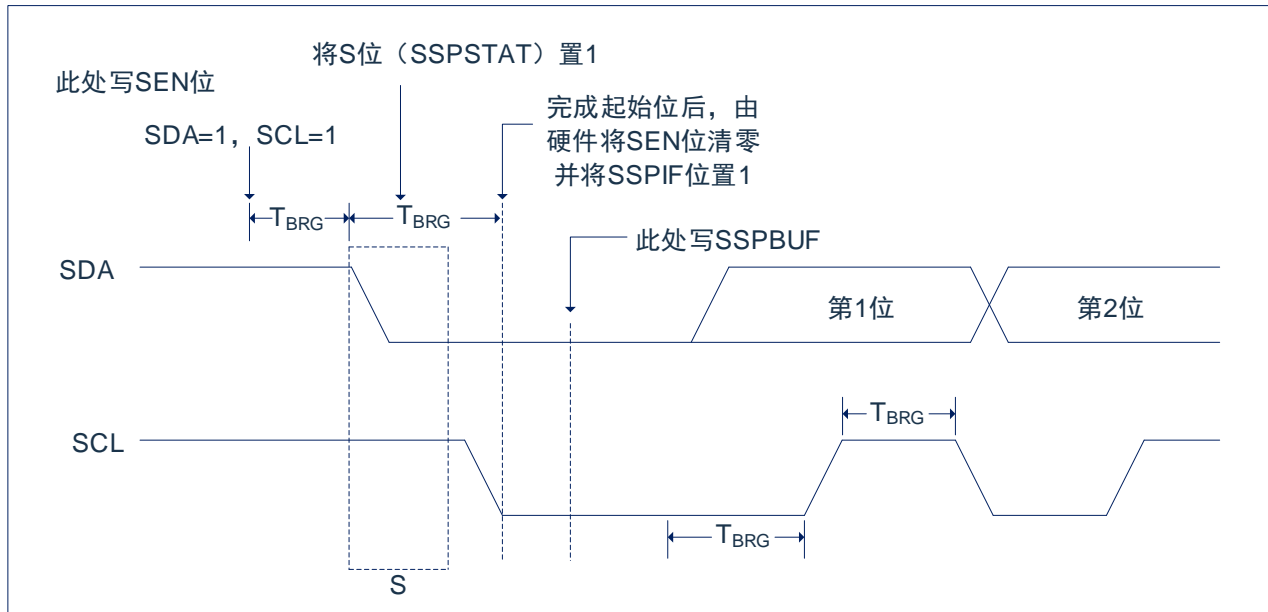


图15-12：第一个启动位时序

#### 15.3.7.1 WCOL 状态标志

当启动序列进行时，如果用户写 SSPBUF，则 WCOL 被置 1，同时缓冲器内容不变（未发生写操作）。

注：由于不允许事件排队，在启动条件结束之前，不能对 SSPCON2 的低 5 位进行写操作。

### 15.3.8 I<sup>2</sup>C 主控模式重复启动条件时序

将 RSEN 位 (SSPCON2 寄存器) 编程为高电平, 并且 I<sup>2</sup>C 逻辑模块处于空闲状态时, 就会产生重复启动条件。当 RSEN 位置 1 时, SCL 引脚被拉为低电平。当 SCL 引脚采样为低电平时, 波特率发生器装入 SSPADD<6:0>的内容, 并开始计数。在一个波特率发生器计数周期 ( $T_{BRG}$ ) 内 SDA 引脚被释放 (其引脚电平被拉高)。当波特率发生器超时时, 如果 SDA 采样为高电平, SCL 引脚将被拉高。当 SCL 引脚采样为高电平时, 波特率发生器将被重新装入 SSPADD<6:0>的内容并开始计数。SDA 和 SCL 必须在一个计数周期  $T_{BRG}$  内采样为高电平。随后将 SDA 引脚拉为低电平 ( $SDA = 0$ ) 并保持一个计数周期  $T_{BRG}$ , 同时 SCL 为高电平。然后 RSEN 位 (SSPCON2 寄存器) 将自动清零, 波特率发生器不会重载, SDA 引脚保持低电平。一旦在 SDA 和 SCL 引脚上检测到启动条件, S 位 (SSPSTAT 寄存器) 将被置 1。直到波特率发生器超时时, SSPIF 位才会置 1。

一旦 SSPIF 位被置 1, 用户便可以将 7 位地址写入 SSPBUF,。当发送完第一个 8 位并接收到一个 ACK 后, 用户可以发送 8 位数据。

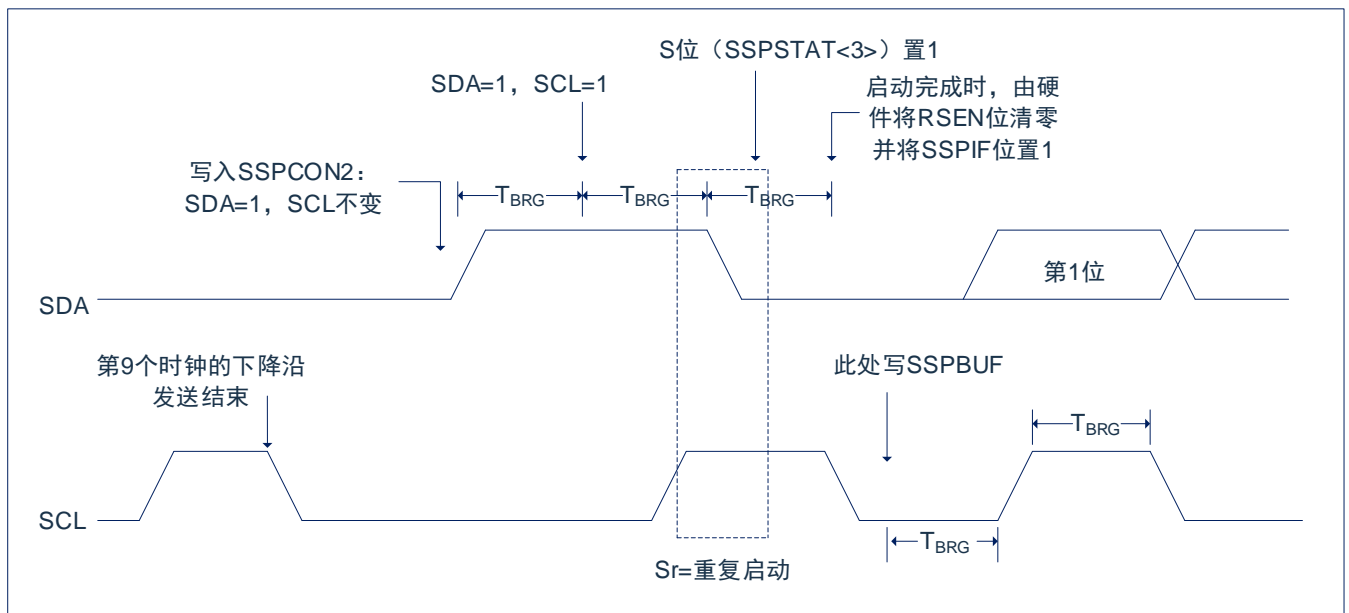


图15-13: 重复启动条件时序波形

#### 15.3.8.1 WCOL 状态标志

当重复启动序列进行时, 如果用户写 SSPBUF, 则 WCOL 被置 1, 同时缓冲器内容不变 (未发生写操作)。

注: 由于不允许事件排队, 在重复启动条件结束之前, 不能对SSPCON2的低5位进行写操作。

### 15.3.9 应答序列时序

将应答序列使能位 ACKEN (SSPCON2 寄存器) 置 1 即可使能应答序列。当该位被置 1 时, SCL 引脚被拉低, 应答数据位的内容出现在 SDA 引脚上。如果用户希望产生一个应答, 则应该将 ACKDT 位清零; 否则, 用户应该在应答序列开始前将 ACKDT 位置 1。然后波特率发生器进行一个计满返回周期 ( $T_{BRG}$ ) 的计数, 随后 SCL 引脚电平被拉高。当 SCL 引脚采样为高电平时 (时钟仲裁), 波特率发生器再进行一个  $T_{BRG}$  周期的计数。然后 SCL 引脚被拉低。在这之后, ACKEN 位自动清零, 波特率发生器关闭, MSSP 模块进入空闲模式。

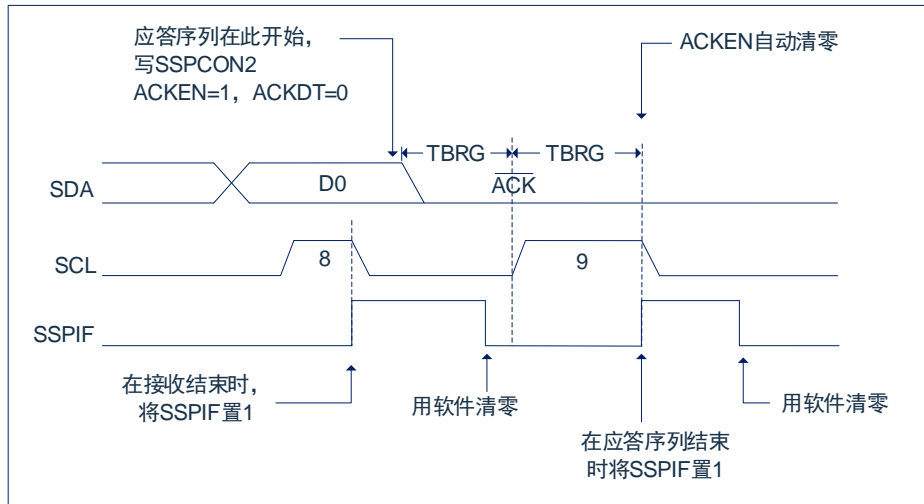


图 15-14: 应答序列时序波形

注:  $T_{BRG}$ =一个波特率发生器周期。

#### 15.3.9.1 WCOL 状态标志位

如果用户在应答序列正在进行时写 SSPBUF, WCOL 将被置 1 且缓冲器的内容保持不变(未发生写操作)。

### 15.3.10 停止条件序列

在接收/发送结束时，通过置 1 停止序列的使能位，PEN（SSPCON2 寄存器），SDA 引脚将产生一个停止位。在接收/发送结束时，SCL 引脚在第 9 个时钟的下降沿后保持低电平。当 PEN 位置 1 时，主控制器件将 SDA 置为低电平。当 SDA 线采样为低电平时，波特率发生器被重新装入值并递减计数至 0。波特率发生器发生超时，SCL 引脚被拉到高电平，且一个  $T_{BRG}$ （波特率发生器计满回零）后，SDA 引脚被重新拉到高电平。当 SDA 引脚采样为高电平且 SCL 也是高电平时，P 位（SSPSTAT 寄存器）置 1。一个  $T_{BRG}$  周期后，PEN 位清零且 SSPIF 位置 1。

#### 15.3.10.1 WCOL 状态标志

如果用户在停止序列进行过程中试图写 SSPBUF，则 WCOL 位将置 1，缓冲器的内容不会改变（未发生写操作）。

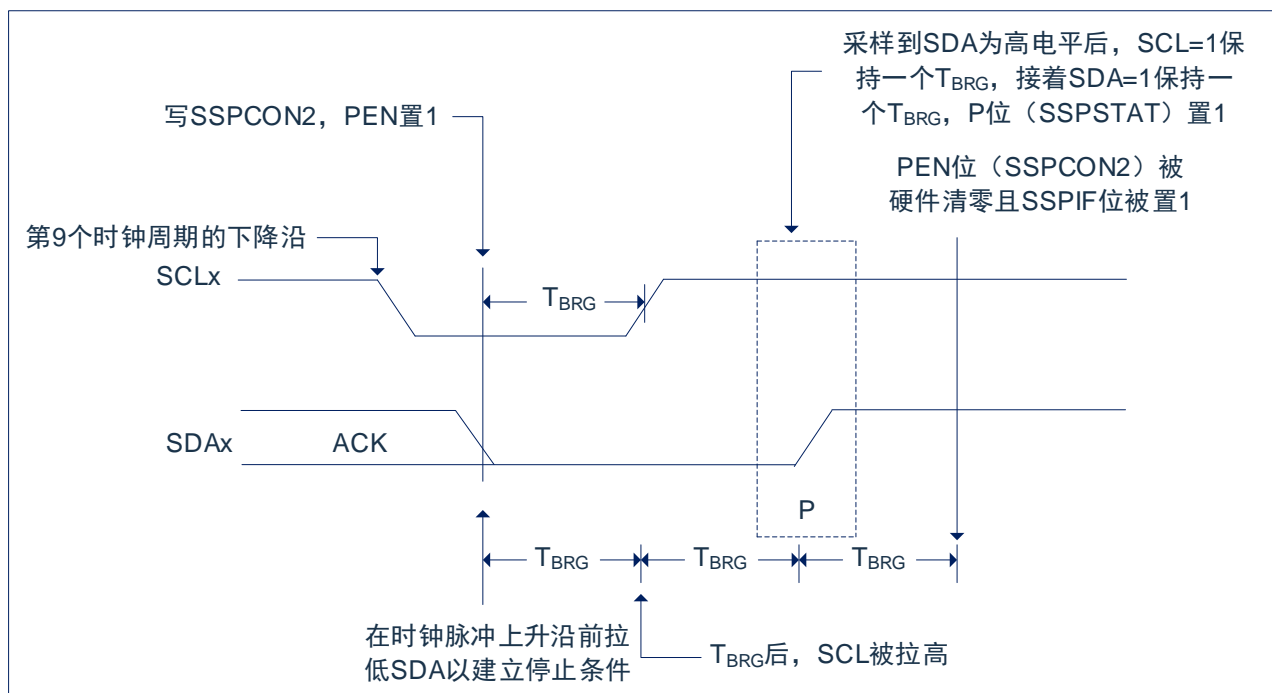


图 15-15: 停止条件接收或发送模式

注： $T_{BRG}$  = 一个波特率发生器周期。



### 15.3.11 时钟仲裁

如果在任何接收、发送或重复启动/ 停止条件期间，主器件拉高了 SCL 引脚（允许 SCL 引脚悬空为高电平），就会发生时钟仲裁。如果允许 SCL 引脚悬空为高电平，波特率发生器（BRG）将暂停计数，直到实际采样到 SCL 引脚为高电平为止。当 SCL 引脚采样为高电平时，波特率发生器中将被重新装入 SSPADD<6:0>的内容并开始计数。这可以保证当外部器件将时钟拉低时，SCL 始终保持至少一个 BRG 计满返回周期的高电平。

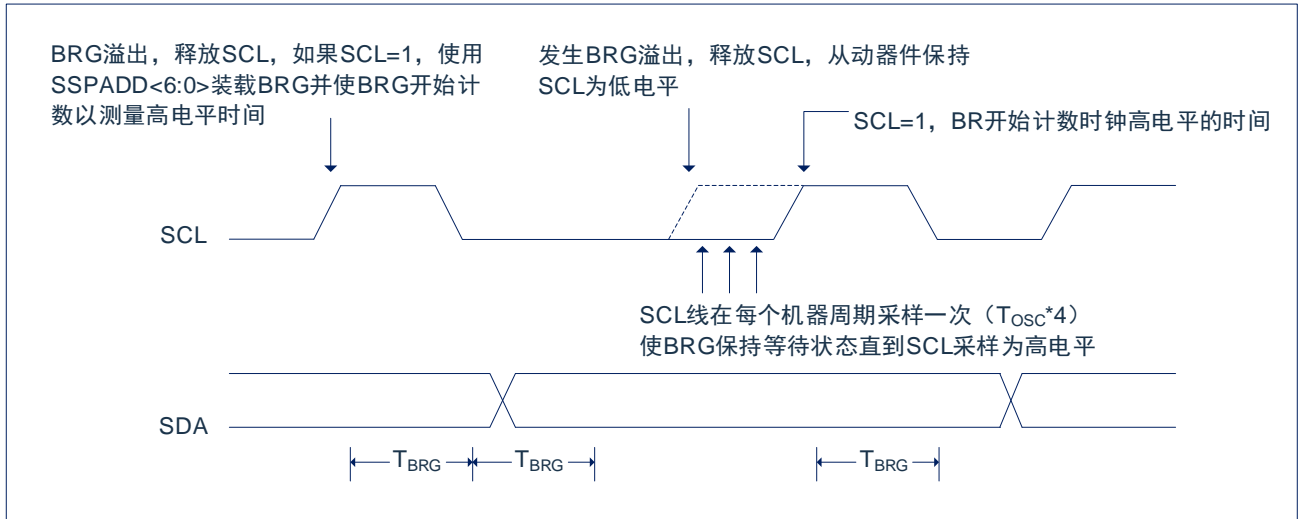


图 15-16：主控发送模式下的时钟仲裁时序

### 15.3.12 多主机模式

在多主机模式下，通过在检测到启动和停止条件时产生中断可以确定总线何时空闲。停止（P）位和启动（S）位在复位时或禁止 MSSP 模块时清零。当 P 位置 1 时，可以取得 I<sup>2</sup>C 总线的控制权；否则总线处于空闲状态，且 P 位和 S 位清零。当总线忙时，如果出现停止条件，则将产生中断（若允许 MSSP 中断）。

在多主机模式下工作时，必须监视 SDA 线来进行仲裁，查看信号电平是否为期望的输出电平。此检查由硬件完成，其结果放在 BCLIF 位。

在以下状态下仲裁可能失败：

- ◆ 地址传输
- ◆ 数据传输
- ◆ 启动条件
- ◆ 重复启动条件
- ◆ 应答条件

### 15.3.13 多主机通信、总线冲突与总线仲裁

多主机模式是通过总线仲裁来支持的。当主器件将地址/数据位输出到 SDA 引脚时,如果一个主器件通过将 SDA 引脚悬空为高电平以在 SDA 上输出 1,而另一个主器件输出 0,就会发生总线仲裁。如果 SDA 引脚上期望的数据是 1,而实际在 SDA 引脚上采样到的数据是 0,则发生了总线冲突。主器件将把总线冲突中断标志位 BCLIF 置 1,并将 I<sup>2</sup>C 端口复位到空闲状态。

如果在发送过程中发生总线冲突,则发送停止,BF 标志位清零,SDA 和 SCL 线被拉高,并且允许对 SSPBUF 进行写操作。当执行完总线冲突中断服务程序后,如果 I<sup>2</sup>C 总线空闲,用户可通过发出启动条件恢复通信。如果在启动、重复启动、停止或应答条件的进行过程中发生总线冲突,则该条件被中止,SDA 和 SCL 线被拉高,SSPCON2 寄存器中的对应控制位清零。当执行完总线冲突中断服务程序后,如果 I<sup>2</sup>C 总线空闲,用户可通过发出启动条件恢复通信。主器件将继续监视 SDA 和 SCL 引脚。如果出现停止条件,SSPIF 位将被置 1。无论发生总线冲突时发送的进度如何,写 SSPBUF 都会从第一个数据位开始发送数据。

在多主机模式下,通过在检测到启动和停止条件时产生中断可以确定总线何时空闲。P 位置 1 时,可以获取 I<sup>2</sup>C 总线的控制权,否则总线空闲且 S 和 P 位清零。

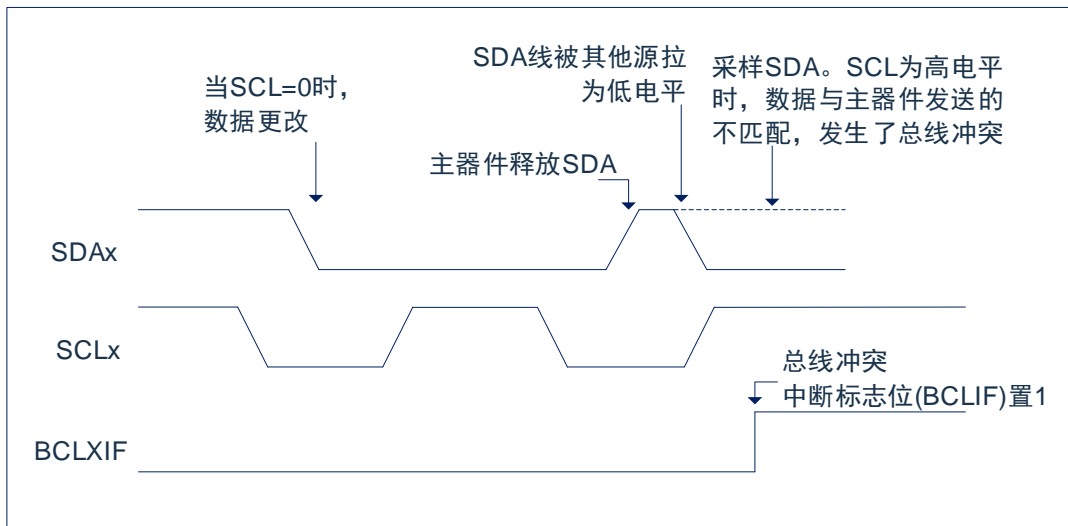


图 15-17: 发送和应答时的总线冲突时序

### 15.3.14 从动模式

在从动模式下，SCL 引脚和 SDA 引脚必须被配置为输入（TRISA<0>和 TRISA<2>置 1）。需要时（如从发送器）MSSP 模块将用输出数据改写输入状态。

当地址匹配时或在地址匹配后传输的数据被接收时，硬件会自动产生一个应答（ACK）脉冲，并把当时 SSPSR 寄存器中接收到的数据装入 SSPBUF 寄存器。

只要满足下列条件之一，MSSP 模块就不会产生此 ACK 脉冲：

- 缓冲器满标志位 BF（SSPCON 寄存器）在接收到传输的数据前置 1。
- 在接收到传输的数据之前，溢出标志位 SSPOV（SSPCON 寄存器）已被置 1。

在这种情况下，SSPSR 寄存器的值不会载入 SSPBUF，但是 PIR1 寄存器的 SSPIF 位会置 1。BF 位是通过读取 SSPBUF 寄存器清零的，而 SSPOV 位是通过软件清零的。

为确保正常工作，SCL 时钟输入必须满足最小高电平时间和最小低电平时间要求。

#### 15.3.14.1 寻址

一旦使能了 MSSP 模块，它就会等待启动条件产生。在启动条件出现后，8 位数据被移入 SSPSR 寄存器。在时钟（SCL）线的上升沿采样所有的输入位。寄存器 SSPSR<7:1>的值会和 SSPADD 寄存器的值比较，该比较是在第 8 个时钟脉冲（SCL）的下降沿进行的。如果地址匹配，并且 BF 位和 SSPOV 位为零，会发生下列事件：

- SSPSR 寄存器的值被装入 SSPBUF 寄存器。
- 缓冲器满标志位 BF 置 1。
- 产生 ACK 脉冲。
- 在第 9 个 SCL 脉冲的下降沿，PIR1 寄存器的 MSSP 中断标志位 SSPIF 置 1（如果允许中断则产生中断）。

#### 15.3.14.2 接收

当地址字节的 RW 位清零并发生地址匹配时，SSPSTAT 寄存器的 RW 位清零。接收到的地址被装入 SSPBUF 寄存器。

当存在地址字节溢出条件时，则不会产生应答脉冲(ACK)。溢出条件是指 BF 位（SSPSTAT 寄存器）置 1，或者 SSPOV 位（SSPCON 寄存器）置 1。每个数据传输字节都会产生一个 MSSP 中断。必须用软件将 PIR1 寄存器的中断标志位 SSPIF 清零。SSPSTAT 寄存器用于确定该字节的状态。

### 15.3.14.3 发送

当接收的地址字节的 R/W 位置 1 并发生地址匹配时, SSPSTAT 寄存器的 R/W 位置 1。接收到的地址被装入 SSPBUF 寄存器。ACK 脉冲在第 9 位上发送, 同时 SDA 引脚保持低电平。传输的数据必须装入 SSPBUF 寄存器, 同时也被装入 SSPSR 寄存器。随后应通过将 CKP 位 (SSPCON 寄存器) 置 1 使能 SCL 引脚。在发送另一个时钟脉冲前, 主控制器必须监视 SCL 引脚。从动器件可以通过延长时钟, 暂停与主控制器的数据传输。8 个数据位在 SCL 输入的下降沿移出。这可确保在 SCL 为高电平期间 SDA 信号是有效的。

每个数据传输字节都会产生一个 MSSP 中断。SSPIF 标志位必须由软件清零, SSPSTAT 寄存器用于确定字节的状态。SSPIF 位在第 9 个时钟脉冲的下降沿被置 1。来自主接收器的 ACK 脉冲将在 SCL 输入第 9 个脉冲的上升沿锁存。如果 SDA 线为高电平 (无 ACK), 那么表示数据传输已完成。在这种情况下, 如果从器件锁存了 ACK, 将复位从动逻辑 (复位 SSPSTAT 寄存器), 同时从器件监视下一个起始位的出现。如果 SDA 线为低电平 (ACK), 则必须将接下去要发送的数据装入 SSPBUF 寄存器, 这也将装载 SSPSR 寄存器。应将 CKP 置 1 使能 SCL。

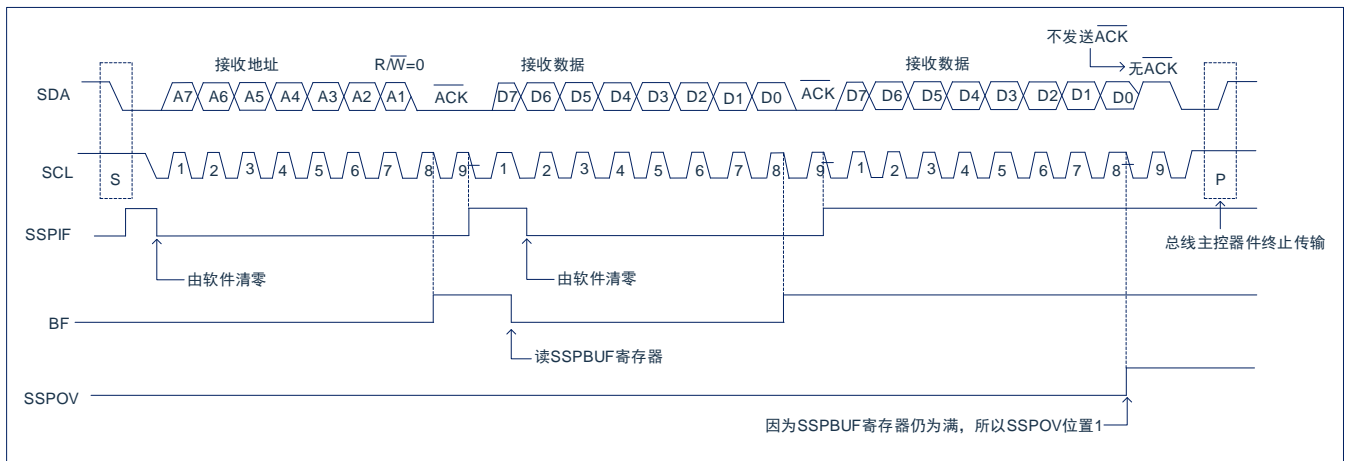


图 15-18: I<sup>2</sup>C™ 从动模式接收时序 (7 位地址)

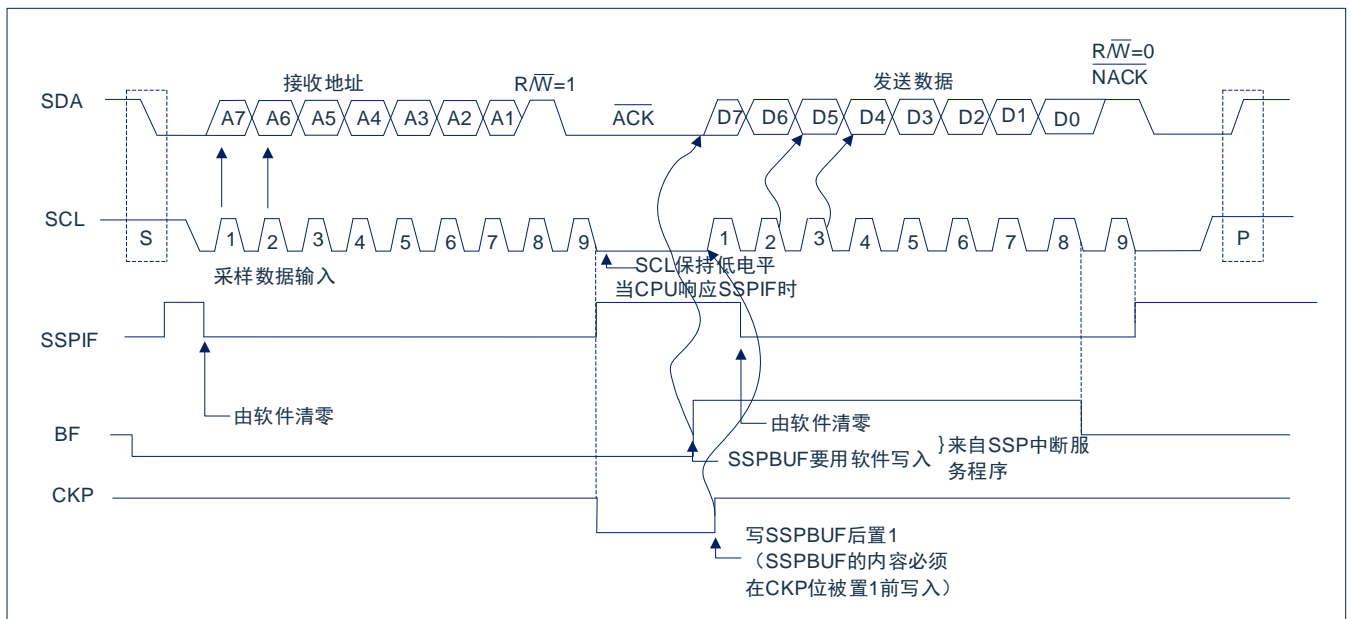


图 15-19: I<sup>2</sup>C™ 从动模式发送时序 (7 位地址)

### 15.3.15 SSP 屏蔽寄存器

在 I<sup>2</sup>C 从动模式下，SSP 屏蔽 (SSPMSK) 寄存器用于在地址比较操作下屏蔽 SSPSR 寄存器中的值。SSPMSK 寄存器中某位为 0 会使 SSPSR 寄存器中相应的位成为“无关位”。

此寄存器在任何复位条件发生时均复位为全 1，因此，在写入屏蔽值前，它对标准 SSP 操作没有影响。必须在通过设置 SSPM<3:0>位以选择 I<sup>2</sup>C 从动模式之前对此寄存器进行初始化。只有通过 SSPCON 的 SSPM<3:0>位选择了适当的模式后才可访问此寄存器。

SSP 屏蔽寄存器在以下情况下有效：

- 7 位地址模式：与 A<7:1>进行地址比较。
- 10 位地址模式：仅与 A<7:0>进行地址比较。

SSP 屏蔽在接收到地址的第一个（高）字节期间无效。

SSPMSK:SSP 屏蔽寄存器(93H) <sup>(1)</sup>

93H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSPMSK	MSK7	MSK6	MSK5	MSK4	MSK3	MSK2	MSK1	MSK0 <sup>(2)</sup>
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit1

MSK<7:1>: 屏蔽位。

1= 接收到的地址的Bit n 与SSPAD<n>比较以检测I<sup>2</sup>C的地址匹配情况。

0= 接收到的地址的Bit n 不用于检测I<sup>2</sup>C的地址匹配情况。

Bit 0

未用。

注：

- 1) 当SSPCON位SSPM<3:0> = 1001时，任何对SSPADDSFR地址的读或写操作都通过SSPMSK寄存器进行。
- 2) 在所有其他 SSP 模式下，此位无效。

### 15.3.16 休眠模式下的操作

在休眠模式下，I<sup>2</sup>C 模块无法使用。

### 15.3.17 复位的影响

复位会禁止 MSSP 模块并终止当前的传输。

## 16. 程序 EEPROM 和程序存储器控制

### 16.1 概述

该系列中器件具有 4K 字的程序存储器，地址范围从 000h 到 FFFh，在所有地址范围内都是只读的；器件具有 128 字节的程序 EEPROM，地址范围为 0h 到 07Fh，在所有地址范围内都是可读写的。

这些存储器并不直接映射到寄存器文件空间，而是通过特殊功能寄存器（SFR）对其进行间接寻址。共有 6 个 SFR 寄存器用于访问这些存储器：

- EECON1
- EECON2
- EEDAT
- EEDATH
- EEADR
- EEADRH

当访问程序 EEPROM 时，EEDAT 寄存器存放 8 位读写的数据，而 EEADR 寄存器存放被访问的程序 EEPROM 单元的地址。

当访问器件的程序存储器时，EEDAT 和 EEDATH 寄存器形成一个双字节字用于保存要读的 16 位数据，EEADR 和 EEADRH 寄存器组成一个双字节字用于保存待读取的 12 位 EEPROM 单元地址。

程序存储器允许以字为单位读取。程序 EEPROM 允许字节读写。字节写操作可自动擦除目标单元并写入新数据（在写入前擦除）。

写入时间由片上定时器控制。写入和擦除电压是由片上电荷泵产生的，此电荷泵额定工作在器件的电压范围内，用于进行字节或字操作。

当器件受代码保护时，CPU 仍可继续读写程序 EEPROM 和程序存储器。代码保护时，器件编程器将不再能访问程序 EEPROM 或程序存储器。

注：

- 1) 程序存储器指 ROM 空间，即指令代码存储的空间，只可读；  
程序 EEPROM 是可存储用户数据的空间，可读写。
- 2) 程序 EEPROM 正常写电压范围为 3.0V~5.5V，写电流为 20mA@VDD=5V。

## 16.2 相关寄存器

### 16.2.1 EEADR 和 EEADRH 寄存器

EEADR 和 EEADRH 寄存器能寻址最大 128 字节的程序 EEPROM 或最大 4K 字的程序存储器。

当选择程序存储器地址值时，地址的高字节被写入 EEADRH 寄存器而低字节被写入 EEADR 寄存器。当选择程序 EEPROM 地址值时，只将地址的低字节写入 EEADR 寄存器。

### 16.2.2 EECON1 和 EECON2 寄存器

EECON1 是访问程序 EEPROM 的控制寄存器。

控制位 EEPGD 决定访问的是程序存储器还是程序 EEPROM。该位被清零时，和复位时一样，任何后续操作都将针对程序 EEPROM 进行。该位置 1 时，任何后续操作都将针对程序存储器进行。程序存储器是只读的。

控制位 RD 和 WR 分别启动读和写。用软件只能将这些位置 1 而无法清零。在读或写操作完成后，由硬件将它们清零。由于无法用软件将 WR 位清零，从而可避免意外地过早终止写操作。

- 当 WREN 置 1 时，允许对程序 EEPROM 执行写操作。上电时，WREN 位被清零。当正常的写入操作被 LVR 复位或 WDT 超时复位中断时，WRERR 位会置 1。在这些情况下，复位后用户可以检查 WRERR 位并重写相应的单元。
- 当写操作完成时 PIR1 寄存器中的中断标志位 EEIF 被置 1。此标志位必须用软件清零。

EECON2 不是物理寄存器。读 EECON2 得到的是全 0。

EECON2 寄存器仅在执行程序 EEPROM 写序列时使用。

EEPROM 数据寄存器 EEDAT(10CH)

10CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EEDAT	EEDAT7	EEDAT6	EEDAT5	EEDAT4	EEDAT3	EEDAT2	EEDAT1	EEDAT0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0 EEDAT<7:0>: 要从程序EEPROM中读取或向程序EEPROM写入数据的低8位，或者要从程序存储器中读取数据的低8位。

EEPROM 地址寄存器 EEADR(10DH)

10DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EEADR	EEADR7	EEADR6	EEADR5	EEADR4	EEADR3	EEADR2	EEADR1	EEADR0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 EEADR<7:0>: 指定程序EEPROM读/写操作的地址的低8位，或程序存储器读操作的地址的低8位。

**EEPROM 数据寄存器 EEDATH(109H)**

109H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EEDATH	EEDATH7	EEDATH6	EEDATH5	EEDATH4	EEDATH3	EEDATH2	EEDATH1	EEDATH0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0 EEDATH<7:0>: 从程序EEPROM/程序存储器读出的数据的高8位。

**EEPROM 地址寄存器 EEADRH(108H)**

108H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EEADRH	---	---	---	---	EEADRH3	EEADRH2	EEADRH1	EEADRH0
读写	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	0	0	0	0

Bit7~Bit4 未用，读为0。

Bit3~Bit0 EEADRH<3:0>: 指定程序存储器读操作的高4位地址。

**EEPROM 控制寄存器 EECON1(10EH)**

10EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EECON1	EEPGD	---	EETIME1	EETIME0	WRERR	WREN	WR	RD
读写	R/W	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	---	0	0	X	0	0	0

Bit7 EEPGD: 程序/程序EEPROM选择位;  
1= 操作程序存储器;  
0= 操作程序EEPROM。

Bit6 未用

Bit5~Bit4 EETIME[1:0] 最长烧写等待时间; (**更多 EETIME 信息请参考图 16-1**)  
00= 1.25ms  
01= 2.5ms (VDD=4.0~5.5V, TEMP=0~85°C建议值)  
10= 5ms  
11= 10ms (除 2.5ms 外的其他条件建议值)

Bit3 WRERR: EEPROM错误标志位;  
1= 写操作出错 (正常工作期间的任何WDT复位或欠压复位, 或EETIME设定的时间到了但自校验还未成功);  
0= 写操作完成。

Bit2 WREN: EEPROM写使能位;  
1= 允许写周期;  
0= 禁止写入存储器。

Bit1 WR: 写控制位;  
1= 启动写周期 (写操作一旦完成由硬件清零该位, 用软件只能将WR位置1, 但不能清零写周期完成。  
0= 写周期完成。

Bit0 RD: 读控制位;  
1= 启动存储器读操作 (由硬件清零RD, 用软件只能将RD位置1, 但不能清零);  
0= 不启动存储器读操作。



## 16.3 读程序 EEPROM

要读取程序 EEPROM 单元，用户必须将地址写入 EEADR 寄存器，清零 EECON1 寄存器的 EEPGD 控制位，然后将控制位 RD 置 1。一旦设置好读控制位，程序 EEPROM 控制器将使用第二个指令周期来读数据。这会导致紧随"SETB EECON1,RD"指令的第二条指令被忽略<sup>(1)</sup>。在紧接下来的一个时钟周期，程序 EEPROM 相应地址的值会被锁存到 EEDAT 寄存器中，用户可在随后的指令中读取这两个寄存器。EEDAT 将保存此值直至下一次用户向该单元读取或写入数据时为止。

注：程序存储器读操作后的两条指令必须为 NOP。这可阻止用户在 RD 位置 1 后的下一条指令执行双周期指令。

### 例：读程序 EEPROM

```
EEPDATA_READ:
    LD        A,RADDR        ;将要读取的地址放入 EEADR 寄存器
    LD        EEADR,A
    CLRB     EECON1,EEPGD    ;访问数据存储器
    SETB     EECON1,RD      ;启动读操作
    NOP
    NOP
    LD        A,EEDAT        ;读取数据到 ACC
    LD        RDATA,A
EEPDATA_READ_BACK:
    RET
```

## 16.4 写程序 EEPROM

要写程序 EEPROM 存储单元，用户应首先将该单元的地址写入 EEADR 寄存器并将数据写入 EEDAT 寄存器。然后用户必须按特定顺序开始写入每个字节。

如果没有完全按照下面的指令顺序（即首先将 55h 写入 EECON2，随后将 AAh 写入 EECON2，最后将 WR 位置 1）写每个字节，将不会启动写操作。在该代码段中应禁止中断。

此外，必须将 EECON1 中的 WREN 位置 1 以启用写操作。这种机制可防止由于代码执行错误（异常）（即程序跑飞）导致误写 EEPROM。在不更新 EEPROM 时，用户应该始终保持 WREN 位清零。WREN 位不能被硬件清零。

一个写过程启动后，将 WREN 位清零将不会影响此写周期。除非 WREN 位置 1，否则 WR 位将无法置 1。写周期完成时，WR 位由硬件清零并且 EE 写完成中断标志位 (EEIF) 置 1。用户可以允许此中断或查询此位。EEIF 必须用软件清零。

注：在写程序 EEPROM 期间，CPU 会停止工作，需在写操作开始前执行 CLRWDT 命令，以避免在此期间 WDT 溢出复位芯片。

### 例：写程序 EEPROM

```

EEPDATA_WRITE:
    LD        A,WADDR           ;将要写入的地址放入 EEADR 寄存器
    LD        EEADR,A
    LD        A,WDATA          ;将要写入的数据给 EEDAT 寄存器
    LD        EEDAT,A
    CLRWDT
    CLR        EECON1
    SETB      EECON1,EETIME0
    SETB      EECON1,EETIME1   ;EE 烧写时间 10ms，用户可自定义
    CLRB      EECON1,EEPGD     ;访问数据存储单元
    SETB      EECON1,WREN      ;允许写周期
    CLRB      F_GIE_ON         ;保存中断开启状态
    SZB       INTCON,GIE
    SETB      F_GIE_ON
    CLRB      INTCON,GIE       ;关闭中断
    SZB       INTCON,GIE       ;确保中断已关闭
    JP        $-2

    LDIA     055H
    LD        EECON2,A
    LDIA     0AAH
    LD        EECON2,A
    SETB      EECON1,WR        ;启动写操作
    NOP
    NOP
    CLRWDT
    CLRB      EECON1,WREN      ;写结束，关闭写使能位

    SZB       F_GIE_ON         ;恢复中断开启状态
    SETB      INTCON,GIE
    
```

SNZB	EECON1,WRERR	;判断 EEPROM 写操作是否出错
JP	EEPDATA_WRITE_BACK	
SZDECR	WERR_C	;计数超时则退出, 用户可自定义
JP	EEPDATA_WRITE	;EEPROM 写操作出错则重写
EEPDATA_WRITE_BACK:		
RET		

## 16.5 读程序存储器

要读取程序存储器单元, 用户必须将地址的高位和低位分别写入 EEADR 和 EEADRH 寄存器, 将 EECON1 寄存器的 EEPGD 位置 1, 然后将控制位 RD 置 1。一旦设置好读控制位, 程序存储器控制器将使用第二个指令周期来读数据。这会导致紧随“SETB EECON1,RD”指令的第二条指令被忽略。在紧接下来的一个时钟周期, 程序存储器相应地址的值会被锁存到 EEDAT 和 EEDATH 寄存器中, 用户可在随后的指令中读取这两个寄存器。EEDAT 和 EEDATH 寄存器将保存此值直至下一次用户向该单元读取或写入数据时为止。

注:

- 1) 程序存储器读操作后的两条指令必须为 NOP。这可阻止用户在 RD 位置 1 后的下一条指令执行双周期指令。
- 2) 当 EEPGD=1 时如果 WR 位置 1, 它会立即复位为 0, 而不执行任何操作。

例: 读闪存程序存储器

LD	A,RADDRL	;将要读取的地址放入 EEADR 寄存器
LD	EEADR,A	
LD	A,RADDRH	;将要读取的地址高位放入 EEADRH 寄存器
LD	EEADRH,A	
SETB	EECON1,EEPGD	;选择操作程序存储器
SETB	EECON1,RD	;允许读操作
NOP		
NOP		
LD	A,EEDAT	;保存读取的数据
LD	RDATL,A	
LD	A,EEDATH	
LD	RDATH,A	

## 16.6 写程序存储器

程序存储器是只读的, 不可写。

## 16.7 程序 EEPROM 操作注意事项

### 16.7.1 关于程序 EEPROM 的烧写时间

程序 EEPROM 烧写时间不是固定的, 烧写不同的数据需要的时间不一样, 从 100us~10ms 不等, EECON1 寄存器的 EETIME 位决定程序 EEPROM 烧写的最长时间, 程序 EEPROM 模块内置自校验功能, 在烧写过程中, 自校验成功或 EETIME 设定的时间已到, 满足其中一个条件就会结束写操作。在烧写期间 CPU 停止工作, 外设模块正常工作, 程序需要做好相关处理。

### 16.7.2 关于程序 EEPROM 的烧写次数

程序 EEPROM 的烧写次数, 与 EETIME 设置的烧写时间, 还有电压、温度相关, 具体可参考以下示意图。

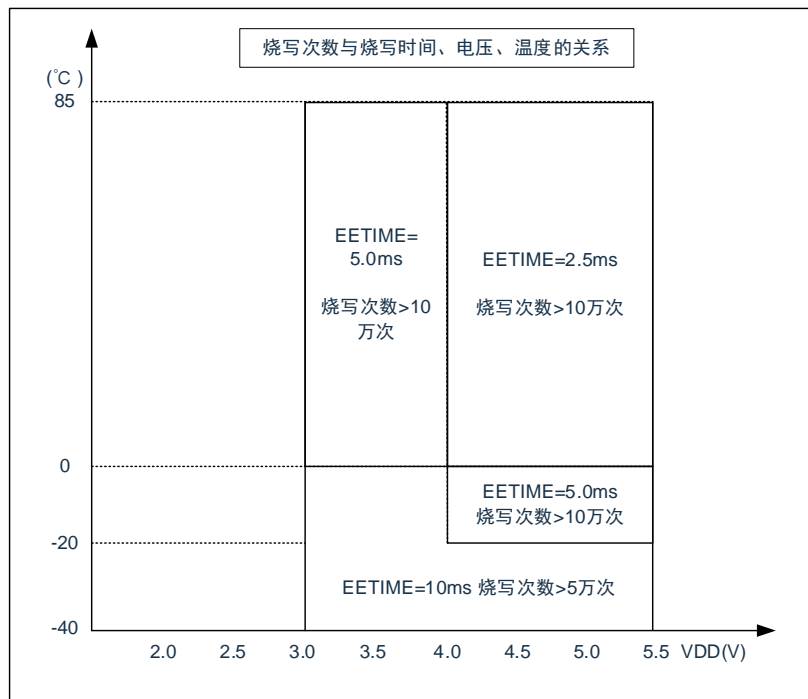


图 16-1 程序 EEPROM 烧写次数与烧写时间、电压、温度的关系

### 16.7.3 写校验

根据具体的应用, 好的编程习惯一般要求将写入程序 EEPROM 的值对照期望值进行校验。

### 16.7.4 避免误写的保护

有些情况下, 用户可能不希望向程序 EEPROM 写入数据。为防止误写 EEPROM, 芯片内嵌了各种保护机制。上电时清零 WREN 位。而且, 上电延时定时器 (延迟时间为 18ms) 会防止对 EEPROM 执行写操作。

写操作的启动序列以及 WREN 位将共同防止在以下情况下发生误写操作:

- 欠压
- 电源毛刺
- 软件故障

## 17. LVD 低电压检测

### 17.1 LVD 模块概述

CMS79FT62xB 系列单片机具有低电压检测功能，可以用于监测电源电压，如果电源电压低于设定的值，可以产生一个中断信号；程序可实时读取 LVD 输出标志位。

### 17.2 LVD 相关的寄存器

LVD 控制寄存器 LVDCON(185H)

185H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LVDCON	LVD_RES	-	-	-	LVD_SEL[2:0]			LVDEN
R/W	R	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	-	-	-	0	0	0	0

Bit7	LVD_RES: LVD 输出结果
	0= VDD>设定的 LVD 电压;
	1= VDD<设定的 LVD 电压;
Bit6~Bit4	未用
Bit3~Bit1	LVD_SEL[2:0]: LVD 电压选择
	000= 2.2V;
	001= 2.4V;
	010= 2.7V;
	011= 3.0V;
	100= 3.3V;
	101= 3.7V;
	110= 4.0V;
	111= 4.3V;
Bit0	LVDEN: LVD 使能位
	0= 禁止;
	1= 使能;

### 17.3 LVD 操作

通过设定 LVDCON 寄存器中的 LVD 电压值，使能 LVDEN 之后，当电源电压低于设定的电压值，LVDCON 寄存器中的 LVD\_RES 位被置高。当 LVD 模块使能后，需要延时 1ms 的时间才能够读取 LVD\_RES 位，因为内部做了滤波处理，以减少在 VLVD 电压值附近时，LVD 输出结果的频繁波动。

LVD 模块有自己的中断标志位，当设定好相关的中断使能位，电源电压低于设定的电压值时，会产生 LVD 中断，中断标志位 LVDIF 将被置 1，中断产生。LVD 也可以用于中断唤醒模式。

## 18. 电气参数

### 18.1 极限参数

电源供应电压.....	GND-0.3V~GND+6.0V
存储温度.....	-50°C~125°C
工作温度.....	-40°C~85°C
端口输入电压.....	GND-0.3V~VDD+0.3V
所有端口最大灌电流.....	200mA
所有端口最大拉电流.....	-150mA

注：如果器件工作条件超过上述“极限参数”，可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值，我们不建议器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在极限值条件下，其稳定性会受到影响。

### 18.2 直流电气特性

(VDD=5V, T<sub>A</sub>= 25°C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		VDD	条件				
VDD	工作电压		F <sub>sys</sub> =16MHz	V <sub>LVR2</sub>		5.5	V
			F <sub>sys</sub> =8MHz	V <sub>LVR1</sub>		5.5	V
V <sub>TOUCH</sub>	触摸模块工作电压	-		3.5		5.5	V
I <sub>DD</sub>	工作电流	5V	F <sub>sys</sub> =16MHz		3.8		mA
		3V	F <sub>sys</sub> =16MHz		2.6		mA
		5V	F <sub>sys</sub> =8MHz		2.7		mA
		3V	F <sub>sys</sub> =8MHz		2		mA
		5V	烧写程序 EEPROM	-	20	-	mA
		3V	烧写程序 EEPROM	-	10	-	mA
I <sub>STB</sub>	静态电流	5V	----		0.1	2	μA
		3V	----		0.1	1	μA
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压		----			0.3VDD	V
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压		----	0.7VDD			V
V <sub>OH</sub>	高电平输出电压		不带负载	0.9VDD			V
V <sub>OL</sub>	低电平输出电压		不带负载			0.1VDD	V
V <sub>EEPROM</sub>	EEPROM 模块擦写电压		----	3.0		5.5	V
R <sub>PH</sub>	上拉电阻阻值	5V	V <sub>O</sub> =0.5VDD		38		kΩ
		3V	V <sub>O</sub> =0.5VDD		70		kΩ
I <sub>OL1</sub>	输出口灌电流 (普通 I/O 口)	5V	V <sub>OL</sub> =0.3VDD		60		mA
		3V	V <sub>OL</sub> =0.3VDD		25		mA
I <sub>OL2</sub>	输出口灌电流 (LED COM 口)	5V	V <sub>OL</sub> =0.3VDD		150		mA
		3V	V <sub>OL</sub> =0.3VDD		65		mA

(续表)

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		VDD	条件				
I <sub>OH1</sub>	输出口拉电流 (普通 I/O 口)	5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD		-20		mA
		3V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD		-9		mA
I <sub>OH2</sub>	输出口拉电流 (LED SEG 口)	5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0000		0		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0001		-1.7		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0010		-3.8		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0011		-5.3		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0100		-7.2		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0101		-8.9		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0110		-10.8		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 0111		-12.5		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1000		-14.2		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1001		-16.0		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1010		-17.8		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1011		-19.5		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1100		-21.4		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1101		-23.1		mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1110		-25.0		mA
5V	V <sub>OH</sub> =0.7VDD SEGDR1 = 1111		-26.7		mA		
V <sub>BG</sub>	内部基准电压 1.2V	VDD=2.5~5.5V T <sub>A</sub> =25°C		-1.5%	1.2	1.5%	V
		VDD=2.5~5.5V T <sub>A</sub> =-40~85°C		-2.0%	1.2	2.0%	V

### 18.3 ADC 电气特性

 (T<sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>ADC</sub>	ADC 工作电压	AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =1MHz	3.0		5.5	V
		AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =500kHz	2.7		5.5	V
		AD <sub>VREF</sub> =2.4V, F <sub>ADC</sub> =250kHz	2.7		5.5	V
		AD <sub>VREF</sub> =2.0V, F <sub>ADC</sub> =250kHz	2.7		5.5	V
I <sub>ADC</sub>	ADC 转换电流	V <sub>ADC</sub> =5V, AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =500kHz			500	uA
		V <sub>ADC</sub> = 3V, AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =500kHz			200	uA
V <sub>ADI</sub>	ADC 输入电压	V <sub>ADC</sub> =5V, AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =250kHz	0		V <sub>ADC</sub>	V
DNL	微分非线性误差	V <sub>ADC</sub> =5V, AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =250kHz			±2	LSB
INL	积分非线性误差	V <sub>ADC</sub> =5V, AD <sub>VREF</sub> =VDD, F <sub>ADC</sub> =250kHz			±2	LSB
T <sub>ADC</sub>	ADC 转换时间	-		16		T <sub>ADCCLK</sub>

## 18.4 上电复位特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{VDD}$	VDD 上升速率	-	0.05			V/ms
$V_{LVR1}$	LVR 设定电压=2.0V	VDD=1.8~5.5V	1.9	2.0	2.1	V
$V_{LVR2}$	LVR 设定电压=2.6V	VDD=2.4~5.5V	2.5	2.6	2.7	V
$V_{LVR3}$	LVR 设定电压=3.0V	VDD=2.8~5.5V	2.9	3.0	3.1	V

## 18.5 LVD 电气特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VLVD	工作电压	-	2.0		5.5	V
	精度	VDD=2.0~5.5V, $T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-5%	$V_{SET}$	+5%	V

## 18.6 交流电气特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		VDD	条件				
$F_{WDT}$	WDT 时钟源稳定性	VDD=3.0~5.5V	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-10%	32	+10%	kHz
		VDD=3.0~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-20%	32	+20%	kHz
$T_{EEPROM}$	EEPROM 编程时间	5V	-			10	ms
		3V	-			10	ms
$F_{RC}$	内振频率稳定性	VDD=4.0~5.5V	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-1.5%	8	+1.5%	MHz
		VDD=2.5~5.5V	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-2.0%	8	+2.0%	MHz
		VDD=4.0~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-2.5%	8	+2.5%	MHz
		VDD=2.5~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-3.5%	8	+3.5%	MHz
		VDD=1.8~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-5.0%	8	+5.0%	MHz
		VDD=4.0~5.5V	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-1.5%	16	+1.5%	MHz
		VDD=2.6~5.5V	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	-2.0%	16	+2.0%	MHz
		VDD=4.0~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-2.5%	16	+2.5%	MHz
		VDD=2.6~5.5V	$T_A=-40\sim 85^{\circ}\text{C}$	-3.5%	16	+3.5%	MHz



## 19. 指令

### 19.1 指令一览表

助记符	操作	指令周期	标志
<b>控制类-3</b>			
NOP	空操作	1	None
STOP	进入休眠模式	1	TO,PD
CLRWDT	清零看门狗计数器	1	TO,PD
<b>数据传送-4</b>			
LD [R],A	将 ACC 内容传送到 R	1	NONE
LD A,[R]	将 R 内容传送到 ACC	1	Z
TESTZ [R]	将数据存储器内容传给数据存储器	1	Z
LDIA i	立即数 i 送给 ACC	1	NONE
<b>逻辑运算-16</b>			
CLRA	清零 ACC	1	Z
SET [R]	置位数据存储器 R	1	NONE
CLR [R]	清零数据存储器 R	1	Z
ORA [R]	R 与 ACC 内容做“或”运算，结果存入 ACC	1	Z
ORR [R]	R 与 ACC 内容做“或”运算，结果存入 R	1	Z
ANDA [R]	R 与 ACC 内容做“与”运算，结果存入 ACC	1	Z
ANDR [R]	R 与 ACC 内容做“与”运算，结果存入 R	1	Z
XORA [R]	R 与 ACC 内容做“异或”运算，结果存入 ACC	1	Z
XORR [R]	R 与 ACC 内容做“异或”运算，结果存入 R	1	Z
SWAPA [R]	R 寄存器内容的高低半字节转换，结果存入 ACC	1	NONE
SWAPR [R]	R 寄存器内容的高低半字节转换，结果存入 R	1	NONE
COMA [R]	R 寄存器内容取反，结果存入 ACC	1	Z
COMR [R]	R 寄存器内容取反，结果存入 R	1	Z
XORIA i	ACC 与立即数 i 做“异或”运算，结果存入 ACC	1	Z
ANDIA i	ACC 与立即数 i 做“与”运算，结果存入 ACC	1	Z
ORIA i	ACC 与立即数 i 做“或”运算，结果存入 ACC	1	Z
<b>移位操作-8</b>			
RRCA [R]	数据存储器带进位循环右移一位，结果存入 ACC	1	C
RRCR [R]	数据存储器带进位循环右移一位，结果存入 R	1	C
RLCA [R]	数据存储器带进位循环左移一位，结果存入 ACC	1	C
RLCR [R]	数据存储器带进位循环左移一位，结果存入 R	1	C
RLA [R]	数据存储器不带进位循环左移一位，结果存入 ACC	1	NONE
RLR [R]	数据存储器不带进位循环左移一位，结果存入 R	1	NONE
RRA [R]	数据存储器不带进位循环右移一位，结果存入 ACC	1	NONE
RRR [R]	数据存储器不带进位循环右移一位，结果存入 R	1	NONE
<b>递增递减-4</b>			
INCA [R]	递增数据存储器 R，结果放入 ACC	1	Z
INCR [R]	递增数据存储器 R，结果放入 R	1	Z
DECA [R]	递减数据存储器 R，结果放入 ACC	1	Z
DECR [R]	递减数据存储器 R，结果放入 R	1	Z

助记符	操作	指令周期	标志
<b>位操作-2</b>			
CLRB [R],b	将数据存储器 R 中某位清零	1	NONE
SETB [R],b	将数据存储器 R 中某位置一	1	NONE
<b>查表-2</b>			
TABLE [R]	读取 FLASH 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 R	2	NONE
TABLEA	读取 FLASH 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 ACC	2	NONE
<b>数学运算-16</b>			
ADDA [R]	ACC+[R]→ACC	1	C,DC,Z,OV
ADDR [R]	ACC+[R]→R	1	C,DC,Z,OV
ADDCA [R]	ACC+[R]+C→ACC	1	Z,C,DC,OV
ADDCR [R]	ACC+[R]+C→R	1	Z,C,DC,OV
ADDIA i	ACC+i→ACC	1	Z,C,DC,OV
SUBA [R]	[R]-ACC→ACC	1	C,DC,Z,OV
SUBR [R]	[R]-ACC→R	1	C,DC,Z,OV
SUBCA [R]	[R]-ACC-C→ACC	1	Z,C,DC,OV
SUBCR [R]	[R]-ACC-C→R	1	Z,C,DC,OV
SUBIA i	i-ACC→ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBA [R]	ACC-[R]→ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBR [R]	ACC-[R]→R	1	Z,C,DC,OV
HSUBCA [R]	ACC-[R]- $\overline{C}$ →ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBCR [R]	ACC-[R]- $\overline{C}$ →R	1	Z,C,DC,OV
HSUBIA i	ACC-i→ACC	1	Z,C,DC,OV
<b>无条件转移-5</b>			
RET	从子程序返回	2	NONE
RET i	从子程序返回, 并将立即数 I 存入 ACC	2	NONE
RETI	从中断返回	2	NONE
CALL ADD	子程序调用	2	NONE
JP ADD	无条件跳转	2	NONE
<b>条件转移-8</b>			
SZB [R],b	如果数据存储器 R 的 b 位为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SNZB [R],b	如果数据存储器 R 的 b 位为“1”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZA [R]	数据存储器 R 送至 ACC, 若内容为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZR [R]	数据存储器 R 内容为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZINCA [R]	数据存储器 R 加“1”, 结果放入 ACC, 若结果为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZINCR [R]	数据存储器 R 加“1”, 结果放入 R, 若结果为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZDECA [R]	数据存储器 R 减“1”, 结果放入 ACC, 若结果为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZDECR [R]	数据存储器 R 减“1”, 结果放入 R, 若结果为“0”, 则跳过下一条指令	1 or 2	NONE

## 19.2 指令说明

### **ADDA [R]**

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H         ;给 ACC 赋值 77H
ADDA    R01          ;执行结果: ACC=09H + 77H =80H
```

### **ADDR [R]**

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H         ;给 ACC 赋值 77H
ADDR    R01          ;执行结果: R01=09H + 77H =80H
```

### **ADDCA [R]**

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H         ;给 ACC 赋值 77H
ADDCA   R01          ;执行结果: ACC= 09H + 77H + C=80H (C=0)
                                     ACC= 09H + 77H + C=81H (C=1)
```

### **ADDCR [R]**

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H         ;给 ACC 赋值 77H
ADDCR   R01          ;执行结果: R01 = 09H + 77H + C=80H (C=0)
                                     R01 = 09H + 77H + C=81H (C=1)
```

**ADDIA**            **i**  
操作:            将立即数 i 加 ACC, 结果放入 ACC  
周期:            1  
影响标志位:    C, DC, Z, OV  
举例:  
  
LDIA            09H                    ;给 ACC 赋值 09H  
ADDIA          077H                   ;执行结果: ACC = ACC(09H) + i(77H)=80H

**ANDA**            **[R]**  
操作:            寄存器 R 和 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC  
周期:            1  
影响标志位:    Z  
举例:  
  
LDIA            0FH                    ;给 ACC 赋值 0FH  
LD              R01,A               ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01  
LDIA            77H                    ;给 ACC 赋值 77H  
ANDA            R01                    ;执行结果: ACC=(0FH and 77H)=07H

**ANDR**            **[R]**  
操作:            寄存器 R 和 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 R  
周期:            1  
影响标志位:    Z  
举例:  
  
LDIA            0FH                    ;给 ACC 赋值 0FH  
LD              R01,A               ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01  
LDIA            77H                    ;给 ACC 赋值 77H  
ANDR            R01                    ;执行结果: R01=(0FH and 77H)=07H

**ANDIA**           **i**  
操作:            将立即数 i 与 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC  
周期:            1  
影响标志位:    Z  
举例:  
  
LDIA            0FH                    ;给 ACC 赋值 0FH  
ANDIA          77H                    ;执行结果: ACC =(0FH and 77H)=07H

**CALL**            **add**  
操作:            调用子程序  
周期:            2  
影响标志位:    无  
举例:  
  
CALL            LOOP                   ;调用名称定义为"LOOP"的子程序地址

**CLRA**

操作: ACC 清零

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

CLRA ;执行结果: ACC=0

**CLR [R]**

操作: 寄存器 R 清零

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

CLR R01 ;执行结果: R01=0

**CLRB [R],b**

操作: 寄存器 R 的第 b 位清零

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

CLRB R01,3 ;执行结果: R01 的第 3 位为零

**CLRWDT**

操作: 清零看门狗计数器

周期: 1

影响标志位: TO, PD

举例:

CLRWDT ;看门狗计数器清零

**COMA [R]**

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

LDIA 0AH ;ACC 赋值 0AH

LD R01,A ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01

COMA R01 ;执行结果: ACC=0F5H

**COMR [R]**

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
COMR    R01          ;执行结果: R01=0F5H
```

**DECA [R]**

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECA    R01          ;执行结果: ACC=(0AH-1)=09H
```

**DECR [R]**

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECR    R01          ;执行结果: R01=(0AH-1)=09H
```

**HSUBA [R]**

操作: ACC 减 R, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H          ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H          ;ACC 赋值 080H
HSUBA   R01          ;执行结果: ACC=(80H-77H)=09H
```

**HSUBR [R]**

操作: ACC 减 R, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBR   R01     ;执行结果: R01=(80H-77H)=09H
```

**HSUBCA [R]**

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBCA  R01     ;执行结果: ACC=(80H-77H-C)=09H(C=0)
                          ACC=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

**HSUBCR [R]**

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBCR  R01     ;执行结果: R01=(80H-77H-C)=09H(C=0)
                          R01=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

**INCA [R]**

操作: 寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH     ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
INCA    R01     ;执行结果: ACC=(0AH+1)=0BH
```

<b>INCR</b>	<b>[R]</b>		
操作:	寄存器 R 自加 1, 结果放入 R		
周期:	1		
影响标志位:	Z		
举例:			
	LDIA	0AH	;ACC 赋值 0AH
	LD	R01,A	;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
	INCR	R01	;执行结果: R01=(0AH+1)=0BH
<b>JP</b>	<b>add</b>		
操作:	跳转到 add 地址		
周期:	2		
影响标志位:	无		
举例:			
	JP	LOOP	;跳转至名称定义为"LOOP"的子程序地址
<b>LD</b>	<b>A,[R]</b>		
操作:	将 R 的值赋给 ACC		
周期:	1		
影响标志位:	Z		
举例:			
	LD	A,R01	;将寄存器 R0 的值赋给 ACC
	LD	R02,A	;将 ACC 的值赋给寄存器 R02, 实现了数据从 R01→R02 的移动
<b>LD</b>	<b>[R],A</b>		
操作:	将 ACC 的值赋给 R		
周期:	1		
影响标志位:	无		
举例:			
	LDIA	09H	;给 ACC 赋值 09H
	LD	R01,A	;执行结果: R01=09H
<b>LDIA</b>	<b>i</b>		
操作:	立即数 i 赋给 ACC		
周期:	1		
影响标志位:	无		
举例:			
	LDIA	0AH	;ACC 赋值 0AH



**NOP**

操作: 空指令  
周期: 1  
影响标志位: 无  
举例:

NOP  
NOP

**ORIA****i**

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑或操作, 结果赋给 ACC  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;ACC 赋值 0AH  
ORIA        030H                  ;执行结果: ACC =(0AH or 30H)=3AH

**ORA****[R]**

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 ACC  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;给 ACC 赋值 0AH  
LD           R01,A                ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01  
LDIA        30H                    ;给 ACC 赋值 30H  
ORA         R01                    ;执行结果: ACC=(0AH or 30H)=3AH

**ORR****[R]**

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 R  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;给 ACC 赋值 0AH  
LD           R01,A                ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01  
LDIA        30H                    ;给 ACC 赋值 30H  
ORR         R01                    ;执行结果: R01=(0AH or 30H)=3AH

**RET**

操作: 从子程序返回

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序
```

LOOP:

```
...     ;子程序
RET     ;子程序返回
```

**RET**
**i**

操作: 从子程序带参数返回, 参数放入 ACC

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序
```

LOOP:

```
...     ;子程序
RET     35H     ;子程序返回,ACC=35H
```

**RETI**

操作: 中断返回

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
INT_START    ;中断程序入口
...          ;中断处理程序
RETI         ;中断返回
```

**RLCA**
**[R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA    03H    ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A  ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCA    R01    ;操作结果: ACC=06H(C=0);
                    ACC=07H(C=1)
                    C=0
```

**RLCR [R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCR    R01          ;操作结果: R01=06H(C=0);
                          R01=07H(C=1);
                          C=0
```

**RLA [R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLA     R01          ;操作结果: ACC=06H
```

**RLR [R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLR     R01          ;操作结果: R01=06H
```

**RRCA [R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCA    R01          ;操作结果: ACC=01H(C=0);
                          ACC=081H(C=1);
                          C=1
```

**RRCR [R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCR   R01           ;操作结果: R01=01H(C=0);
                       R01=81H(C=1);
                       C=1
```

**RRA [R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRA     R01           ;操作结果: ACC=81H
```

**RRR [R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRR     R01           ;操作结果: R01=81H
```

**SET [R]**

操作: 寄存器 R 所有位置 1

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
SET     R01           ;操作结果: R01=0FFH
```

**SETB [R],b**

操作: 寄存器 R 的第 b 位置 1

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
CLR     R01           ;R01=0
SETB    R01,3        ;操作结果: R01=08H
```

**STOP**

操作: 进入休眠状态

周期: 1

影响标志位: TO, PD

举例:

STOP ;芯片进入省电模式, CPU、振荡器停止工作, IO 口保持原来状态

**SUBIA**

**i**

操作: 立即数 i 减 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

LDIA 077H ;ACC 赋值 77H

SUBIA 80H ;操作结果: ACC=80H-77H=09H

**SUBA**

**[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

LDIA 080H ;ACC 赋值 80H

LD R01,A ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H

LDIA 77H ;ACC 赋值 77H

SUBA R01 ;操作结果: ACC=80H-77H=09H

**SUBR**

**[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

LDIA 080H ;ACC 赋值 80H

LD R01,A ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H

LDIA 77H ;ACC 赋值 77H

SUBR R01 ;操作结果: R01=80H-77H=09H

**SUBCA [R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    080H           ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H           ;ACC 赋值 77H
SUBCA   R01           ;操作结果: ACC=80H-77H-C=09H(C=0);
                          ACC=80H-77H-C=08H(C=1);
```

**SUBCR [R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    080H           ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H           ;ACC 赋值 77H
SUBCR   R01           ;操作结果: R01=80H-77H-C=09H(C=0);
                          R01=80H-77H-C=08H(C=1)
```

**SWAPA [R]**

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    035H           ;ACC 赋值 35H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPA   R01           ;操作结果: ACC=53H
```

**SWAPR [R]**

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA    035H           ;ACC 赋值 35H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPR   R01           ;操作结果: R01=53H
```

**SZB [R],b**

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 0 间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```

SZB      R01,3      ;判断寄存器 R01 的第 3 位
JP       LOOP      ;R01 的第 3 位为 1 才执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP       LOOP1     ;R01 的第 3 位为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
    
```

**SNZB [R],b**

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 1 间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```

SNZB     R01,3      ;判断寄存器 R01 的第 3 位
JP       LOOP      ;R01 的第 3 位为 0 才执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP       LOOP1     ;R01 的第 3 位为 1 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
    
```

**SZA [R]**

操作: 将寄存器 R 的值赋给 ACC, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```

SZA      R01        ;R01→ACC
JP       LOOP      ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP       LOOP1     ;R01 为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
    
```

**SZR [R]**

操作: 将寄存器 R 的值赋给 R, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```

SZR      R01        ;R01→R01
JP       LOOP      ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP       LOOP1     ;R01 为 0 时间跳执行这条语句, 跳转至 LOOP1
    
```

**SZINCA [R]**

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZINCA    R01           ;R01+1→ACC
JP        LOOP         ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZINCR [R]**

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZINCR    R01           ;R01+1→R01
JP        LOOP         ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZDECA [R]**

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZDECA    R01           ;R01-1→ACC
JP        LOOP         ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZDECR [R]**

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZDECR    R01           ;R01-1→R01
JP        LOOP         ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```



**TABLE**
**[R]**

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 R, 高位放入专用寄存器 TABLE\_DATAH  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H         ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLE   R01          ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, R01=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

**TABLEA**

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 ACC, 高位放入专用寄存器 TABLE\_DATAH  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H         ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLEA  ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, ACC=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

**TESTZ**
**[R]**

操作: 将 R 的值赋给 R,用以影响 Z 标志位  
 周期: 1  
 影响标志位: Z  
 举例:

```
TESTZ   R0           ;将寄存器 R0 的值赋给 R0, 用于影响 Z 标志位
SZB     STATUS,Z     ;判断 Z 标志位, 为 0 间跳
JP      Add1         ;当寄存器 R0 为 0 的时候跳转至地址 Add1
JP      Add2         ;当寄存器 R0 不为 0 的时候跳转至地址 Add2
```

**XORIA**

i

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
XORIA   0FH           ;执行结果: ACC=05H
```

**XORA****[R]**

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORA    R01           ;执行结果: ACC=05H
```

**XORR****[R]**

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 R

周期: 1


影响标志位: Z

举例:


```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORR    R01           ;执行结果: R01=05H
```

## 20. 封装


### 20.1 SOP16

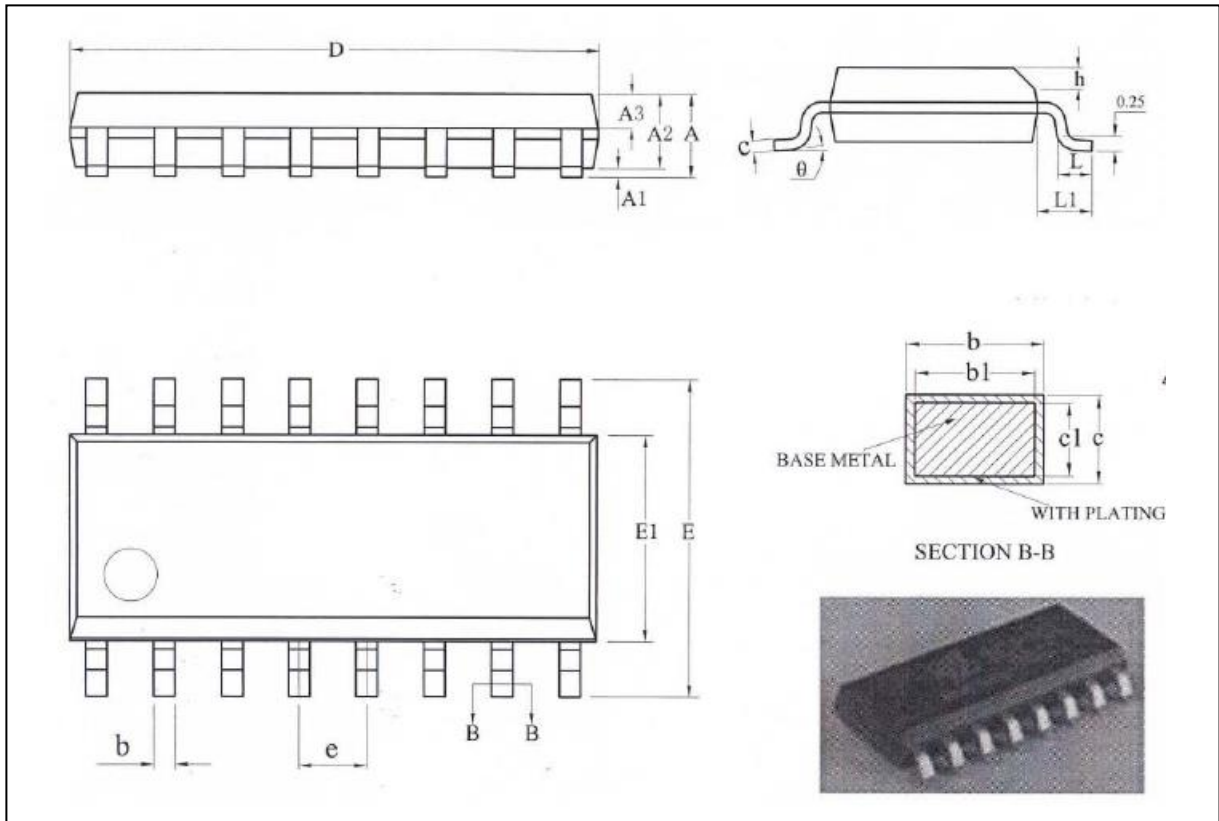


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

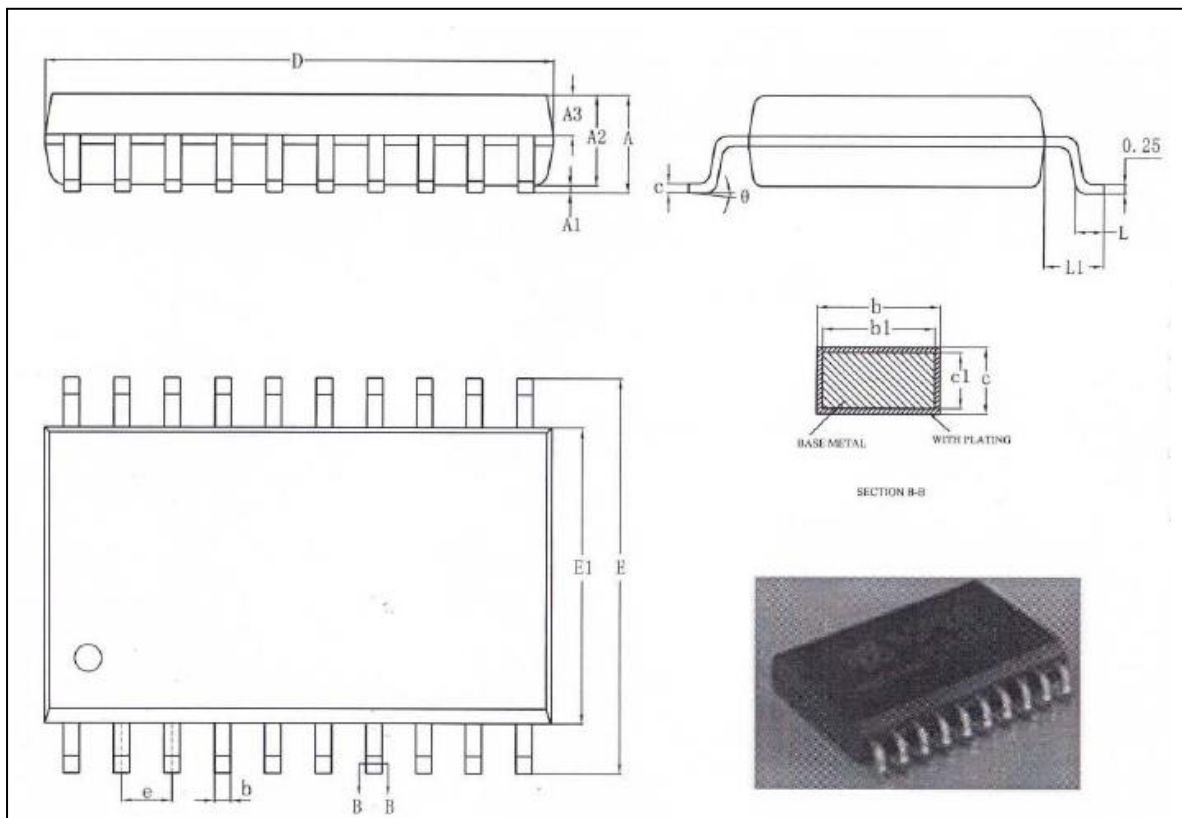**20.2 SOP20**


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	2.65
A1	0.10	-	0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.35	-	0.43
b1	0.34	0.37	0.40
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	12.70	12.80	12.90
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.70	-	1.00
L1	1.40REF		
$\theta$	0	-	8°

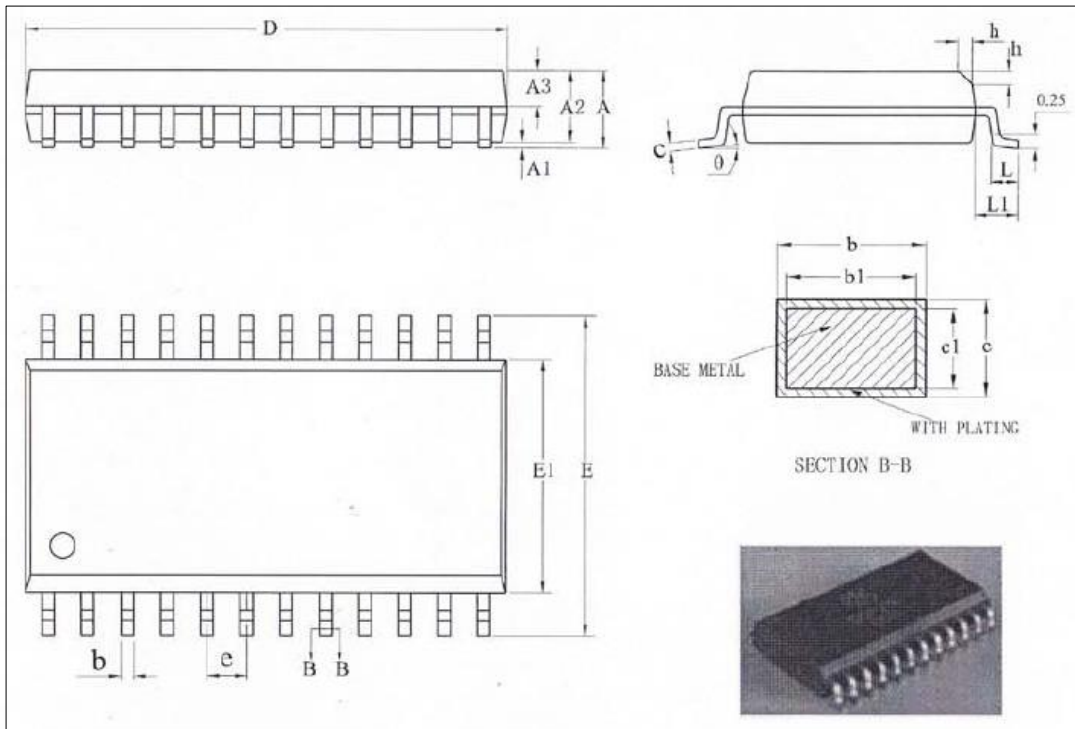**20.3 SOP24**


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	2.36	2.54	2.64
A1	0.10	0.20	0.30
A2	2.26	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	15.30	15.40	15.50
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.70	-	1.00
L1	1.40REF		
h	0.25	-	0.75
θ	0	-	8°

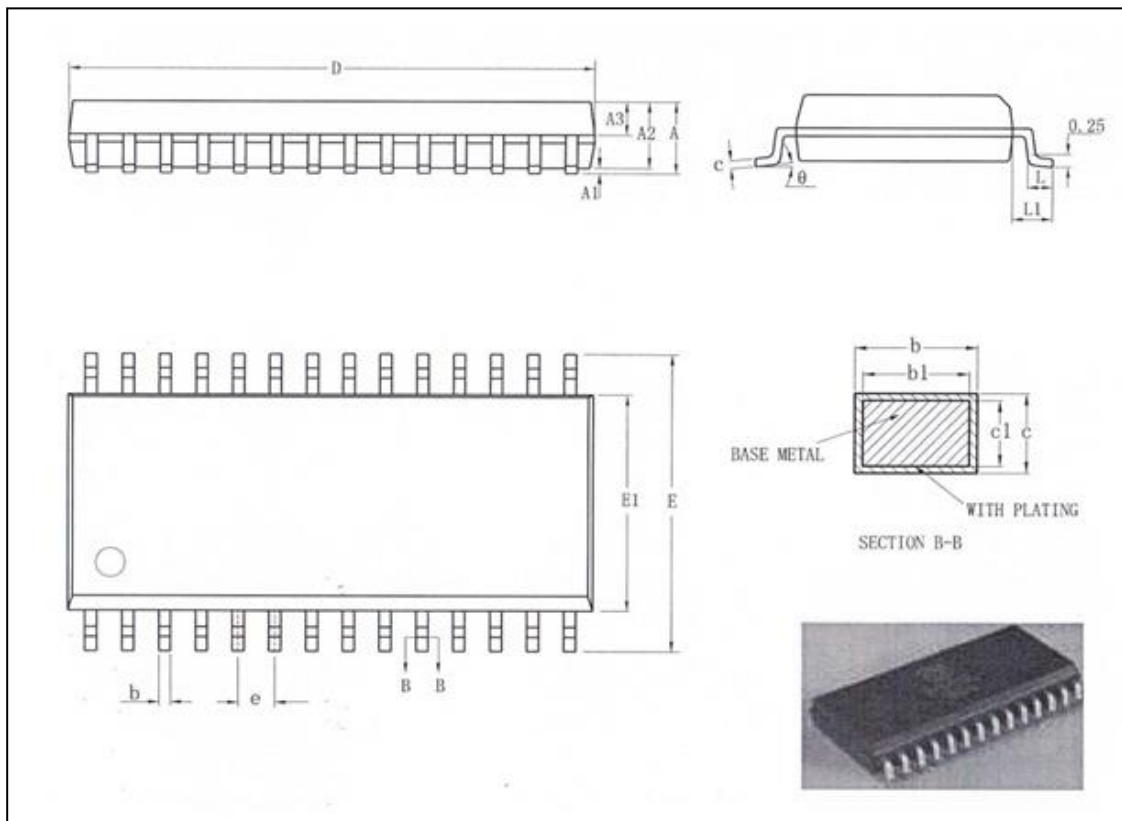**20.4 SOP28**


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	2.65
A1	0.10	-	0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	17.90	18.00	18.10
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.70	-	1.00
L1	1.40REF		
θ	0	-	8°

## 21. 版本修订说明

版本号	时间	修改内容
V1.0	2021 年 1 月	初始版本